

# Bankman

500円玉専用、ガッチリ貯める肉食系

## 取り扱い説明書

このたびはBankmanをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

### 注意(ちゅうい)

保護者の方へ、必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。(電池を使用するときは、破裂・発熱・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。)
- 充電式(ニカドなど)電池、絶対使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- +- (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、融解、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 皮膚や顔に付いた時は水で洗ってください。
- 可動部に指や髪の毛などがはさまれないようご注意ください。
- プラスチック製を誤らったり、誤を置いたりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、選んだ後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈入っているもの〉  
・Bankman本体…1個  
・取り扱い説明書(本紙)…1枚

※写真やイラストは、商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。  
© TOMY

**単3形アルカリ乾電池3本使用**  
(電池は別売りです)

REQUIRES 3 LR6 ("AA-SIZE") BATTERIES (NOT INCLUDED)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで  
<http://www.takaratomy.co.jp>

対象年齢15才以上

(お願ひ) ○ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みください。

- 商品に覆っている袋は梱包材ですので誤投後はすぐに捨ててください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、湿すぎる所に置かないでください。
- 本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸水性のよい布で水分を取り除いてください。
- ぶつかけたり、落としたりしないでください。
- 安定した平らな場所でご使用ください。

タカラトミーの子供向け玩具は安全基準を厳格に守りながら開発・製造・販売しております。品質・安全性にこだわり、品質向上に努めております。また、品質向上に努めております。また、品質向上に努めております。


TEL 03-5650-1031  
TEL 06-6395-1031

発売元:株式会社タカラトミー

## ご使用になる前に必ずお読みください

- Bankmanの顔がある面を下にして置かないでください。故障の原因となる恐れがあります。
- Bankmanのコイン投入口に500円玉以外のコインや異物を入れないでください。故障の原因となる恐れがあります。
- Bankmanの口や目に、指などで無理な力をかけないでください。故障の原因となる恐れがあります。
- Bankmanは布団やじゅうたんなどの上に置かないでください。静電気で誤動作する恐れがあります。
- Bankmanは硬貨を入れることにより本体重量が増えます。落下による怪我や床・机等のキズにはご注意ください。

## Bankmanの各部の名称

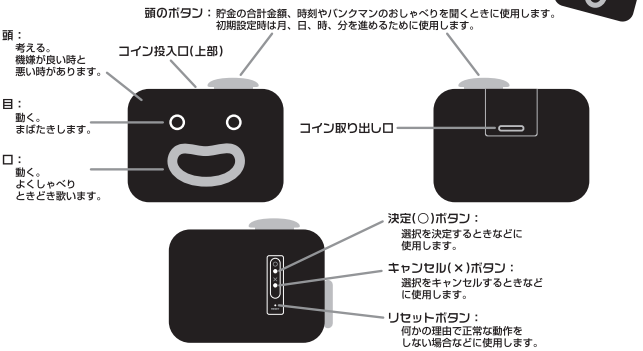

## 電池の入れ方

そろそろ電池が無くなっちゃっ! 新しいのにしてくれる?

上記のようなメッセージが流れたり、声の再生がゆっくりになる・同じ言葉を何度もしゃべるなどの現象が起きたら、電池交換の目安です。新しい単3形アルカリ乾電池3本(別売)と交換してください。

- 本体底面にある電池ボックスのネジをドライバーでゆるめて、電池カバーを外してください。  
※ネジ穴に合ったドライバーを使用してください。
- 単3形アルカリ乾電池3本(別売)を図のようにセットします。  
※+- (プラスマイナス) の向きに注意してください。
- カバーを戻し、ネジをドライバーで締めてください。
- 電池を入れた後は、誤動作防止のために必ずリセットボタンを押してください。

注意: 電池交換を行っても、今日の日付・現在時刻・Bankmanの始業時刻・Bankmanの終業時刻・ユーザーの誕生日・声の大きさの設定・貯金額・貯金開始日の記録は消えません。ただし電池交換中は時計がストップしていますので、時間がずれが生じます。電池交換後は今日の日付の設定からスタートしますので、日付と現在の時刻を調整してください。新品の電池を入れた場合の電池交換の目安は、約3ヶ月になります。

やあやあ、僕、肉食系Bankman。今日からきみと一緒に暮らそうだね。

僕の仕事に必要なこと、いろいろ教えてくれる?

## ① 日付と現在時刻の入力

### STEP 1 入カスタート

質問: ちょっとちよつとそこのきみ、頭のボタンを押してちょうだい。

確認: 頭のボタンを押します。

### STEP 2 日付(月)の設定

質問: 今日は「何月何日」なのさー? 最初に今日の「月」を教えてちょうだい。「頭のボタン」を押して、選んだら「決定ボタン」を押してちょうだい。

確認: 今日は「〇月」でいいー?

正しい場合: 決定(O)ボタン  
間違の場合: キャンセル(X)ボタン

### STEP 3 日付(日)の設定

質問: 今日は「〇月何日」なのさー? 「頭のボタン」を押して、選んだら「決定ボタン」を押してちょうだい。

確認: 今日は「〇月〇日」でいいー?

正しい場合: 決定(O)ボタン  
間違の場合: キャンセル(X)ボタン

※うるう年には対応していません。

### STEP 4 現在時刻(時)の設定

質問: 次は「何時」を教えてちょうだい。今は「何時何分」なのさー? 最初に「何時」を教えてちょうだい。「頭のボタン」を押して、選んだら「決定ボタン」を押してちょうだい。

確認: 今は「〇時」でいいー?

正しい場合: 決定(O)ボタン  
間違の場合: キャンセル(X)ボタン

### STEP 5 現在時刻(分)の設定

質問: 今は「〇時何分」なのさー? 「頭のボタン」を押して、選んだら「決定ボタン」を押してちょうだい。

確認: 今は「〇時〇分」でいいー?

正しい場合: 決定(O)ボタン  
間違の場合: キャンセル(X)ボタン

## ② 仕事時間の入力

●仕事時間とは? Bankmanはユーザーの生活のリズムにあわせて仕事をします。Bankmanは始業時刻から終業時刻の間はさまざまなおしゃべりを行い、仕事時間外になると静かになります(スリープ)。ユーザーの平均的な起床時刻を「始業時刻」、平均的な就寝時刻を「終業時刻」に設定することをおすすめします。\*仕事時間はいつでも変更可能です。\*始業時刻と終業時刻の間隔は、2時間以上22時間以内を設定してください。

### STEP 1 始業時刻(時)の設定

質問: いつも「何時何分」に働き始めれば良いのさー? 最初に「何時」を教えてちょうだい。「頭のボタン」を押して、選んだら「決定ボタン」を押してちょうだい。

確認: 働き始める時間は「〇時」でいいー?

正しい場合: 決定(O)ボタン  
間違の場合: キャンセル(X)ボタン

### STEP 2 始業時刻(分)の設定

質問: 働き始める時間は「〇時何分」なのさー? 「頭のボタン」を押して、選んだら「決定ボタン」を押してちょうだい。

確認: 働き始める時間は「〇時〇分」でいいー?

正しい場合: 決定(O)ボタン  
間違の場合: キャンセル(X)ボタン

### STEP 3 終業時刻(時)の設定

質問: いつも「何時何分」に仕事をあがれば良いのさー? 最初に「何時」を教えてちょうだい。「頭のボタン」を押して、選んだら「決定ボタン」を押してちょうだい。

確認: 仕事が終わる時間は「〇時」でいいー?

正しい場合: 決定(O)ボタン  
間違の場合: キャンセル(X)ボタン

### STEP 4 終業時刻(分)の設定

質問: 仕事が終わる時間は「〇時何分」なのさー? 「頭のボタン」を押して、選んだら「決定ボタン」を押してちょうだい。

確認: 仕事が終わる時間は「〇時〇分」でいいー?

正しい場合: 決定(O)ボタン  
間違の場合: キャンセル(X)ボタン

## ③ 誕生日の設定

### STEP 1 誕生日(月)の設定

質問: 誕生日は「何月何日」なのさー? 最初に誕生日の「月」を教えてちょうだい。「頭のボタン」を押して、選んだら「決定ボタン」を押してちょうだい。

確認: 誕生日は「〇月」でいいー?

正しい場合: 決定(O)ボタン  
間違の場合: キャンセル(X)ボタン

### STEP 2 誕生日(日)の設定

質問: 誕生日は「〇月何日」なのさー? 「頭のボタン」を押して、選んだら「決定ボタン」を押してちょうだい。

確認: 誕生日は「〇月〇日」でいいー?

正しい場合: 決定(O)ボタン  
間違の場合: キャンセル(X)ボタン

## ④ 声の大きさの設定

### STEP 1 変えるか変えないかの選択

確認: 声の大きさを変えるの?

変える場合: 決定(O)ボタン  
変えない場合: キャンセル(X)ボタン

※初期状態では中くらいの声の設定になっています。  
※声の大きさはいつでも変更可能です。

### STEP 2 大きさの選択

確認: 順番に音っていくから、変えたい大きさを頭のボタンを押してちょうだい。

確認: 中くらいの声→大きい声→小さい声→…と順番に繰り返しますので、ちょうどよいところで頭のボタンを押して設定してください。

僕の夢は貯金でさみの夢をかなえること。  
僕は、きみに、毎日ガツリ貯金してほしいんだ。  
目標金額の50,000円貯まるまで、  
毎日、きみの貯金生活をさっちり管理させてもらうよ！

## 1 パンクマンと貯金しよう

### ① パンクマンにお金を入れると...

さぎが！ 500円

やるね！ 1000円

えー？ ちう終わら？

にん今の合計金額は 2500円です。

こまかしてないってばー。

お金を入れるたび、パンクマンが  
合の手を入れながら教えてくれます。  
※お金はゆっくり入れてね。

お金を入れ終わると、合計金額を  
教えてくれます。

※勢いよく  
お金を入れると  
お金を数えない  
ことがあります。

**パンクマンとの付き合い方のコツ**  
・肉食系パンクマンは、500円玉専用だよ！500円玉以外の硬貨を入れても、数えられないよ。  
・パンクマンは、毎日1枚でいいから貯金すると喜ぶよ！貯金をさぼると、機嫌が悪くなるので注意！

### ② パンクマンに貯金の合計金額を聞くには...

●頭ボタンを2回押す

合計金額は 2500円です。

パンクマンに連続で何度も  
合計金額を尋ねると  
機嫌が悪くなってしまいます。  
機嫌は少し時間が経過すると  
もとに戻ります。

もしお金がみついたら...

パンクマン本体を  
左右に揺らして  
中のお金を  
ならしてください。

### ③ 今日の貯金についてひとこと

初期設定で設定した、終業時刻の1時間半前、今日の貯金について、パンクマンがひとことおしゃべりするよ！

まだ今日は0円です。  
さあ、さあさあ！

今日の500円、大事に  
貯めておくれな。

貯金を始めたのが、  
11月11日、  
6500円がね。  
ねえ、僕早く5万円  
貯めたいんだけど。

今日もさぼるわけ？  
500円運もカンカンだよ！

貯金の状況によっ  
ていろいろなおしゃべり  
をするよ！

### ④ お金を取り出すときは...

目標金額の50,000円貯まったら、お金を取り出そう！目標金額が貯まっていなくても、お金を取り出したら、パンクマンにあきれられちゃうかも！

本当にお金を出すの？  
出すときは決定ボタン、  
出さないときはキャンセルボタン  
を押してね。

満にコインを差込み、押し上げます。  
パンクマン本体を逆さまにし、左右に  
揺ってコインを取り出します。

決定 (○) ボタンを押す。  
それじゃあ、せーふふ出したら  
ふたを開けておくれ。

キャンセル (×) ボタンを押す。  
よく耐えた。さみの夢は  
もっとこっかいしてほしいよ？

すべてのお金を取り出したら、ふたを元通り閉めてください。  
貯金金額がリセットされ、0円からの再スタートとなります。  
※中にお金が残っていても0円からのスタートになり、  
正しく数えられません。

貯金金額がそのまま保持されます。(実際にお金を  
取り出した場合も貯金金額はそのまます。)

目標金額が貯まっていたら

目標金額に達していないのにお金を取り出したら

貯まってるからのお楽しみ！

もう使っちゃうなんて、  
開いた口が塞がりませんな。

## 2 パンクマンのおしゃべりを聞こう

### ●頭ボタンを1回押す

ちよっとつろき  
ろさじゃない？

貯金が貯まったら、  
僕にも分けてよね。  
相当協力してるんだから。

パンクマンに何度も続けて  
おしゃべりさせると、  
機嫌が悪くなってしまいます。  
機嫌は少し時間が経過すれば  
もとに戻ります。

お金は大事だけど、  
お金に縛られる人生は  
まっぴらさ。

仕事時間外は...  
クーゲー

### ●仕事時間に合わせたおしゃべり

始業時刻になると... 頭のボタンを押す。

わお！  
仕事の時間。

おはようー  
目録の一枚、  
どうだい？

イヤ〜！  
仕事が終わる  
時間だ。

おやすみ！  
500円玉くん達も  
おやすみ！

おはようの挨拶をして今日の  
開始金額 (合計金額) を教えてくれます。

おやすみの挨拶をして今日の  
終了金額 (合計金額) を教えてくれます。

### ●パンクマンのひとりごと

仕事時間内に時々ひとりごとをしゃべります。

夕焼けの色が...  
僕のハートのように赤いんだ。

金は天下のまわりもの。  
まわってこーい、  
まわってこーい。

## 3 パンクマンに時刻を聞こう

### ●時報のお知らせ (毎正時お知らせ機能)

ちう3時かあ。

パンクマンは、毎時0分の10秒前になると  
現在時刻を教えてください。

●頭ボタンを3回押す

仕事時間外は...  
時間を教えてくださいません。

今日は、午後5時32分  
時は金なり。

むにやむにや、  
見てわからないう？見てます。

パンクマンに連続で何度も時刻を尋ねると機嫌が悪くなってしまいます。  
機嫌は少し時間が経過するともとに戻ります。

## 4 パンクマンと遊ぼう (ゲーム機能)

僕が得意な目押しスロットでさみと対戦だ！  
やり方は、簡単。僕が高速で数字を言うから、3回同じ  
数字のところを、頭のボタンを押すんだ！

### ●頭ボタンを長く押す (3秒以上)

ようー！  
目押しスロットの  
挑戦うけてたこー！

スロットが回ったら  
頭のボタンを3回押し  
て捕えろんだよー。

いっごっばっばっ  
ろっごっばっばっ

高速で数字を  
言っています。

3回とも同じ数字のタイミングで頭ボタンを押すと、勝ちです。  
貯金をさぼっていると、ゲームをあそぶことはできません。

惜しいとこまで来たのに  
残念だったねえ。

## 5 パンクマンを静かにさせよう (強制スリープ)

### ●頭ボタンを5回以上押す

静かにして  
ほいってわけねー。

パンクマンに静かにしてほしいときは、「強制スリープ」を使用します。  
強制スリープ中は、パンクマンは自発的におしゃべりをしなくなります。  
・強制スリープ中にお金を入れたとき、パンクマンは通常のおしゃべりは  
しませんが、合計金額は覚えてます。  
・強制スリープを解除する場合は、頭ボタンを再度5回以上押してください。

パンクマンは横にしても眠りません。

## 6 パンクマンの設定を変更するときは

パンクマンは、初期設定で設定した項目をいつでも変更することができます。  
なお設定の方法については、「初期設定をしよう」を参照してください。

① 設定変更をする場合  
(今日の日付・現在時刻・始業時刻  
・終業時刻・ユーザーの誕生日  
・声の大きさ)

② 始業時刻だけを変更する場合

③ 声の大きさだけを変更する場合

頭のボタンと  
決定 (○) ボタンを  
同時に長く押す。  
(2秒以上)

決定 (○) ボタンを  
同時に長く押す。  
(2秒以上)

決定 (○) ボタンを  
長く押す。  
(2秒以上)

## Q&A こんなときはどうする？

- Q1. パンクマンの教えてくれる合計金額と入れたお金の合計がずれてしまったみたい。
- ① **パンクマンと貯金しよう** の ④ **お金を取り出すとき** の手順で  
一度全てのお金を出し、再度上部のコイン投入口からお金を入れてください。
- Q2. パンクマンを買ったときと同じ状態にオールリセットしたい。
- 決定 (○) ボタンを押したまま、ボールペンの先などでリセットボタンを押して離します。そのまま決定 (○) ボタンを  
「ちよっとちよっとそこのきみー頭のボタンを押してちょうだい。」とお話するまで押し続けてください。

さいごに...

ここまで読んでくれてありがとう！  
ああ、そうそう、この取り扱い説明書も大事に保管  
しておいてよね。  
これから、きみとの貯金ライフ、とっても楽しみなんだ。  
これから、きみとの貯金ライフ、とっても楽しみなんだ。  
僕と一緒に、きみのてっかい夢、かなえようよ！