



プリパス フォトリンクについて

「プリパス」で撮った写真を「プリバラ」に送って、いんさつしてチケット化することができます。

フォトリンクで遊ぶ時の準備

フォトアルバムの「しゃしんをみる」からフォトリンク用の写真を5枚選んで、フォトリンクの設定をしておいてください。

フォトリンク用の写真データが「フォトリンクフォルダ」に入っていることを確認してください。

フォトリンクの設定をしないと、画像の送信ができません。

フォトリンクの遊び方

- ① まず、お店にあるゲーム機「プリバラ」を操作します。本体に100円をいれて、「マイチクのみどりかた」画面が表示されたら、緑か青のボタンを押して「2次元コード」を表示させます。

※必ずマイチクを読み込む前に行ってください。
マイチクを先に読み込ませてしまうと通信できません。



フォトリンクの遊び方

- ② 次に「プリパス」を操作します。

フォトリンクメニューの「2じげんコード」を選び決定、カメラが起動します。


「プリバラ」に表示されている2次元コードを「プリパス」で読み取ります。



「プリパス」の画面は、「つうしんちゆう」という画面になります。


「プリバラ」の画面に「つうしんせいこう」、「フォトリンクせいこう」と表示されるまで「プリバラ」「プリパス」は操作しないでください。ボタンを押すなど操作をしてしまうと通信失敗してしまいます。

「フォトリンクせいこう」と出たら通信成功です。

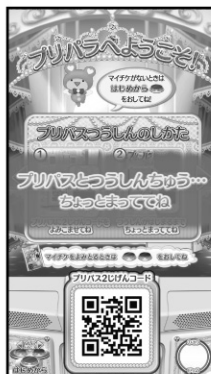

- ③ 通信が成功すると「プリバラ」の画面に「フォトリンクせいこう」と表示されます。そのあと、マイチクをスキャンして進めます。


- ④ 「きょうはなにであそぶ？」画面になったら、青か線のボタンで操作して、「フォトリンク」を選びます。

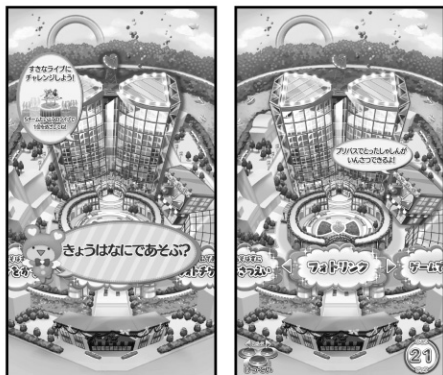

- ⑤ 写真のフレームの選択画面が表示されるので、好きな写真フレームを選びます。フレームを決定すると、送信した写真が「プリバラ」の画面に表示されます。「プリバラ」の画面には左右反転して表示されますが、印刷される時は反転しませんので問題ありません。



- ⑥ プリント完了。同じものを印刷したい時は「プリバラ」本体に 100 円を入れてください。最大で 5 枚プリントできます。

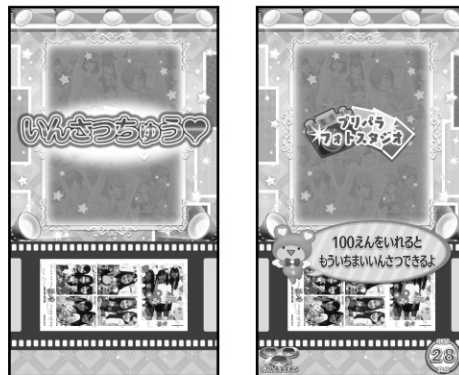

ちゅういでん 注意点

- ④で「フォトリンク」がない場合はフォトリンク通信失敗ですが、そのまま「プリバラ」で遊ぶことができます。
- フォトリンクフォルダにデータが入っていないと、フォトリンク通信失敗となります。
- フォトリンクした画像は、フォトリンクフォルダから自動的に消えます。
- フォトリンクマークを外すときは、フォトアルバムから、「しゃしんをみる」で、フォトリンクマークをつけた画像を選択し、PP ボタン(↑↓)でタブを出します。そこで、フォトリンクを選択、決定すると、フォトリンクマークが外れます。