



昭和レコードスピーカー

TAKARA TOMY ARTS

※写真やイラストは、実際の商品とは多少異なる場合があります。
 ※単4形アルカリ乾電池4本使用（電池は別売りです。）
 REQUIRES 4 LR03("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

取扱説明書

たいしょうねんれい さい い じょう
対象年齢15才以上

この度は、タカラトミーアーツ「昭和レコードスピーカー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
 ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●航空機、病院など精密機械のあるところ、混雑した場所、自動車内等では使用しないでください。電波が電子機器や医療用電子機器、心臓ペースメーカーなどに影響を及ぼし、誤動作による事故の危険があります。●心臓ペースメーカーを装着されている場合は、装着部から22cm以上離して使用してください。

注意 (ちゅうい)

●本商品は15才未満のお子様には適用しません。15才未満のお子様の場合は、保護者のもとでお使いください。●本商品は単4形アルカリ乾電池（4本）を使用します。（別売り）●乾電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。また万一飲み込んだ場合にはすぐに医師に相談してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。・ご使用後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。はすした電池は、小さいお子様の手の届かないところに保管してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●レコード回転部に指や髪の毛や衣類などをはさまないように注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。

＜使用上の注意＞○ご使用の前に、取扱説明書（本書）をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○ビニール袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○ぶつけたり、落としたりしないでください。○本商品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。（お願い）○本商品は国内専用です。海外では使用しないでください。○本商品のご使用により、スマートフォン等その他機器やソフトウェア上に生じた損害に対し、当社は一切の責任を負えませんので予めご了承ください。＜通信について＞○本商品は、電波法に基づく2.4GHz帯高周波小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備認証を受けています。従って、本商品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。○この周波数の電波はいろいろな機器（電子レンジ、無線LAN機器など）が使用しておりますので、電波の干渉により、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。予めご了承ください。○特定無線設備の技術基準適合マーク（技適マーク）は、本商品に表示されています。

タカラトミーアーツでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041173
 電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・夜日を除く）
 タカラトミーアーツ サポート 検索
www.takaratomy-arts.co.jp/support.html

発売元：株式会社 タカラトミーアーツ
 〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

●のしいタカラトミーアーツの情報はインターネットで
www.takaratomy-arts.co.jp

©T-ARTS
 MADE IN CHINA

連続使用時間：約7時間（アルカリ乾電池使用／本体音量MAX／45回転）
 ※使用状況により異なります。

<材質表示>

- 本体、スイッチ、シングルレコード盤、蓋：ABS
- ターンテーブル、アーム、回転数切り替えスイッチ、アダプター：PP
- ソノシート：MABS ●タイトルシール、本体シール：紙

セット内容




各部名称

- 電源／音量ダイヤル
- ベアリングボタン
- アーム
- ターンテーブル
- アダプター
- 回転数切り替えスイッチ
- シングルレコード盤
- ソノシート
- 蓋
※本体から蓋を外してご使用ください。



電池の入れ方

- 底面にある電池ボタンを図のようにプラスドライバーで矢印の方向に回して外します。

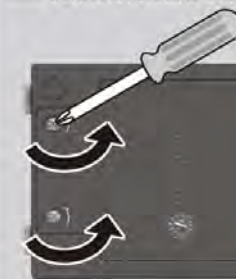

- 単4形アルカリ乾電池（別売り）を＋（プラスマイナス）の向きに注意してセットし、電池ボタンを戻し、ネジをしめてください。
 ※マイナス面から先に入れるとしっかりセットされやすいです。



Bluetooth®

Bluetooth ver.4.2
 対応コーデック：SBC
 対応プロファイル：A2DP, AVRCP, HFP, AVCTP, AVDTP
 Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

注意事項 アダプターを無くさないように注意してください。



シングルレコード盤の使用にはアダプターが必ず必要です。
 使わない時は本体にしっかりととはめて保管するようにしてください。

使い方

■専用アプリを使う場合

専用アプリを使用すると、よりレコードの感覚で音楽を聴くことができます。

専用アプリを使用しなくてもBluetooth無線技術が使用できるスマートフォン/PCなどの音響機器は使用可能です。

専用アプリでできること




専用アプリはApp Store/Google Playよりダウンロードしてください。



昭和レコードスピーカー

※アプリのダウンロードには別途通信料がかかります



※AppleとAppleロゴは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
※AndroidとGoogle PlayはGoogle Inc.の商標です。



■はじめに～Bluetooth無線技術対応機器と接続する



■再生する



専用アプリを使う場合

