

流しそうめん Pocket

セット内容 モーターパーツ×1 薬味入れ×1 そばちょこ×1 取扱説明書(本書)×1

●この説明書は読み終わったら大切に保管してください。
※写真・イラストはイメージです。実際の商品・使用方法と多少異なりますが、ご了承ください。
単3形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです)REQUIRES 2 LR6("AA"SIZE)BATTERIES (NOT INCLUDED)

対象年齢
15才以上

△警告(けいこく)

必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注意(ちゅうい)

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・使用後は必ず電池を外してください。外した電池は、お子様の手の届かない所に保管してください。・ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●可動部に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。はさまれてケガをする恐れがあります。●安全のため、分解・改造・ご自身での修理はしないでください。●破損・変形したものは使用しないでください。

【使用上の注意】○商品を覆っているプラスチック袋は梱包材です。開封後すぐに捨ててください。○ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○使用目的以外に絶対に使用しないでください。○水が器の外にはねる場合がありますのでご注意ください。○きれいな水のみご使用ください。○そうめんのみご使用ください。他の食材は使えません。○モーターパーツのつけ置きや丸洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。○破損・変形などの原因になりますので、強い衝撃をあたえたり、無理な力を加えないでください。○電池プラタや内部に水が入らないように十分注意してください。使用前と使用後は、本品をよく洗い、水分を拭き取って充分に乾燥させてください。保管の際に水分が残っていると、カビやにおいの原因になります。絶対に避けてください。○破損・変形の恐れがありますので、電子レンジや食器洗浄機、食器乾燥機は、絶対に使用しないでください。○平らな場所で使用してください。○火の近くや高温・多湿の場所、直射日光の当たる場所での使用や保管は行わないでください。○本品を洗浄する際はたわし、磨き粉など表面に傷がつく恐があるので使用しないでください。○本品には漂白剤を使用しないでください。○オレンジ系洗剤は使用しないでください。製品の劣化や色落ちすることがあります。○本品を拭き取る際には、表面に拭き残しがないことを確認してください。○煮沸消毒はできません。表示されている耐熱温度以上のお湯で洗わないでください。○アルカリ性洗剤を使用する場合は、よく水洗いをし、洗剤が残らないようにしてください。

製品につきましては万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などがございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミークリエイブお客様相談室

おかけ添えのないようご注意ください。

0570-041173

電話受付時間 10~17時 毎日・金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーニューアーツ サポート 検索 本商品の問い合わせは日本

からのお問い合わせください。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquiries from Japan domestic.)

発売元:株式会社 タカラトミーニューアーツ

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

MADE IN CHINA


お願い

細心の注意を払って製造しておりますが、素材の特性により、製品の一部に細かなバリが出る場合があります。毎回のご使用前に製品の状態をご確認いただき、「お手入れの方法」に従って洗浄した上でご使用ください。

セット内容 各部名称



電池の入れ方

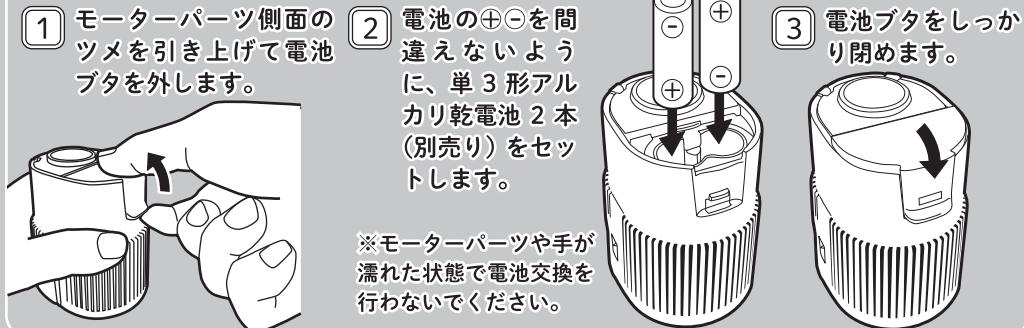

*モーターパーツや手が濡れた状態で電池交換を行わないでください。

お好きな器で
流しそうめんを
手軽に楽しめます



※セット内容以外のものは入っていません。

“ポケットサイズ”
流しそうめん機



手軽に使って
アウトドアでも Good!
片付けも簡単!



※直火にかけての使用はできません。

お手入れの方法

ご使用の前、ご使用の後は必ずこの「お手入れの方法」に従って洗浄・拭き取りをしてください。水分が残っているとカビやニオイの原因になったり、回転しにくくなったりします。

洗えます ○

使用上の注意に従って、水洗いをしてください。



薬味入れ



水流パーツ



そばちょこ

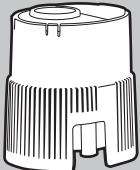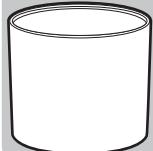

モーター パーツ

モーター パーツは丸洗いできません ×

使用前や使用後は、下記の方法で洗浄してください。

①空の器の上で、水流 パーツを外した状態のモーター パーツを裏返しにして持ち、計量カップなどを使って水を少量注ぎ入れ、内部の汚れをすすぎます。


②器にモーター パーツをセットし、水を側面の目印まで注ぎ、図のように水の中で軽くすすぎます。



①②の方法で取れなかったそうめんのくずや汚れは、キッチンペーパー等で拭き取ってください。ご使用後は、すぐに電池を抜き、乾いた布で水分を拭き取ってから乾燥させてください。


電池を入れたまま、横にしたり逆さまの状態で置くと、電池ボックスに水分が入り、サビや故障の原因になります。もしも電池ボックス内に水が入った時は、乾いた布で水分を拭き取ってから乾燥させてください。

水流 パーツの外し方

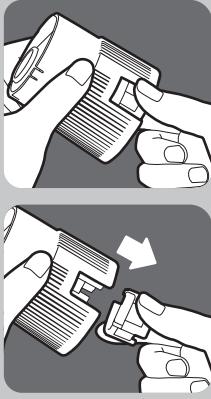

水流の変更の仕方

水流を左回り・右回りに切り替えができます。

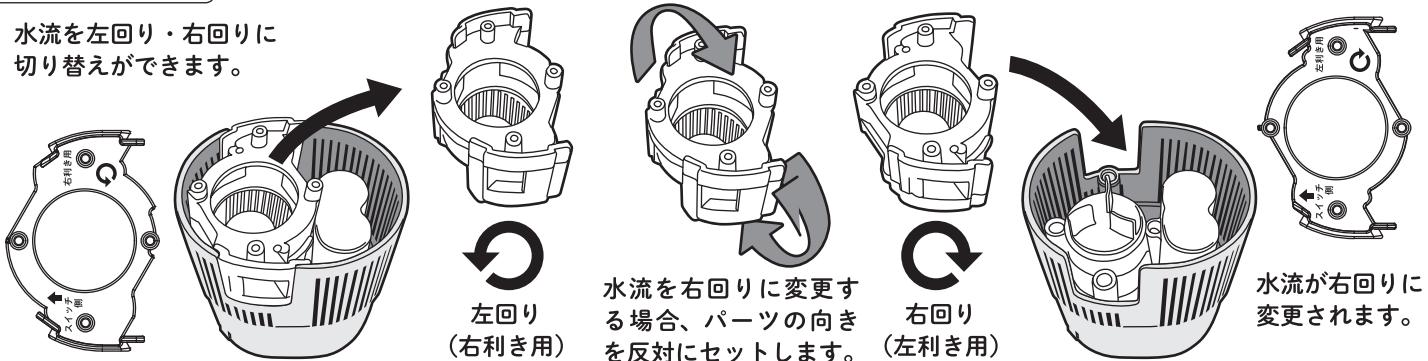

楽しみ方


用意するもの

● そうめん
茹でて流水で洗い、水切りしておきます。

● お好きな器
器のサイズの目安
直径 16 ~ 23 cm

● 薬味
● めんつゆ

1 器の中央にモーター パーツをおきます。

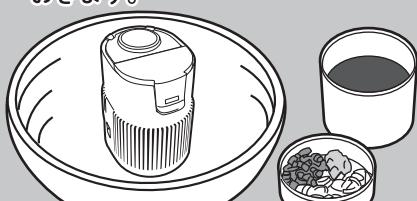

そばちょこにつゆ、薬味入れにネギなどの薬味を入れます。

2 水を注ぎます。



※計量カップは商品に含まれません。

! 図の位置を目安に水を注いでください。多すぎたり少なすぎたりすると上手く回らないことがあります。

! 茹すぎや茹でてから時間が経ちすぎてふやけたそうめんは底に沈み、詰まりの原因になりますので、取り除いてください。

! モーター パーツの下にそうめんが流れると、モーターに巻き込まれて上手く回らなくなることがあります。先にそうめんを入れないようにしてください。

! そうめんは、絡まないように少量ずつ入れてください。
一度に半把以上そうめんを入れないでください。

3 スイッチを入れ、水が流れたらそうめんを入れます。



4 そうめんが流れたら、箸ですくって召し上がってください。

