

スイッチ操作で3種のサウンドモードに切り替え


「テレビの手」の操作中に流れるサウンドは、3タイプに切り替えることができます。

サウンドの切り替え方



切り替えスイッチを上セット

ボタンスイッチを押す(短押し)ごとに、サウンドモードが切り替わります。

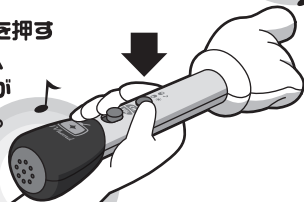

ベーシックモード
シンプルな電子音

マジカルモード
魔法使いの道具音

スタイリッシュモード
爽快感のある電子音

疑似照明点灯機構

FLS

FINGER LIGHTING SYSTEM

点灯のしかた



切り替え
スイッチを下にセット

ボタンスイッチを押す(短押し)と指先ライトが点灯します。



ライトが点灯、点滅している場合は、テレビの操作はできません。

点灯 点滅 消灯

※ライトは一定時間経過すると、自動的に消灯します。

疑似雑誌めくり機構

FSS

FINGER SKIP SYSTEM

指先に付いたグリップゴムにより、雑誌を「テレビの手」の指先でめくれます。


グリップゴム



電池交換のしかた

動作が不安定になった場合、電池を交換する必要があります。

右図のように、プラスドライバーで電池タを外します。
⊕⊖の間違えないように新しいボタン電池(LR-44)に入れ替えて、電池タを閉じてください。

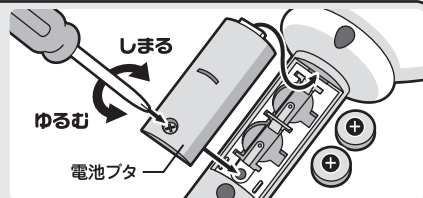

発売元：株式会社 タカラトミーアーツ

タカラトミーアーツの情報はインターネットで！

<http://www.takaratomy-arts.co.jp/>

●製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーアーツお客様相談室

おかけ間違いのないようご注意ください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

TEL.03-5650-0033

※電話受付時間 月～金(祝・祭日を除く) 10～17時

テレビの手

TAKARA
TOMY
A.R.T.S

対象年齢 15才以上

取扱説明書

※この取扱説明書は「テレビの手」シリーズ共通です。

©2012 T-ARTS ※イラストは、実際の商品とは多少異なる場合があります。
※電池付き(LR-44ボタン電池2個) WITH BATTERIES(2LR-44 BUTTON-TYPE)
※付属の電池はテスト用です。

お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

この度は、タカラトミーアーツ「テレビの手」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

注意(ちゅうい)

お買い上げのお客様へ必ずお読み下さい。

●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。＜電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。＞●古い電池と新しい電池、色々な電池をまぜて使わないでください。●＋(プラス)マイナス(－)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いた時は水で洗ってください。●電池を廃棄する場合および保存する場合、テープなどで絶縁してください。●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。●絶縁シートは各自治体のルールに従って廃棄してください。

〈使用上の注意〉○ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○付属の電池はテスト用です。容量が少なくなったら新しい電池と取り替えてください。○ぶつけたり、落としたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分をとり除いてください。


操作可能距離 約2～3m

電池寿命：約90分
(連続使用した場合)

セット内容




「テレビの手」本体




取扱説明書

絶縁シートの取り外し方

「テレビの手」裏の絶縁シートを、矢印の方向に引き抜いてください。

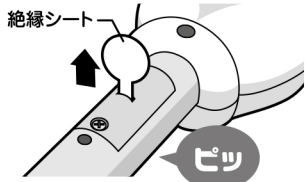

チェックポイント! 「テレビの手」の持ち方

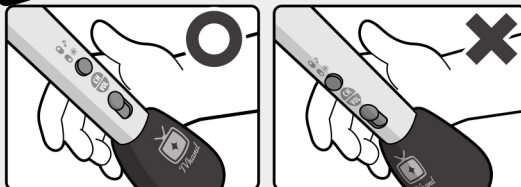

「テレビの手」はスイッチ部分が、上に向くように持ってください。スイッチ部分が横の状態では操作すると、正常に動作しません。

テレビと「テレビの手」の設定

デジタルチューナー内蔵テレビ専用

(※アナログテレビにはご使用できません。)

●このメーカーのテレビ以外は、操作できません。

シャープ 東芝 パナソニック ソニー 日立

三菱 ビクター サンヨー パイオニア (2012年6月現在)

1 操作したいテレビの電源を入れテレビを映してください。


※ご購入直後は、テレビと「テレビの手」が接続されていない状態です。テレビに付属しているリモコンなどで、テレビの電源を入れてください。



2 「テレビの手」を受信部に向けてボタンスイッチを

押し続けて(長押し)ください。「ピッ」という音が繰り返し流れます。

テレビの電源がOFFになったらすぐに(次の「ピッ」という音がする前に)ボタンスイッチを離してください。これで、セッティングは完了です。(うまくいかない場合は、もう一度この操作を始めからやり直してください。)

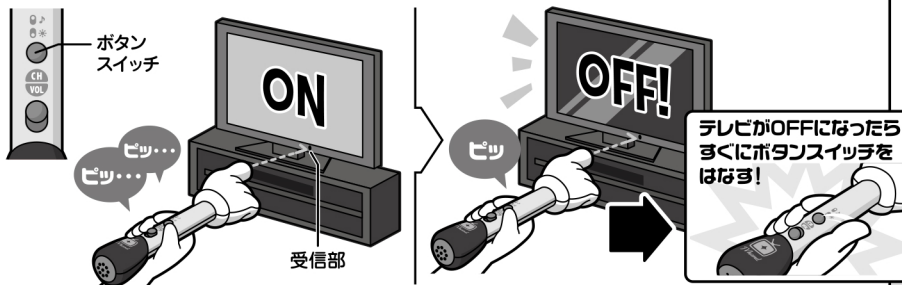

指先指示機構

FINGER NAVIGATION SYSTEM

FNS



「テレビの手」で決められた動きをすることで、テレビの電源を入れたり、チャンネルを切り替えたりできるぞ!

チェックポイント!

振り終わりをテレビの受信部に向けて止める!!




「テレビの手」を振った後は、振り切らずにテレビの受信部に向けたところで、しっかりと止めてください。

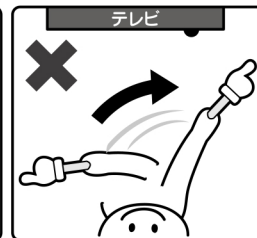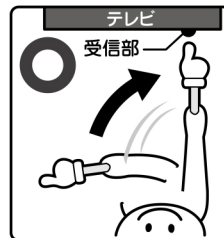

テレビ電源のON/OFF

テレビに向かって上から正面に振る


テレビがONのときはOFFに、テレビがOFFのときはONになります。

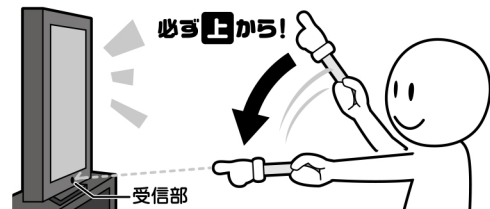

テレビのチャンネル切換

テレビに向かって、左から正面に振るとチャンネルが進み、右から正面に振るとチャンネルを戻します

切り替えスイッチを上セット

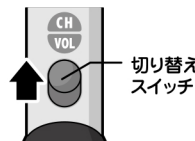

チャンネルが進む UP




チャンネルが戻る DOWN



テレビのボリューム調節

テレビに向かって、左から正面に振るとボリュームが上がります、右から正面に振るとボリュームが下がります

切り替えスイッチを下にセット

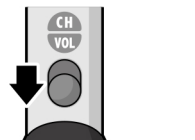

ボリュームが上がる UP



ボリュームが下がる DOWN

