

Disney アナと雪の女王2 オラフとたくさんおしゃべりしよう!

User's manual

2019年10月発行

TAKARA TOMY A.R.T.S

対象年齢
3才以上

この度は、タカラトミーアーツ「おしゃべりダンシング オラフ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

単3形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです) REQUIRES 3 LR6("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※写真・イラストはイメージです。実際の商品・使用方法と多少異なりますが、ご了承ください。※おしゃべりの内容を含む仕様は開発中のものです。実際の商品とは異なることがあります。



上記 QR コードより、「英語版おしゃべりダンシングオラフ」の英語、簡体字、繁体字、韓国の取扱説明書をダウンロードして頂けます。

Please scan above for the instruction manual in English, Simplified Chinese, Traditional Chinese and Korean.

※This is the instruction manual for the English version.

セット内容

本体×1、右手×1、左手×1
台座×1、取扱説明書×1

製品につきましては万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などがございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室
おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041173
電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーアーツ サポート 検索
www.takaratomy-arts.co.jp/support.html

発売元: 株式会社 タカラトミーアーツ
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10


●たのしいタカラトミーアーツの情報はインターネットで
www.takaratomy-arts.co.jp MADE IN VIETNAM

How to install the batteries


A fresh set of batteries will last for about a month (may differ depending on usage).

Olaf uses three AA alkaline batteries (sold separately).


*Please have a parental guardian insert the batteries.

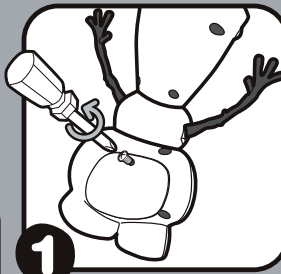


Use a Phillips head screwdriver to remove the screw in the battery cover on Olaf's body by turning in the direction of the arrow.

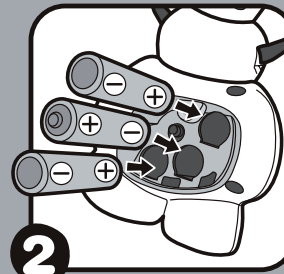

Insert three AA alkaline batteries (sold separately), being sure to insert them with the + and - oriented correctly.

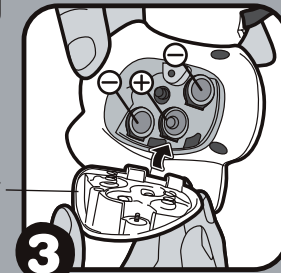

Close the battery cover and use the screw to hold it firmly in place.

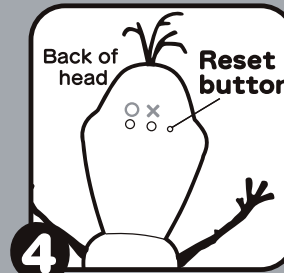


After inserting the batteries, use something thin and pointy to push the reset button in order to prevent malfunction.

When it's time to change the batteries...

If Olaf's voice gets slower or he keeps saying the same words over and over, it's time to change the batteries. When the batteries get low, Olaf will let you know with the following phrases.

When the batteries are low.

Haaa, I'm tired

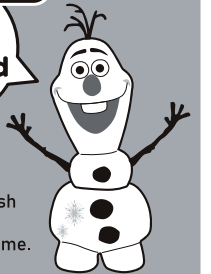

There is no power switch on this product. To save battery, we recommend setting it to forced sleep mode when not in use. Push Olaf's nose button 5 times and you can turn him into forced sleep mode anytime.

After changing the batteries

Olaf will remember the date and time from before his batteries were changed, but his clock will stop from the moment his old batteries are removed until new batteries are inserted. It's a good idea to reset the date and time after changing the batteries.

Notice!

When inserting batteries for the first time after purchase, or when changing the settings, you will hear a different voice that is not Olaf's.

Setup

Turn him on (booting up)

In order for Olaf to function, he needs to know the correct date and time. Follow the voice instructions and set it up.

Olaf will talk from his wake-up time until his bedtime.

Set the current date and time

Olaf's wake-up time

Olaf's bedtime

Setting is complete

○Button

Push this to move forward the date or time.

×Button

Push this to move back the date or time.

○Button

Push this when setting up.

Nose button

Push this when setting up.

Hi! It's me, Olaf!

Oooh hug me tightly!

Nice to meet you!

Adjusting the date and time

The back of Olaf's head.

To change the date or time

○Button

×Button

Push and hold them together.

The button operation is the same as for setup. Follow the voice commands to change the settings.

How to change the volume of Olaf's voice

There are five volume levels for Olaf's voice, and at setup, it is set to the middle volume. To change the volume of Olaf's voice, push and hold the ○ button and change the setting.

Changing the volume

○Button Push and hold.

×Button / The voice gets one level quieter with each push.

○Button / The voice gets one level louder with each push

Nose button / Push this to confirm the desired volume.

Introducing Olaf and all his parts

Arms
You can pose them up and down!

Eyes

Nose button

Microphone

Body

He moves along with talking and music!

Battery cover

Left arm

Right arm

There is a bump on the back of Olaf's right arm so you can tell it from the left arm.

Attach his arms!



Push his arms into the pins at the base of his arms.

Read this before playing with Olaf.

Always place him on a flat surface. If Olaf sits on a sloped surface, he might malfunction.

Even if Olaf is placed on a flat surface, he may be still unstable depending on the material of the surface (like a cloth or a wood). Please make sure that he stands stable before you start playing with him, and if you still find it unstable, please use the base included in the package.

Don't push his eyes or nose too hard with your fingers or other things. This could cause Olaf to break!

Don't put Olaf on top of something like a rug or a bed. The static electricity could cause him to malfunction.

If Olaf falls, he could hurt someone or damage the table or the floor. So be careful!



How to talk to Olaf

Standby Mode

Push the nose button

Talking mode

Push his nose and he will start talking anytime.

He reacts to laughter and other sounds

Laughter mode

He gets picked up

Pick up mode

For safety, Olaf doesn't move his body during pick up mode. Please be aware that he will move when placed on a surface, even during pick up mode.

Hey, what are we talking about?

Voice Recognition Mode ON Olaf will talk

1 Leave him alone for one minute and he will return to standby mode.

After Olaf speaks, talk to him!

There are three phrases you can use to talk to Olaf.

Hi Olaf!

Hey Olaf!

Olaf!

1 Olaf's response when he hears someone talking to him.

Yeah, just talk about anything!

Hey Olaf!

1

Yeah, just talk about anything!

Dance

2

! Olaf's responses when he can't understand what is said.

And...what did you say?

Oh!Hi!And... what did you say?

Sorry what?

When Olaf understands what is said, he will respond to each word. (see the right-hand page for his responses)

There's step 3 when you use the timer!

3 Tell Olaf how long to count!

Olaf can understand four time lengths!

1 minute
3 minutes
5 minutes
10 minutes
Cancel



If Olaf's nose is pushed during a timer countdown, the timer will be cancelled and he will go back to standby mode.

2

Tell Olaf what you want to talk about or what you want him to do!

Olaf can understand ten words.

- 1 Talk
- 2 Sing
- 3 Dance
- 4 I love you
- 5 Anna
- 6 Elsa
- 7 Time
- 8 Date
- 9 Be quiet!
- 10 Timer

7810 Once mission completed, he will go back to standby mode.

Using the timer.

Timer

How long should I wait?

5 minutes

5 minutes, got you!

Olaf understands ten words!

1 Talk

Talking to himself.

I love running!

2 Sing

Singing

Olaf will start singing a song from Frozen2

3 Dance

Dancing

Olaf will dance along with a song from Frozen2.

4 I love you

Love Talk

Well that made me feel great!

Oh, I love you too.

5 Anna

Anna Talk

Olaf will talk about Anna!

Anna is getting ready for the party.

6 Elsa

Elsa Talk

Olaf will talk about Elsa!

I love Elsa!

7 Time

Current Time Talk

Now it's Nine ten Ask me anytime.

Push his nose twice anytime and he will tell you the time.

8 Date

Current Date Talk

Today is September Fifth I wish something nice would happen!

Push his nose three times anytime and he will tell you the date.

9 Be quiet!

Forced Sleep

Olaf will stop all talking and enter sleep mode.

OK, I'll be quiet.

Push his nose button five times anytime and he will enter forced sleep.

How to release Olaf from forced sleep

Push his nose button once and he will start speaking again.

Oh, are you OK?

10 Timer

Timer

When Olaf understands

How long should I wait?

Cancel

Cancel the count down? If you say so.

5 minutes

5 minutes, got you!

10 more seconds left.

Please note, if his nose button is pushed during timer mode, the timer will be cancelled.

He tells you the time every hour!

Time Report

From the time Olaf wakes up until he goes to bed, he will tell you the time every hour!

Oh, it's one o'clock.

Did you have anything delicious today?

Talking about the seasons and the time of day

When he is in 1 talking mode, Olaf will talk about the current time and/or season.

Winter

Spring

Is it snowing?

The leaves are starting to change.

Fall

Summer

Hey, let's go on a picnic!

I love summer!

Set the frequency for laughter mode

During laughter mode, Olaf will start talking when he hears laughter or other sounds. To set the frequency of his speaking, push and hold the X button, and then push the O button to change the setting

Push and hold the X button

Always

Sometimes

None

O Button

At setup, Olaf is set to "sometimes"



与雪宝说话的方法

待机模式

按下鼻按钮

说话模式

按一次鼻按钮后
便可以自由对话

对声音有反应

笑声模式

捧在手上

手持模式

基于安全理由, 本产品在手
持模式时身体不会动
在手持模式时, 把产品放置
在平面上, 产品会再次扭动身体

声音辨识模式 ON

雪宝会说的话

如闲置超过1分钟, 产品会进入待机模式

1

呼叫

产品会辨认到以下
3种呼叫方式

Hi Olaf!

Hey Olaf!

Olaf!

1 辨认到正确的呼叫方式时,
产品会作以下回应

Yeah, just talk
about anything!

! 辨认到他懂的词语时,
产品会作以下回应

And...what did
you say?

Oh!Hi!And...
what did you
say?

Sorry what?

当雪宝未能辨识到声音
时, 请再一次对它说出
单字
如未能辨识声音3次,
雪宝会说话后回到待机
模式

What
did you
say?

当说出特定单词时,
雪宝会做出相应的反应
请参考右方的说明

3

帮忙计时

产品可以为您作
以下时间的倒数
计时

1 minute
3 minutes
5 minutes
10 minutes
Cancel



在倒数计时中,
可随时按鼻按钮取消并回到待机模式

2

可以和他说话或
拜托他事情

本产品会辨认到以下
10个词语

- 1 Talk
- 2 Sing
- 3 Dance
- 4 I love you
- 5 Anna
- 6 Elsa
- 7 Time
- 8 Date
- 9 Be quiet!
- 10 Timer

7810 辨识到声音并作出
反应后, 雪宝会回到待机模式

计时的时间

Timer

5 minutes

5 minutes,
got you!

雪宝会有反应的10个单词

1

自由对话

Talk



I love
running!

2

唱歌

Sing



会唱出《冰雪奇缘》
里的歌

3

跳舞

Dance



会边哼歌边跳舞

4

对他说「喜欢」

I love
you



Well
that made
me feel
great!

Oh,
I love
you
too.

5

对他说「安娜」

Anna



会跟你说关于安
娜的事情
Anna is
getting ready
for the
party.

6

对他说「艾莎」

Elsa



会跟你说关于艾莎的
事情
I love
Elsa!

7

报时

Time



Now
it's Nine
ten
Ask me
anytime.

按两次鼻按钮, 产品会报时

8

报日期

Date



Today is
September
Fifth
I wish
something
nice would
happen!

按三次鼻按钮, 产品会报日期

9

Be
quiet!

强制睡眠

让雪宝暂停说话并
进入睡眠模式



OK,
I'll be
quiet.

在不解除睡眠模式的情况下,
产品不会说话

解除睡眠模式的方法

按一次鼻按钮再跟他说话,
就可以解除模式



Oh,
are you
OK?

10

Timer

计时

当辨认到需要计时的
时候



How long
should I
wait?

5 minutes



Cancel

Cancel
the count
down?
If you say
so.

10 more
seconds
left.

在计时模式中按一
次鼻按钮会解除取
消本次计时


整点报时

报时

在起床到睡觉为止的时间内,
产品会每小时作整点报时


Oh, it's one
o'clock.

Did you have
anything
delicious
today?

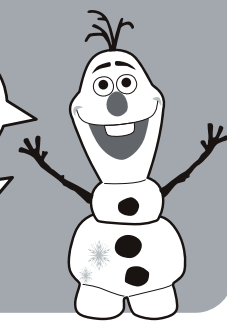

因季节而说出恰当的话

1 自由对话的内容
会因季节和时间而
有所变化

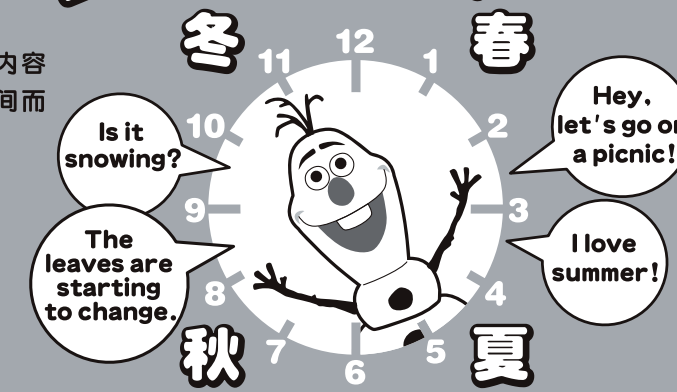

笑声模式的频度设定

长按 X 按钮

经常有反应

间中有反应

没有反应

0 按钮

初期设定为「间中有反应」

笑声模式时, 产品会对环境的声音作出反应。
反应的频度可长按 X 按钮后再按 0 按钮以设定

説明書

2019年10月発行

この度は、タカラトミーアーツ「おしゃべりダンシング オラフ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。

また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

単3形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです) REQUIRES 3 LR6("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)



くちにいれない

警告 (けいこく)

敬請家長注意

●本玩具内含小零件，請勿讓未滿三歲的小朋友玩耍，避免發生誤食或窒息危險。

注意 (ちゅうい)

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。・長期間使用しない時は必ず電池を外してください。外した電池は、お子様の手の届かない所に保管してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●可動部に指や髪、毛や衣類などをはさまれないように注意してください。はさまれてケガをする恐れがあります。●安全のため、分解、改造、ご自身での修理はしないでください。●破損・変形したものは使用しないでください。

【使用上の注意】○商品を覆っているプラスチック袋は梱包材です。開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○破損・変形などの原因になりますので、強い衝撃をあてたり、無理な力を加えないでください。○直射日光のあたる場所や暖房器具の近くなど温度の高すぎる場所、炎天下の車内など、高温多湿になる場所に放置しないでください。○本商品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。○本商品に水や異物を入れたり、極端に多湿、ホコリの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。○安定した平らな場所でご使用ください。○本商品を持ち上げるときは、頭頂部の枝や手の枝を持たず、オラフ本体を持ってください。○設置場所の表面材質によって、使用後色移行をしてしまう可能性がありますのでご注意ください。家具などの上に置く場合は、事前に自立しない場所に試し置きをし、問題がないことを確認したうえでご使用ください。

※写真・イラストはイメージです。
※おしゃべりの内容を含む仕様は開発中のものです。実際の商品とは異なることがあります。



上記 QR コードより、「英語版おしゃべりダンシングオラフ」の英語、簡体字、繁体字、韓国語の取扱説明書をダウンロードして頂けます。

Please scan above for the instruction manual in English, Simplified Chinese, Traditional Chinese and Korean.

※This is the instruction manual for the English version.

製品内容

本体 X 1, 右手 X1, 左手 X1,
底座 X 1, 説明書 X1

製品につきましては万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などがございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室
おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041173

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーアーツ サポート 検索

www.takaratomy-arts.co.jp/support.html

発売元: 株式会社 タカラトミーアーツ
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

●たのしいタカラトミーアーツの情報はインターネットで
www.takaratomy-arts.co.jp MADE IN VIETNAM


電池安裝方法

電池寿命: 約一個月
(随使用情形而有所差異。)

請使用三類市售的
3號鹼性電池


※請務必由家長
更換電池。

電池盒蓋

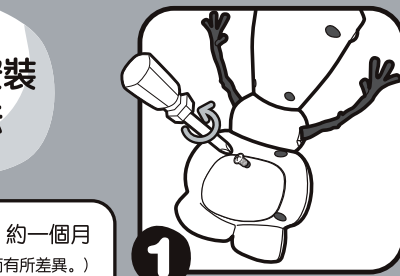


1

請用十字螺絲起子順著
箭頭方向，旋開本體背
面電池盒蓋的螺絲後拆
開盒蓋。

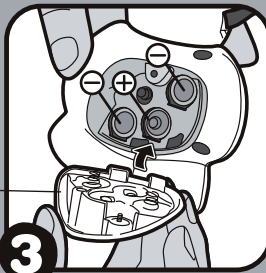

3

蓋上電池盒蓋後
將螺絲拴緊固定。

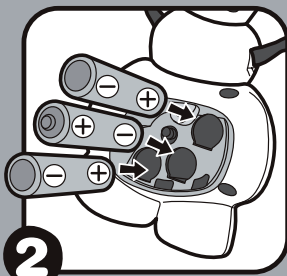

2

請依照電池正負極正確
裝上三類市售的 3 號鹼
性電池。



4

電池安裝好後，請用細
棒按下重置按鈕預防故
障。

該換電池時...

當雪寶說話變慢、或是重複說同樣的話時，表示應更換電池了。當電量不足時，雪寶會用下面的語音提醒更換電池。

電量不足時

Haaa,
I'm tired



更換電池後之 注意事項

雪寶會記憶更換電池前的日期與時間，但在新舊電池交換的空檔間將停止計時。建議您在更換電池後重新設定日期與時間。

注意！

購買後首次安裝電池或變更設定時的引導語音並非雪寶的聲音，敬請見諒。

初期設定

安裝電池
(起動)

和雪寶展開新生活前，請設定日期與時間。
請依照語音指示進行初期設定。

設定
現在日期
與時間

雪寶的
起床時間

雪寶的
就寢時間

設定完成

雪寶睡覺時按鼻子按鈕就會起床。

○ 按鈕
按此按鈕可推前日期或時間。

× 按鈕
按此按鈕可倒退日期或時間。

鼻子按鈕

決定時請按此按鈕。

日期與時間的 修正方法

更換電池而導致時間偏差、內藏時鐘逐漸偏離正確時間、或是想變更起床就寢時間時，請同時長按○按鈕與×按鈕調整設定。

後部按鈕

變更日期、時間

○ 按鈕

× 按鈕

請同時長按兩個按鈕。

按鈕操作方式與初期設定相同。請依照語音指示變更設定。

雪寶音量的 變更方法

雪寶音量有五種大小，初期設定為正中間。想調整雪寶音量時請長按○按鈕變更設定

變更音量

○ 按鈕 請長按 ○ 按鈕

× 按鈕／按一次可減小一級音量。

○ 按鈕／按一次可增加一級音量。

鼻子按鈕／決定時請按鼻子按鈕。

如何和雪寶聊天

待機模式

按鼻子按鈕

聊天模式

按一次鼻子按鈕，雪寶會直接開始閒聊。

感應到笑聲或其他聲響

笑聲模式

拿起來

手持模式

手持模式時為確保安全，身體將不會擺動。※即使在手持模式中，放到桌上後雪寶身體將開始搖動，請小心掉落。

語音辨識模式 ON

雪寶開口說話

※靜置一分鐘後，雪寶將回到待機模式

1

雪寶開口說話後，可以呼喚他唷！
雪寶會對下列 3 種聲音有所反應！

Hi Olaf!

Hey Olaf!

Olaf!

1 雪寶聽到你的呼喚時，會這樣回答

Yeah, just talk about anything!

! 雪寶無法辨識語音時，會這樣回答

And...what did you say?

Oh!Hi!And... what did you say?

Sorry what?

雪寶無法辨識語音時，請再一次對它說出單字如未能辨識語音 3 次，雪寶會回到待機模式

What did you say?

Hey Olaf!

1

Yeah, just talk about anything!

Dance

2

!

And...what did you say?

Oh!Hi!And... what did you say?

Sorry what?

雪寶無法辨識語音時，請再一次對它說出單字如未能辨識語音 3 次，雪寶會回到待機模式

What did you say?

在倒數計時中，可隨時按鼻按鈕取消並回到待機模式

2

請向雪寶說你想對他說的話，或是希望他做的事唷！
雪寶會對下列 10 種關鍵字有所反應！

- 1 Talk
- 2 Sing
- 3 Dance
- 4 I love you
- 5 Anna
- 6 Elsa
- 7 Time
- 8 Date
- 9 Be quiet!
- 10 Timer

7/8/10 結束語音辨識模式，在雪寶反應後回到待機模式。

計時器時

Timer

How long should I wait?

5 minutes

5 minutes, got you!

3 請向雪寶說要計時多久！

雪寶能辨識下列 4 種計時長度！

- 1 minute
- 3 minutes
- 5 minutes
- 10 minutes
- Cancel

What did you say?

雪寶會對下列 10 種關鍵字有所反應！

1 Talk

閒聊

I love running!

2 Sing

唱歌

雪寶會唱「冰雪奇緣2」的歌。

I love Elsa!

3 Dance

跳舞

雪寶會跟著哼唱聲跳舞。

I love you

4 I love you

喜歡

Well that made me feel great!

Oh, I love you too.

5 Anna

安娜

Anna is getting ready for the party.

6 Elsa

艾莎

雪寶會講艾莎的事唷！

I love Elsa!

7 Time

現在時間

Now it's Nine ten Ask me anytime.

按兩次鼻子按鈕，能隨時讓雪寶告知現在時間

8 Date

今天日期

Today is September Fifth I wish something nice would happen!

按三次鼻子按鈕，能隨時讓雪寶告知今天日期

9 Be quiet!

強制休眠

雪寶將停止說話，進入休眠模式。

強制休眠的解除方法

按一次鼻子按鈕，雪寶將重新開始說話。

OK, I'll be quiet.

按五次鼻子按鈕，能隨時讓雪寶進入休眠模式。

Oh, are you OK?

10 Timer

計時器

雪寶辨識語音後

How long should I wait?

Cancel

Cancel the count down? If you say so.

5 minutes

10 more seconds left.

計時中按鼻子按鈕將取消計時，敬請注意。

告知整點時間！

報時


雪寶從起床後到就寢前，每到整點時都會報時！

Oh, it's one o'clock.

Did you have anything delicious today?

隨著季節與時間談天說地

雪寶在 1 閒聊模式時，會隨著季節或時間說不同的話題。

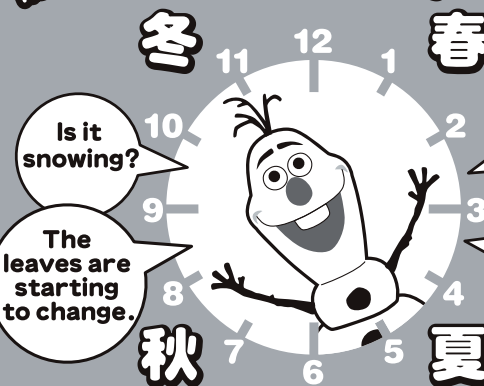

笑聲模式頻率設定

進入笑聲模式後，雪寶對周遭笑聲與聲響產生反應開始說話。長按 X 按鈕後按 O 按鈕可調整說話頻率。

長按 X 按鈕

隨時反應

偶爾反應

毫無反應

O 按鈕

初期設定為「偶爾反應」。

올라프와 함께 이야기 해 봐요! 토키 & 댄싱 올라프

타카라토미 아츠의 “토키&댄싱 올라프”를 구입해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.
사용하시기 전에 본 사용 설명서를 잘 읽어주시시오. 사용설명서는 반드시 보관해 주십시오.

AA형 알칼리 건전지 3개 사용 (건전지 별도판매)



입에 넣지마세요.



0-3

경고

보호자께서는 반드시 읽어 주시기 바랍니다.

- 작은 부품이 있습니다. 이물질을 실수로 삼키면 질식의 위험이 있으므로, 3세 미만의 어린이들에게 절대 주지 마세요.

주의

- 건전지를 잘못 사용하면 발열, 파열, 누액의 위험이 있습니다. 하기 사항에 주의해 주세요.
- 이차전지(충전식건전지)를 절대로 사용하지 마세요. 오래된 건전지와 새 건전지, 종류가 다른 건전지를 혼합하여 사용하지 마세요. +- 방향을 올바르게 세팅해 주세요. 장기간 사용하지 않을 때에는 반드시 건전지를 분리해 주세요. 분리한 건전지는 어린 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주세요.
- 소트시키거나 분해, 가열, 불 속에 절대 넣지 마세요. 만일, 건전지에서 흘러나온 액이 눈에 들어갔을 때에는 바로 대량의 물로 씻고 의사에게 상담해 주세요. 피부나 옷에 묻었을 때에는 물로 씻어 주세요. 폐기할 때에는 지자체 폐기물 처리 지시에 따라 주세요.
- 가장자리 부분이 날카로운 부분이 있으므로 주의해 주세요.
- 끝 부분이 뾰족하게 튀어나온 부분이 있으므로 주의해 주세요.
- 생각지 못한 사고 위험이 있으므로, 사용 후에는 3세 미만 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주세요.
- 가동부에 손가락이나 머리카락, 옷 등이 끼지 않도록 주의해 주세요. 끼어 다칠 우려가 있습니다.
- 안전을 위해, 분해, 개조, 자제 수리를 금하고 있습니다.
- 파손, 변형된 것은 사용하지 마세요.

※사진, 일러스트는 가상입니다. 실제 상품, 사용방법과 다소 차이가 있을 수 있는 점 양해 부탁드립니다.
※대와 내용을 포함한 사양 및 설명은 개발 중의 상품을 기반으로 한 것입니다. 실제 상품과 다소 차이가 있을 수 있는 점 양해 부탁드립니다.

Please scan above for the instruction manual in English, Simplified Chinese, Traditional Chinese and Korean.
※This is the instruction manual for the English version.


세트 내용

본체 X 1, 왼손 X 1, 오른손 X 1
받침대 X 1, 사용설명서 X 1


MADE IN VIETNAM

〈부탁의 말씀〉


- 상품을 덮고 있는 플라스틱 봉투는 포장재입니다. 개봉 후에는 바로 버려 주세요.
- 사용 전 사용설명서를 잘 읽고 사용해 주세요. 또한, 사용설명서는 반드시 보관해 주세요.
- 파손, 변형 등의 원인이 되므로 강한 충격을 주거나 무리한 힘을 가하지 마세요.
- 직사광선이 닿는 장소나 난방기구 근처 등 온도가 너무 높은 장소, 한여름 무더위 속 차 안, 고온 다습한 장소에 방치하지 마세요.
- 본상품은 방수 제품이 아닙니다. 절대 젖지 않게 하시기 바랍니다.
- 본상품을 들어올릴 때에는 정수리의 나뭇가지 부분이나 손 등을 잡지 마시고 올라프 본체를 들어 주세요.
- 설치장소 표면 재질에 의해 사용 후 색이 물들 수 있는 가능성이 있으므로 주의해 주시기 바랍니다.
- 가구 등 위에 둘 경우에는 사전에 보시고, 문제가 없는 것을 확인 후 사용해 주세요.

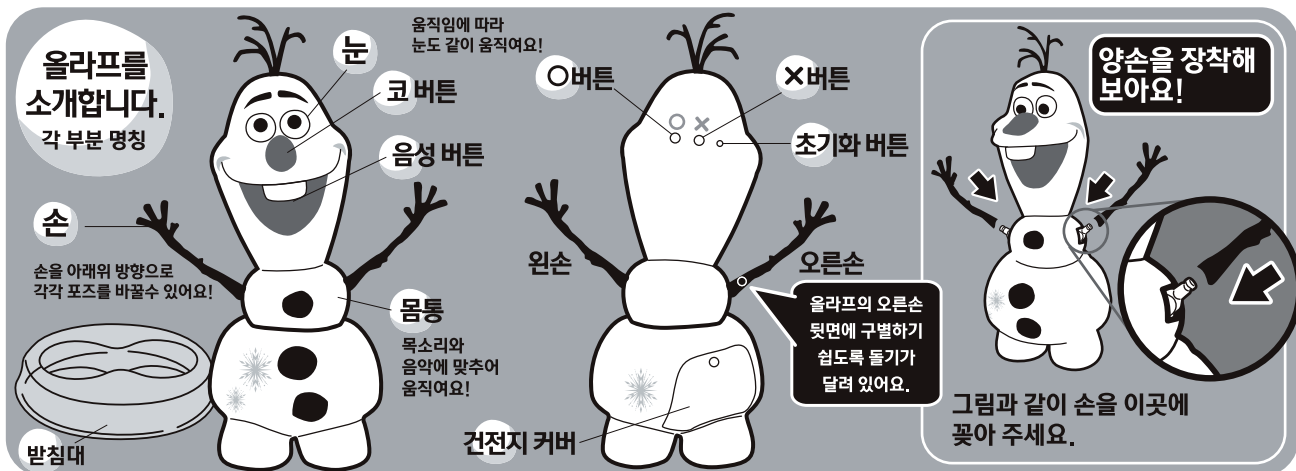

놀이하기 전 반드시 읽어주세요.

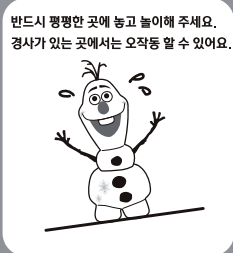

반드시 평평한 곳에 놓고 놀이해 주세요. 경사가 있는 곳에서는 오작동 할 수 있어요.

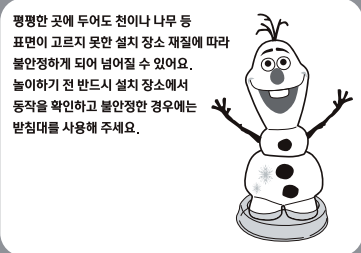

평평한 곳에 두어도 천이나 나무 등 표면이 고르지 못한 설치 장소 재질에 따라 불안정하게 되어 넘어질 수 있어요. 놀이하기 전 반드시 설치 장소에서 동작을 확인하고 불안정한 경우에는 받침대를 사용해 주세요.



손가락 등으로 올라프의 눈과 코를 무리한 힘을 가하여 누르지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.



이물이나 용단 위에 놓지 마세요. 정전기가 발생하여 오작동할 가능성이 있습니다.



올라프가 떨어지면 바닥, 탁자 등에 음침이 날 수 있으니 주의해 주세요.

초기 설정

건전지 삽입 (작동)

올라프와 함께 하기 위해 날짜, 시간 등을 설정해 주세요. 음성 지시에 따라 초기설정을 해 주세요.

현재 날짜 시간 설정

올라프 기상 시간

올라프 취침 시간

설정 완료

올라프 머리 뒤쪽 부분

코 버튼을 누르면 올라프가 취침 중에 깨어납니다.

○버튼

시간을 앞으로 가게 할 때 (미래 시점) 눌러주세요.

×버튼

시간을 뒤로 가게 할 때 (과거 시점) 눌러 주세요.



코 버튼

결정완료 시 눌러 주세요.



날짜와 시간 수정 방법

건전지 교환 시 현재 시각이 살짝 어긋나거나 내장시계가 조금씩 엇갈릴 때, 또한 기상시간, 취침시간을 변경하고 싶을 때에는 ○버튼과 ×버튼을 동시에 길게 눌러 설정을 변경해 주세요.

날짜와 시간 설정

○버튼

×버튼


동시에 길게 눌러주세요.



초기 설정과 버튼 조작은 같습니다. 음성안내에 따라 설정 변경을 해 주세요.

올라프 목소리 음량 변경 방법

목소리 크기는 5단계, 초기설정은 중간(3단계)으로 설정되어 있습니다. 목소리 크기를 변경할 때 ○버튼을 길게 눌러 설정을 변경해 주세요.

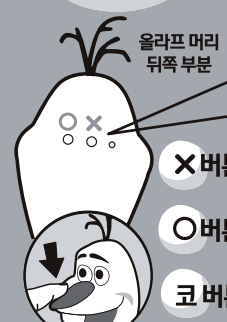

음량 변경

○버튼을 길게 눌러 주세요.

×버튼 / 1번 누를 때마다 한 단계 작아집니다.

○버튼 / 1번 누를 때마다 한 단계 작아집니다.

코 버튼 / 결정 시 눌러 주세요.

건전지를 교환할 때가 되면...

재생되는 목소리 속도가 느려지거나 같은 단어를 계속 반복하는 현상이 일어나면 건전지 교환을 할 때입니다. 건전지가 얼마 남지 않았을 경우 올라프가 아래와 같이 음성으로 알려 줍니다.

건전지가 얼마 남지 않았을 경우

Haaa, I'm tired




※올라프에는 전원 스위치가 없어요. 배터리 소모를 예방하기 위해 사용하지 않을 때에는 올라프를 강제 슬립 모드로 해 주세요. 코 버튼을 5번 누르면 강제 슬립 모드가 됩니다.

! 건전지 교환 후 주의 사항

올라프는 건전지 교환 전 날짜, 시간을 기억하고 있습니다. 건전지를 교체하는 동안에는 시계가 멈춥니다. 건전지 교환 후에는 날짜, 시간을 재설정 할 것을 추천합니다.

올라프랑 대화하는 방법

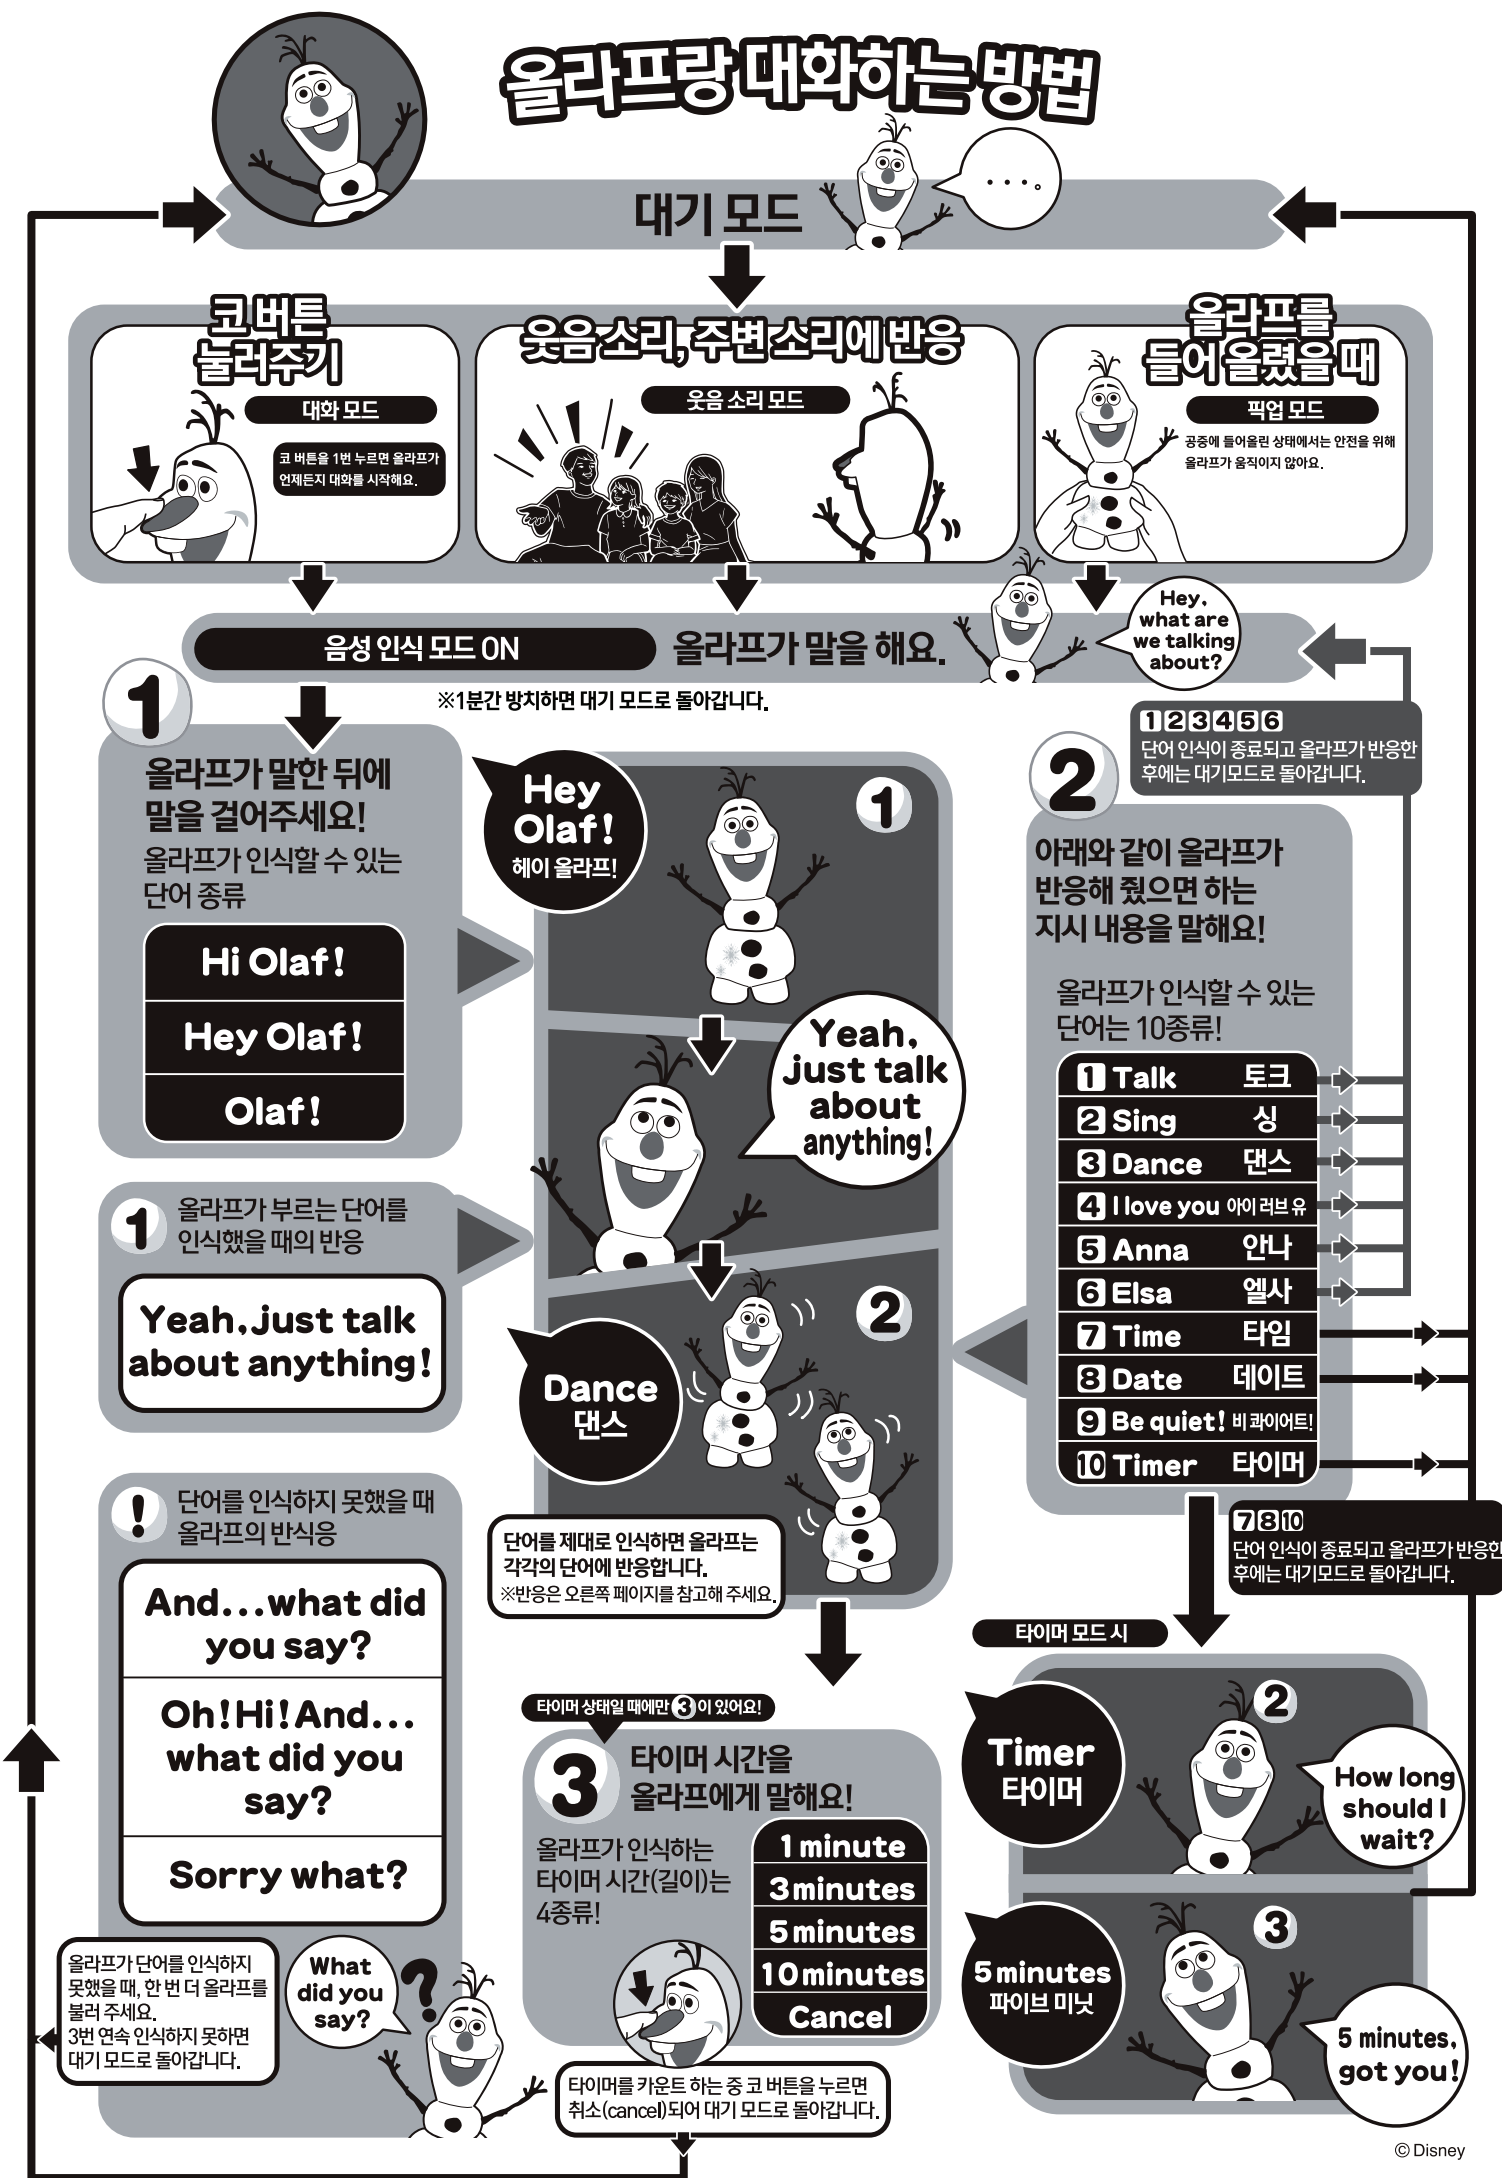

올라프가 인식할수 있는 단어는 10종류!

1 프리 토크
Talk 토크
I love running!

2 노래
Sing 싱
겨울왕국2 노래를 부릅니다.

3 춤
Dance 댄스
허밍에 맞추어 춤을 춥니다.

4 애정 토크
I love you 아이 러브 유
Well that made me feel great!
Oh, I love you too.

5 안나 토크
Anna 안나
안나에 대해 이야기해요!
Anna is getting ready for the party.

6 엘사 토크
Elsa 엘사
엘사에 대해 이야기해요!
I love Elsa!

7 현재 시간 알림
Time 타임
Now it's Nine ten
Ask me anytime.

8 현재 날짜 알림
Date 데이트
Today is September Fifth
I wish something nice would happen!

9 강제 슬립 모드
Be quiet! 비 콰이어트!
올라프는 모든 대화를 그치고 슬립 모드로 들어갑니다.
코버튼을 5번 누르면 언제든지 강제 슬립 모드가 됩니다.

강제 슬립 모드 해제 방법
코버튼을 1번 누르면 다시 말을 시작합니다.

10 타이머
Timer 타이머
인식했을 때 올라프
How long should I wait?
Cancel 취소
Cancel the count down? If you say so.
5 minutes 5분
10 more seconds left.
타이머 도중 코버튼을 누르면 취소됩니다. 주의해 주세요.

올라프가 매 시간마다 시간을 알려줘요!

시간 알림
올라프는 일어나서 자기 전 까지 매 정각 시간을 알려줘요!

Oh, it's one o'clock.
Did you have anything delicious today?

올라프는 대화할 때 계절, 시간에 맞추어 말합니다.

1 대화 모드 때의 올라프는 현재 시간 및 계절에 대해 이야기 해요

겨울 11 12 봄 1 2
Is it snowing?
The leaves are starting to change.
Hey, let's go on a picnic!
I love summer!
가을 7 6 여름 5 4