

青春の プリントシール

TAKARA
TOMY
A.R.T.S

だいいしょうねんれい
対象年齢 **15才以上**

※写真・イラストは実際の商品とは
多少異なる場合があります。

取扱説明書

この度は、タカラトミーアーツ「青春のプリントシール」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

⚠ 注意（ちゅうい）

必ずお読みください。

- この商品は15才未満のお子様には適用しません。15才未満のお子様の場合は、保護者のもとでお使いください。
- 小部品があります。誤飲、窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 固定パーツなどの隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 本商品は単4形アルカリ乾電池（2本）を使用しています。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります、下記に注意してください。》・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+（プラス）-（マイナス）を正しくセットしてください。・ご使用後は電池を外してください。・外した電池は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●本商品はスマートフォンでの写真撮影を補助する商品であり、シールは印刷できません。

〈使用上の注意〉○ご使用前に必ず取扱説明書（本書）をよくお読みください。また、読み終わった後は保管しておいてください。○スマートフォンを傷つけないよう、設置の際は取扱説明書（本書）にしたがい丁寧に正しく取り付けてください。また取り付けた後は安定した場所に設置し、落下などをしないようご注意ください。○本商品の使用中、スマートフォンの紛失、破損、および内部データの破損などにつき、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。○ぶつけたり、落としたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度が高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○ビニール袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

材質表示

本体、トップボード：ABS,MABS
導電ゴムパーツ:シリコンゴム シール：PET

© T-ARTS
MADE IN CHINA

タカラトミーアーツでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041173

電話受付時間
10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーアーツ サポート 検索

www.takaratomy-arts.co.jp/support.html

●たのしいタカラトミーアーツの情報はインターネットで
www.takaratomy-arts.co.jp

発売元：株式会社 タカラトミーアーツ
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

（動作確認済）対応スマートフォン ※最新情報はHPよりご確認ください

iOS		Android		
iPhone 6	iPhone 8	Xperia XZ	Xperia XZ2	Galaxy S9
iPhone 6 Plus	iPhone 8 Plus	Xperia Z5	Xperia XZ2 Compact	Galaxy S9+
iPhone 6s	iPhone X	Xperia X Performance	Xperia XZ3	Galaxy Note9
iPhone 6s Plus	iPhone XS	Xperia X Compact	Xperia Ace	Galaxy Fold2
iPhone 7	iPhone XS Max	Xperia XZs	Xperia 1	Galaxy S10
iPhone 7 Plus	iPhone XR	Xperia XZ Premium	Galaxy S7 edge	Galaxy S10+
		Xperia XZ1	Galaxy S8	AQUOS sense
		Xperia XZ1 Compact	Galaxy S8+	AQUOS R
		Xperia Z5 Compact	Galaxy Note8	AQUOS ZETA SH-04H
		Xperia Z5 Premium	Galaxy Fold	




セット内容と各部の名称

- ・本体 x1体
- ・トップボード x1枚
- ・シール x6枚
- ・取扱説明書（本紙） x1枚

本体正面

サイドライト

OKボタン

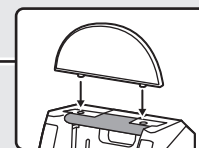

トップボード

ダイヤル

電池ボタン

本体背面


上図を参考に、本体にシールを貼り付けてください。



電池の入れ方（LEDライトを点灯させるための電池です）


1

本体背面にある電池ボタンを開けます。
図のようにネジをプラスドライバーで
矢印の方向に回して外してください。

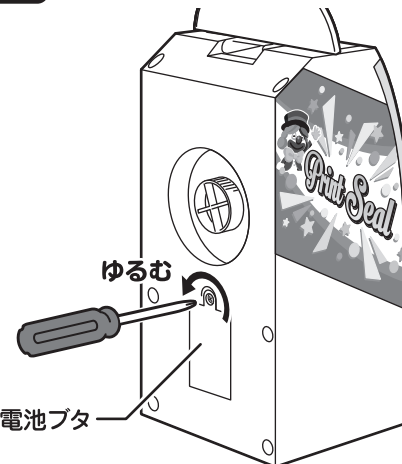

2

単4形アルカリ電池（別売り）を+（プラス）
-（マイナス）の向きに注意してセットし、電池ボタンを
戻し、ネジをしめてください。

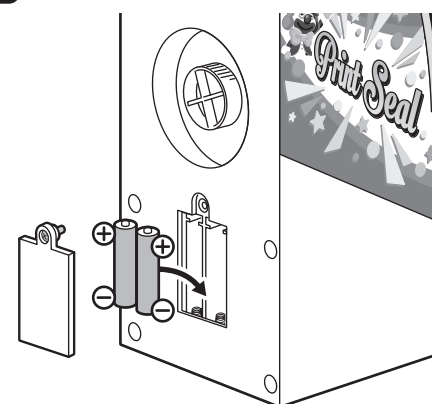

※LEDライトは、スマホを本体にセットする際に点灯します。
（→本紙裏面、スマホのセットのしかた参照）。

電池が消耗している場合、ライトが暗くなります。この場合は、新しい電池に交換してください。
交換せずに使用した場合、ライトがつかなくなったり、暗くなりますが故障ではありません。
新しい電池と交換すると正常に戻ります。



専用アプリ「青春のプリントシール」のダウンロード



専用アプリは AppStore/Google Playよりダウンロードしてください。

青春のプリントシール

※アプリのダウンロードには別途通信料がかかります。

※対応スマートフォンの最新情報は公式ページでご確認いただけます。



プレイ中にスリープモードにならないように、セットするスマートフォンのスリープ機能を、あらかじめOFFにしておこう!



App Store
からダウンロード




Google Play
で手に入れよう

※AppleとAppleロゴは米国および他の国々で登録されたApple Inc.のサービスマークです。
App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
※AndroidとGooglePlayはGoogle LLC.の商標です。



スマホのセットのしかた

- 1** 本体上面にあるカバーを下図のように開きます。

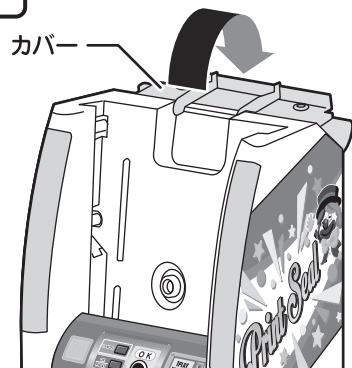

- 2** 専用アプリを起動してから、スマートフォンを右図のように本体にセットして、カバーを閉じます。



サイズの大きなスマートフォンの場合は、カバーを開けた状態で使用します。

- 3** タイトル画面が中央に表示されるように、スマートフォンの位置を調整します。位置を調整したら、本体背面のダイヤルを回して、スマートフォンを固定します。

ダイヤルを回して、スマートフォンが固定されると、LEDライトが点灯します。



※厚みのあるスマートフォンの場合は、本体にセットするだけで、ライトが点灯します。



アプリの使い方(撮影のしかた)

タイトル画面

OKボタンを押して
アプリをスタートします。

OKボタン




モードセレクト

撮影したいモードを、
画面をタッチして
選択します。



ノーマルモード 当時のプリシーのスタイルで、フレームが選べて撮影できるモードです。

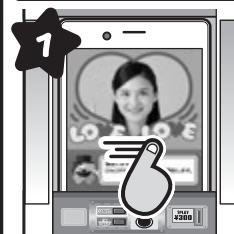

画面を左右にスワイプして、
フレームを選択、OKボタン
を押して決定します。



フレーム決定後、OKボタンを押すと、
3秒のスタンバイ後、撮影します。
撮影後「OK」で次へ、やり直す
場合は「やり直し」をタッチします。



保存スタイルを4タイプから選択し、
OKボタンを押して保存します。
画像はiPhoneは「写真」に、Androidは
「アルバム」に保存されます。




#青春のプリントシール

タイムトラベルモード 設定した年代で若返ったり、老化したり、その時代を 彷彿させるフレームやスタンプで撮影します。



性別を画面をタッチして
選択します。

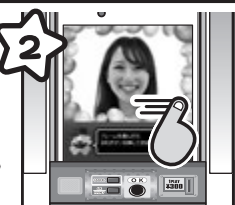

画面を左右にスワイプして、
フレームを選択、OKボタンを
押して決定します。




顔のシルエットが表示されるので、
位置を合わせOKボタンを押して、
撮影を行います。
3秒のスタンバイ後、撮影します。
撮影後「OK」で次へ、やり直す
場合は「やり直し」をタッチします。



タイムトラベルする年代を
上下にスワイプして選択し、
OKボタンを押して
決定します。




演出を挟んで、選択した年代により、
被写体が若返ったり、
老化したりします。
OKボタンを押すと、選択画面が
表示されます。「OK」で次へ、
やり直す場合は「やり直し」を
タッチします。

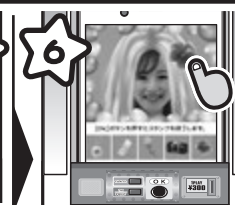

スタンプを配置します。
画面下のスタンプから
スタンプを選び、配置したい
場所に移動します。

※ダブルタップで削除できます。

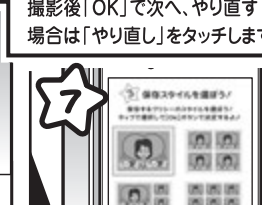

保存スタイルを4タイプから選択し、
OKボタンを押して保存します。
画像はiPhoneは「写真」に、Androidは
「アルバム」に保存されます。



保存した画像を
プリンターやコンビニの
コピー機で出力しよう!