



充電式電池 (リチウムイオン電池) 内蔵
Built-in rechargeable Li-ion Battery

TAKARA
TOMY
A.R.T.S

取扱説明書

対象年齢6才以上

セット内容

- 本体: 1個
- USBケーブル: 1本
- 台座: 1個
- 取扱説明書: 1枚

この度は、タカラトミーアーツ「ハンディキャラファン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 安全の為、分解、改造、ご自身での修理は絶対にしないでください。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱、破裂、発火、液もれの危険があります。下記に注意してください。●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対に避けてください。●充電済みの本体への再充電は、絶対にしないでください。●過充電になり危険です。●水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温、多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●本体を叩いたり落としたり衝撃を与えないでください。電池の破裂、発火の原因になります。●ファンに指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●USBケーブルを指などに巻きつけないでください。血がこぼれやすくなり危険です。●USB電源の誤使用は、火災や感電などの重大な事故の原因となります。下記に注意してください。●充電する場合は、必ずタカラトミーACアダプターTYPE5MU (別売り)を使用するか、または付属のUSBケーブルを使用し5V1AのACアダプターに接続してください。●感電の危険がありますので、濡れた手で製品やUSBケーブルを触らないでください。●充電後は必ず本体からUSBケーブルを抜いてください。●USBケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。●USBケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。●USBケーブルが傷んだら(接触不良や断線など)すぐ使用を中止してください。●火災や感電の原因になりますので、本体、USBケーブルに液体や異物を入れないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●発光部を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。

お願い

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。●直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。●本体およびUSBケーブルは非防水のため、絶対に濡らさないでください。万一、水滴、雨、汗などで濡れた場合は、吸水性のよい布で水分を取り除いてください。●充電中は衝撃をあてないでください。コネクタが破損する原因になります。●充電をしながらのご使用はしないでください。故障の原因になります。●掛けてご使用の際は、下に壊れやすい物がないか確認の上、本体が落下しないよう十分に注意をはらって設置してください。

製品情報

電池規格: 851646リチウムイオン/バッテリー 3.7V 600mAh

定格入力: DC5V-1A

定格電力: 3.5W

風速切替: 3段階

連続使用時間: 低速回転2.5時間、中速回転1.5時間、高速回転1時間

充電時間: 3~4時間

製品につきましては万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万が一お気づきの点などがございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室
おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041173

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)


【タカラトミーアーツ サポート】検索

www.takaratomy-arts.co.jp/support.html

発売元: 株式会社 タカラトミーアーツ
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

●たのしいタカラトミーアーツの情報はインターネットで
www.takaratomy-arts.co.jp

各部の名称

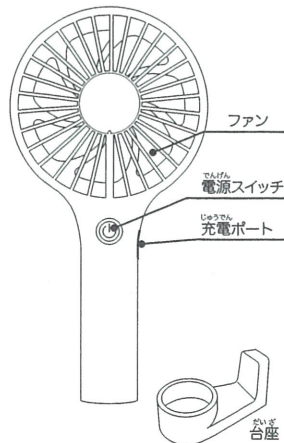

使用方法

1. 製品を正常に使うために使用前に製品を完全に充電してください。
タカラトミーACアダプターTYPE5MU (別売り)、または電源に接続したUSBケーブルのMicroUSBコネクタを充電ポートへ接続するとLEDが赤く点灯し充電を開始します。
2. 充電が完了するとLEDが消灯しますので、USBケーブルを抜いてください。
3. 製品の電源スイッチを押すとLEDが緑色に点灯しファンが低速で回転します。
4. 2回目電源スイッチを押すとファンは中速回転になります。
5. 3回目電源スイッチを押すとファンは高速回転になります。
6. 4回目電源スイッチを押すとファンは止まりLEDも消灯します。


低電圧警告

ご使用中にバッテリー電力が低下するとLEDが点滅し電力低下をお知らせします。点滅を始めてからしばらくすると自動でファンが停止します。


使い方

水平な場所で使ってください。しっかり台座に差し込んでください。

台座取り付け方法

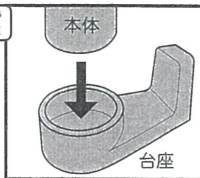

充電方法

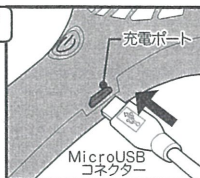

ハンディキャラファン本体の充電式電池について

- 必ず半年に一度は充電してください。
- 長期間使用しないと過放電となり、充電できなくなりますのでご注意ください。

充電式電池の寿命について

本商品にはリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は充電を繰り返すと徐々に劣化し、稼働時間が短くなっていきます。これはリチウムイオン電池の特徴であり、不良や故障ではありませんので、完全に動作できなくなるまで継続してお楽しみいただけます。

使用済みリチウムイオン電池の廃棄方法

タカラトミーアーツは法律に基づく認定事業者(リネットジャパン株式会社)と連携して、リサイクルを推進しています。使用済みの小型充電式電池のリサイクルに御協力ください。



この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。このリチウムイオン電池の取りはずしはお客様自身で行わず、下記の「電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。

電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口:
https://www.takaratomy.co.jp/support/recycle/

【注意】リチウムイオン電池のみの回収はできません。
リチウムイオン電池は製品から取り出さないでください。



小型家電
大臣認定 第0024号

