



と 取り扱い説明書

単3形アルカリ乾電池4本使用(別売り)

REQUIRES 4 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミーアーツ「本格卓球 爆裂スマッシュ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

TAKARA TOMY A.R.T.S

Age 6+

Warning

Parental Guardians, please read.

- This game contains small balls and small parts. Due to chance of accidental swallowing or inhalation, do not allow children aged 3 or under to play with this toy.
- Do not use the toy to launch anything but the included balls.
- Do not aim the toy at the eyes or face.

注意(ちゅうい)

●ボールは人や動物などに向けて絶対に発射しないでください。失明やケガなどの危険があります。●遊ばない時は必ずボールを抜いてください。思わぬ時に飛ぶと危険です。●発射口は絶対にのぞき込まないでください。●発射口には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本製品は単3形アルカリ乾電池(4本)を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●乾電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。また万が一飲み込んだ場合にはすぐに医師に相談してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。はずした電池は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部に指や髪の毛をはさまないように注意してください。●ラケットをぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●遊ぶときは、屋内の安全な場所を選んでください。また、周囲の安全を確認してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。●破損、変形などの原因になりますので、ボールには無理な力を加えないでください。

＜使用上のお願い＞

○ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○的を切り取った後の梱包材は開封後、すぐに捨ててください。○故障の原因になりますので、直射日光のあたる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○ぶつけたり、落としたりすると故障の原因になりますので、安定した平らな場所でご使用ください。○長時間遊ばない時は、必ず電池を抜いて保管してください。○本製品は非防水のため絶対にぬらさないでください。万が一水などでぬれた場合は、吸水性の良い布などで水分を取ってください。



Please see above for the instruction manual in English, Simplified Chinese and Korean.

タカラトミーアーツでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万が一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041173

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)


タカラトミーアーツ サポート 検索

www.takaratomy-arts.co.jp/support.html

発売元: 株式会社 タカラトミーアーツ


〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

Set Contents

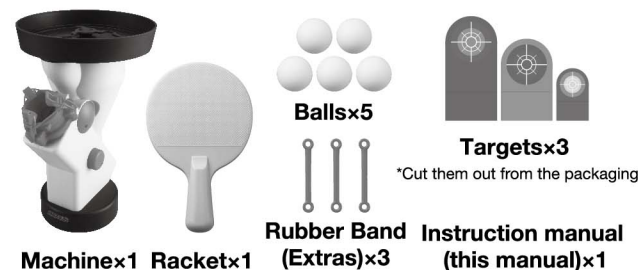

●How to Make the Targets
Cut the targets out from the package, and fold the dotted lines in either direction.
*Parental guardians should do the cutting.

Name of each part

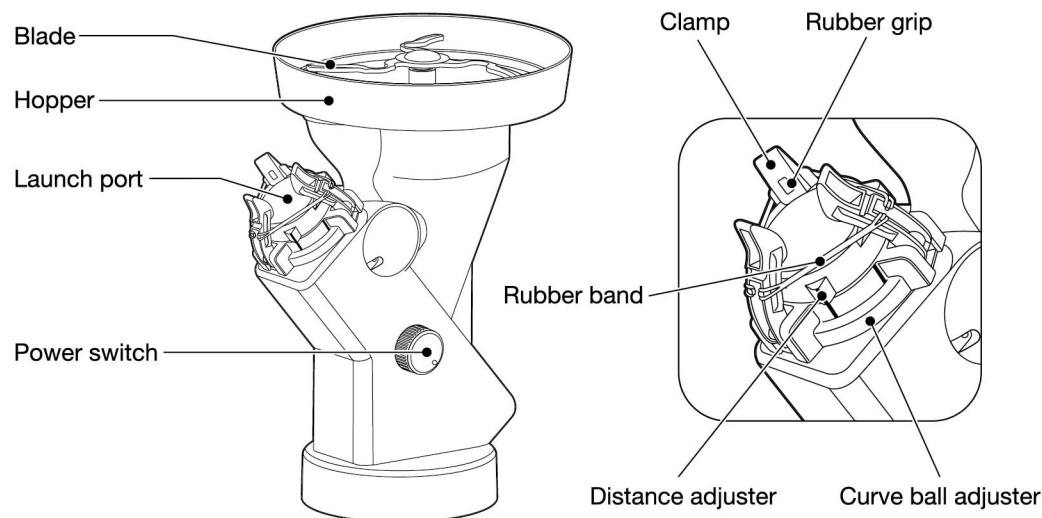

How to Insert Batteries

If it gets more difficult for the machine to launch a ball, or it takes much longer for the machine to launch a ball, this is a sign that the batteries need to be replaced.

1. Use a Phillips screwdriver to loosen the screw on the battery cover, located on the underside of the machine, and remove the battery cover.


*This should be done by a parental guardian.

*Turn the machine off before changing the batteries.

2. Insert four AA alkaline batteries.

*Be sure to align the + and - ends correctly.

3. Replace the battery cover, and tighten the screw.

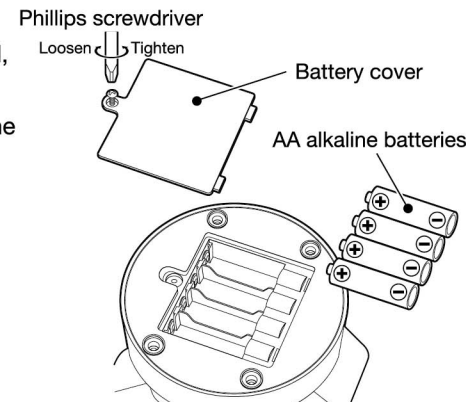

How to Play:


1. Put the balls in the hopper.

Add the number of balls you want to hit. Adding too many balls can cause the machine to get jammed. If the balls get jammed, turn off the machine, and turn it upside down to get them out.




3. Turn on the machine.

ON-1 has a slower launch cycle, and ON-2 has a faster launch cycle.

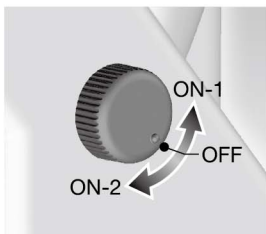

2. Adjust settings for curve balls and distance.

Set the curve ball adjuster and the distance adjuster. For details, see "Distance Settings" and "Curve Ball Settings."

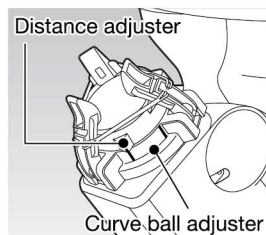



4. The balls will be launched.

All of the balls inserted will be launched one after another. Hit them back, aiming for the target.



Distance Settings

Turn the distance adjuster to change the width of the clamps and adjust the distance. The knob can be aligned with the lines below it to set two stages. After adjusting the setting, try several test hits and place the machine in a position that makes it easy to play.

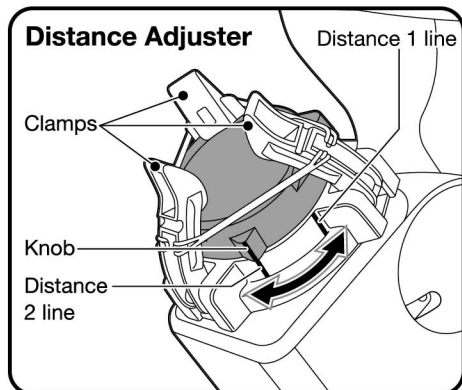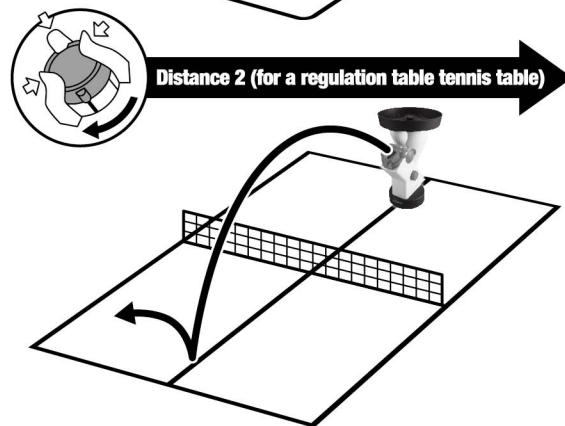


Curve Ball Settings


The clamp with a rubber grip has a switch attached to it. To make a curve ball, turn it on. By rotating the curve ball adjuster, the clamps can be rotated to change the location of the rubber grip. Set the curve ball by the location of the rubber grip.

Backspin

•Front view of launch port

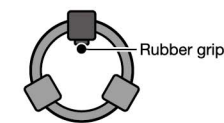


•Side view of ball trajectory

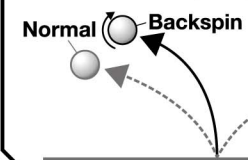


Drive

•Front view of launch port

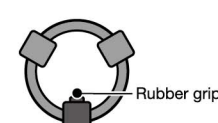


•Side view of ball trajectory

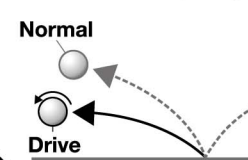


Left curve

•Front view of launch port

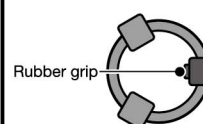


•Top-down view of ball trajectory

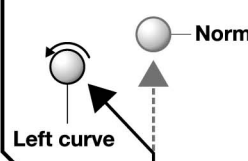


Right curve


•Front view of launch port

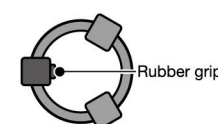

•Top-down view of ball trajectory

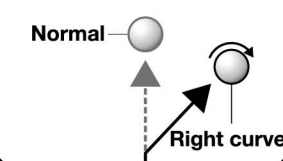


Curve ball adjuster

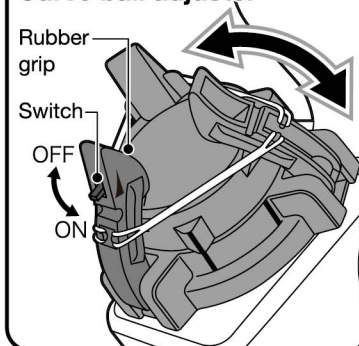

How to attach the rubber band

Follow these instructions to attach a rubber band if a rubber band falls off or if one breaks and you need to attach a new rubber band.

1. Hook one end of the rubber band on the protuberance of the clamp.
2. Grasp the rubber band like in the picture, and pull it.
(If the curve ball adjuster spins around along with the clamp, hold down the curve ball adjuster while attaching the rubber band)
3. Hook the other end of the rubber band on the protuberance of the neighboring clamp.

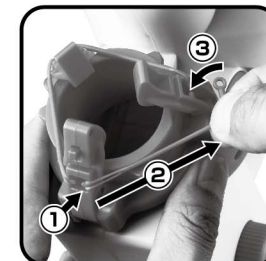

A correctly attached rubber band

⚠ Caution

Take care that the rubber band is not twisted when it is attached. A twisted rubber band can affect the launch performance of the ball.



と取り扱い説明書

単3形アルカリ乾電池4本使用(別売り)

REQUIRES 4 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミーアーツ「本格卓球 爆裂スマッシュ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

TAKARA
TOMY
A.R.T.S

適用年齢
六歳以上

警告

敬請家長注意。

- 本玩具内含小球、小零件，為免誤吞或引致窒息，請勿讓三歲兒童使用。
- 除本玩具所附之乒乓球外，請勿把其他物品放入儲球器。
- 請勿朝眼睛或人臉射擊。

注意(ちゅうい)

●ボールは人や動物などに向けて絶対に発射しないでください。失明やケガなどの危険があります。●遊ばない時は必ずボールを抜いてください。思わぬ時に飛ぶと危険です。●発射口は絶対にのぞき込まないでください。●発射口には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本製品は単3形アルカリ乾電池(4本)を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●乾電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。また万が一飲み込んだ場合にはすぐに医師に相談してください。●乾電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。はずした電池は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部に指や髪の毛をはさまないように注意してください。●ラケットをぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●遊ぶときは、屋内の安全な場所を選んでください。また、周囲の安全を確認してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。●破損、変形などの原因になりますので、ボールには無理な力を加えないでください。

＜使用上のお願い＞

○ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○的を切り取った後の梱包材は開封後、すぐに捨ててください。○故障の原因になりますので、直射日光のあたる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○ぶつけたり、落としたりすると故障の原因になりますので、安定した平らな場所でご使用ください。○長時間遊ばない時は、必ず電池を抜いて保管してください。○本製品は非防水のため絶対にぬらさないでください。万が一水などでぬれた場合は、吸水性の良い布などで水分を取ってください。



Please see above for the instruction manual in English, Simplified Chinese and Korean.

タカラトミーアーツでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万が一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041173

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーアーツ サポート 検索

www.takaratomy-arts.co.jp/support.html

発売元:株式会社 タカラトミーアーツ

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

產品内容



本體 × 1



球拍 × 1



乒乓球 × 5



橡皮筋

(備用) × 3




紙靶 × 3

※請從包裝盒上剪下使用。

使用說明書(本頁) × 1

●紙靶的製作方法

把紙靶從包裝盒上剪下，再把紙靶的下半部沿虛線折彎(可沿自己喜歡的方向折彎)
※請由監護人負責製作

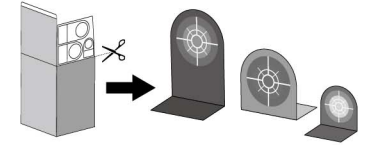

各部位名稱

迴轉片

儲球器

發射口

電源開關

爪鉤

橡膠零件

橡皮筋

發球距離調節器

變化球調節器

電池安裝方法

當乒乓球難以射出或發球頻率變慢時，請更換電池

①請用十字螺絲起子扭鬆電池蓋的螺絲，然後打開

電池蓋

※請務必由家長更換電池

※更換電池前請務必將電源開關撥向「OFF」

②請安裝四枚 AA 鹼性電池


※請依照電池正負極正確安裝

③合上電池蓋後收緊螺絲

十字螺絲起子
收緊 扭鬆

電池蓋

AA 鹼性電池

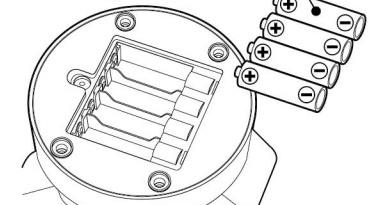

玩法


①將乒乓球放入儲球器。

請放入想發射球數的乒乓球。請勿放太多球，以免造成阻塞。如輸送管被阻塞，請關掉電源，將本體倒過來倒出卡住的球。




③開啟電源

ON-1 的發球頻率較慢，ON-2 的發球頻率較快。

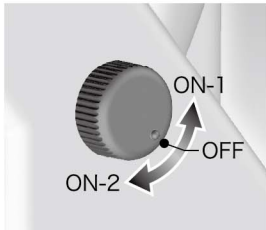

②設定變化球與發球距離。

請利用變化球調節器與發球距離調節器調教適合的發球模式。詳細設定方法請參閱「發球距離設定」與「變化球設定」一欄。

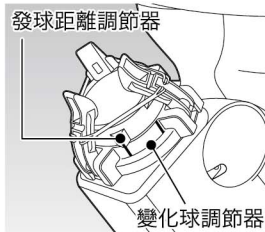


④發球

放進儲球器的乒乓球將陸續發射，請朝著紙靶把球打回去吧。








發球距離設定

旋轉發球距離調節器，可調節扣爪角度調整發球距離。發球距離有兩種，請將調節器突起部分對齊下方設定線進行調整。設定完成後請試射幾次，將本體放在適當的距離。

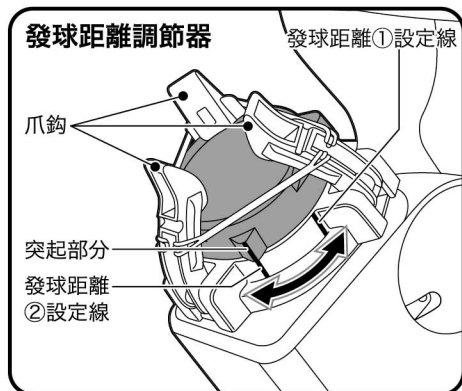

變化球設定


裝有橡膠零件的扣爪上設有開關，想發射變化球時請將開關轉至ON。旋轉變化球調節器可移動鉤爪及橡膠零件位置，藉以發射各種變化球。

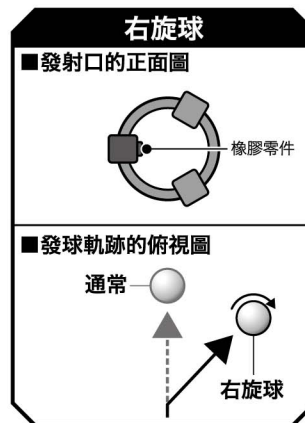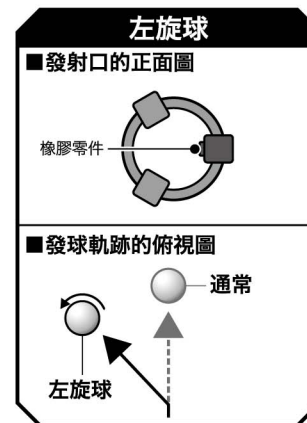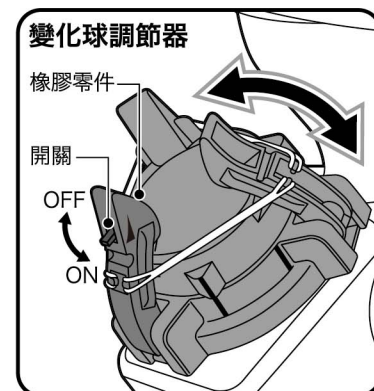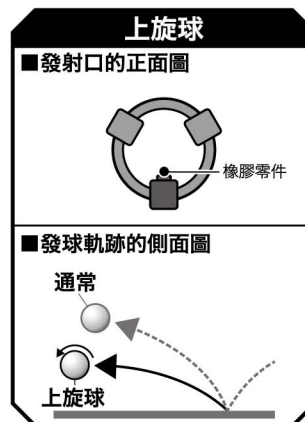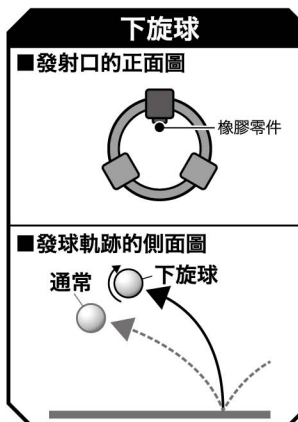

橡皮筋的安裝方法

當橡皮筋因鬆脫而需要重新安裝 或需要更換備用的橡皮筋時，請參考以下的安裝方法：

- ①把橡皮筋的一端套在爪鉤的固定槽上
- ②如圖所示，把橡皮筋往外拉
- ※請先把變化球調節器固定好再安裝
- ③把橡皮筋的另一端套在另一個爪鉤的固定槽上

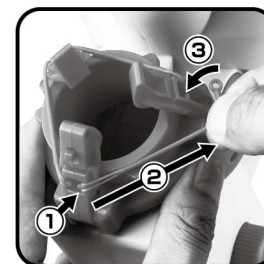

正確安裝後的樣子

⚠ 注意:

請不要把扭曲的橡皮筋安裝在鉤子上。扭曲的橡皮筋會影響球射出時的表現。



と 取り扱い説明書

単3形アルカリ乾電池4本使用(別売り)

REQUIRES 4 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミーアーツ「本格卓球 爆裂スマッシュ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

TAKARA TOMY A.R.T.S

適合
6歳以上
児童使用

警告

请各位家长务必事先阅读。

●本玩具内有小球、小零件。为了防止误吞、窒息的危险，请绝对不要将本玩具交给未满3岁的儿童使用。●除本玩具内附带的球之外，请绝对不要用本玩具发射其他物品。●发射时请勿对准眼睛或面部。

注意(ちゅうい)

●ボールは人や動物などに向けて絶対に発射しないでください。失明やケガなどの危険があります。●遊ばない時は必ずボールを抜いてください。思わぬ時に飛ぶと危険です。●発射口は絶対にのぞき込まないでください。●発射口には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本製品は単3形アルカリ乾電池(4本)を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●乾電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。また万が一飲み込んだ場合にはすぐに医師に相談してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。はずした電池は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部に指や髪の毛をはさまないように注意してください。●ラケットをぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●遊ぶときは、屋内の安全な場所を選んでください。また、周囲の安全を確認してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。●破損、変形などの原因になりますので、ボールには無理な力を加えないでください。

使用上のお願い

○ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○的を切り取った後の梱包材は開封後、すぐに捨ててください。○故障の原因になりますので、直射日光のあたる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○ぶつけたり、落としたりすると故障の原因になりますので、安定した平らな場所でご使用ください。○長時間遊ばない時は、必ず電池を抜いて保管してください。○本製品は非防水のため絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸水性の良い布などで水分を取ってください。



Please see above for the instruction manual in English, Simplified Chinese and Korean.

タカラトミーアーツでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041173

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーアーツ サポート 検索

www.takaratomy-arts.co.jp/support.html

発売元:株式会社 タカラトミーアーツ

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10


套装内容



本体 × 1



球拍 × 1



球 × 5



橡皮筋

(备用) × 3




球靶 × 3

※ 请从包装盒上剪下使用。

使用说明书(本页) × 1

●球靶的制作方法

把球靶从包装盒上剪下，再把球靶的下半部沿虚线折弯(可沿自己喜欢的方向折弯) ※ 请由监护人负责制作

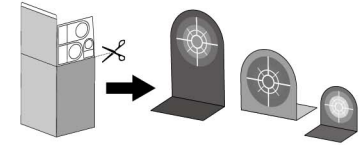


各部分名称

旋桨叶

球舱

发射口

电源开关

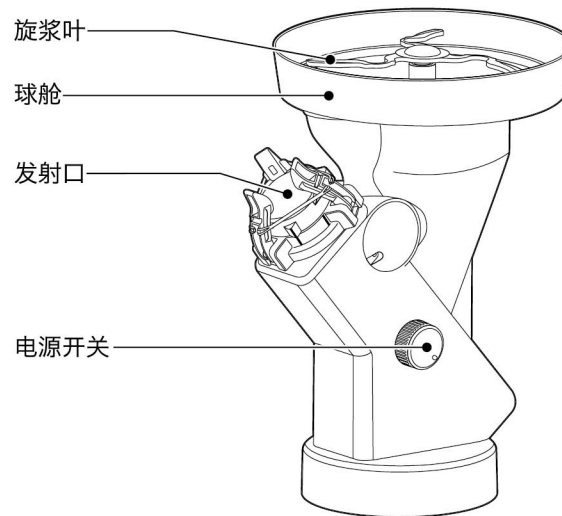


爪钩

橡胶部件

橡皮筋

发射距离调节钮

旋转球调节钮

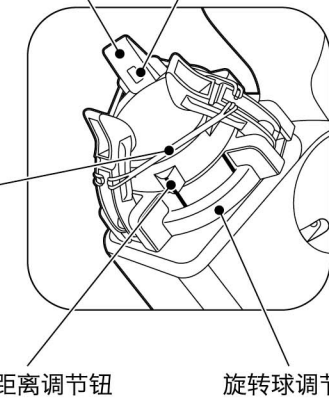

如何更换电池

当发球不畅，或是发球频率变得极慢时，请更换电池。

①用十字螺丝刀扭开本体底部电池盖上的螺丝，

打开电池盖。

※ 请必须由家长操作。

※ 操作前请事先关闭本体电源开关。

②装入4节碱性五号干电池(需另行购买)。


※ 请按照+- (正极、负极) 符号正确装填。

③合上电池盖，扭紧螺丝。



电池盖

碱性五号干电池

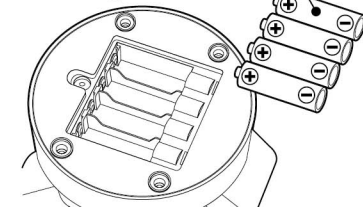

玩法


①把球放进球仓。

将适量的球放入球仓内请勿一次放太多球以免造成堵塞。如送球口被堵塞，请关掉开关，然后将球从本体内倒出。




③打开电源开关。

选择ON-1，发球间隔较长。选择ON-2，发球间隔较短。

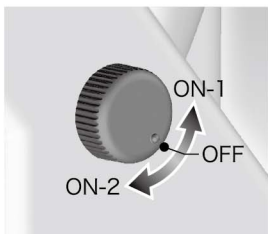

②设置旋转球及发射距离。

用旋转球调节钮和发射距离调节钮进行设置。详细步骤请确认“设置发射距离”和“设置旋转球”。

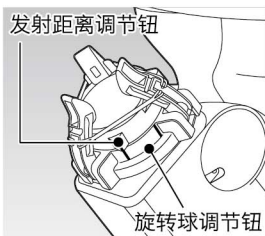


④发球。

放入球舱的球将会被陆续发射。瞄准靶心，用球拍把它们打回去吧。




设置发射距离


通过转动发射距离调节钮，控制爪钩的开合程度，对发射距离进行调整。凸起部分的下方有两条线，代表不同的发射距离，可将凸起部分拨向其中一条线以选择距离。设定后，试着发射几次然后将本体调整至最适合的位置。

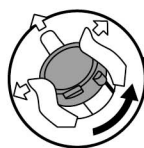

发射距离①(家用餐桌)

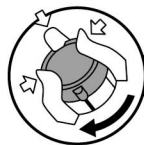


发射距离②(正规乒乓球桌)

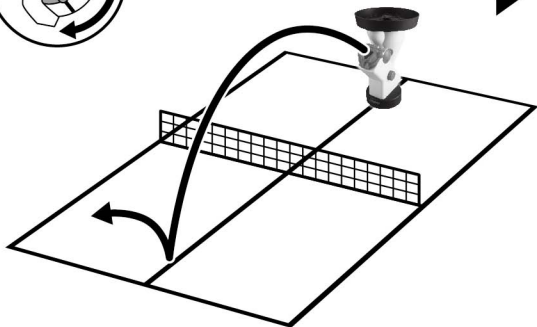

发射距离调节钮

发射距离①号线

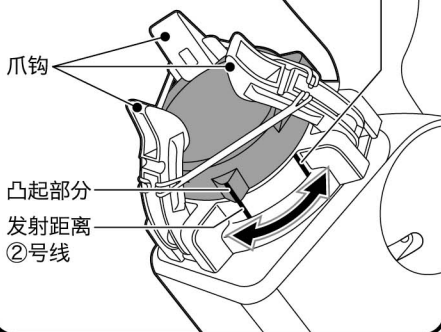


设置旋转球

如想让球射出旋转球，请将爪钩上的开关拨向"ON"，使爪钩能自由旋转。调节橡胶部件的位置以改变球的旋转方向。


下旋球

■发射口的正面图

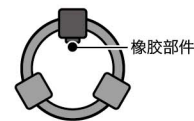

■发球轨迹的侧面图

普通发球 下旋球

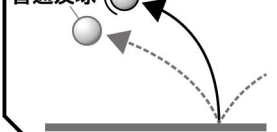


上旋球

■发射口的正面图




■发球轨迹的侧面图

普通发球 上旋球

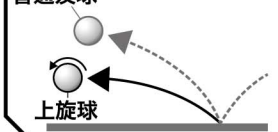


左旋球

■发射口的正面图

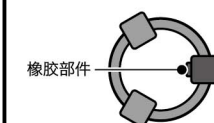


■发球轨迹的俯视图

普通发球 左旋球

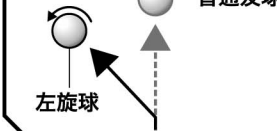


右旋球

■发射口的正面图

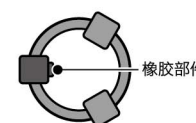

■发球轨迹的俯视图

普通发球 右旋球

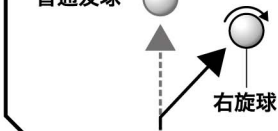

旋转球调节钮

橡胶部件

开关

关

开



橡皮筋的安装方法


当橡皮筋因松脱而需要重新安装、或需要更换备用的橡皮筋时，请参考以下的安装方法：

①把橡皮筋的一端套在爪钩的固定槽上

②如图所示，把橡皮筋往外拉

※请先把旋转球调节钮固定好再安装

③把橡皮筋的另一端套在另一个爪钩的固定槽上

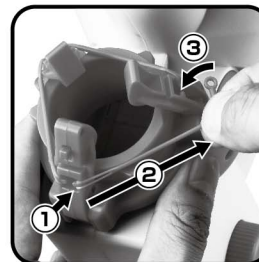

正确安装后的样子

⚠ 注意:

请不要把扭曲的橡皮筋安装在爪钩上。扭曲的橡皮筋会影响球射出时的表现。

리얼 탁구
파워 스매시
POWER SMASH
취급 설명서

보호자 분과 함께 읽어 주세요.
티아초크리아의 [리얼탁구 파워 스매시]를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용 전, 취급설명서를 읽고 사용해 주세요. 또한, 다 읽고 난 뒤에는 반드시 보관해 주세요.

TAKARA TOMY A.R.T.S
대상연령 6세이상

AA형 알칼리 건전지 4개 사용(별매)
REQUIRES 4 LR6 ("AA"SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED) ※일러스트는 이미지입니다. 실제 상품과는 다소 차이가 날 수 있습니다.



눈에 넣지마세요.



몸에 감지마세요.



0-3

경 고

보호자께서는 반드시 읽어 주시기 바랍니다.

- 작은 공, 작은 부품이 있습니다. 잘못 삼키거나 질식의 위험이 있으므로, 3세 미만 어린이에게는 절대로 주지 마세요.
- 부속 볼 이외의 것은 절대로 발사 하지 마세요. ●눈 또는 얼굴을 향해 쏘지 마세요.

주 의

●볼은 사람이나 동물을 향해 절대로 발사하면 안 됩니다. 실명이나 상처를 입을 위험이 있습니다. ●놀이하지 않을 때에는 반드시 볼을 빼 주세요. 예기치 못한 때에 발사되면 위험합니다. ●발사구는 절대로 들여다보지 마세요. ●발사구에는 손가락 등을 넣지 마세요. 끼어 다칠 우려가 있습니다. ●본체품은 AA형 알칼리 건전지(4개)를 사용하고 있습니다. 건전지 교환은 보호자 분께서 해 주세요. ●건전지를 삼키면 매우 위험합니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주세요. 또한 만일 삼켰을 경우에는 즉시 의사에게 상담해 주세요. <<전지를 잘못 사용하면 발열, 파열, 누액의 위험이 있습니다. 하기에 주의해 주세요. >> 2차전지(충전식건전지)는 절대로 사용하지 마세요. 오래된 전지와 새 건전지, 여러 종류의 건전지를 혼합해 사용하지 마세요. +,- (플러스,마이너스) 방향을 올바르게 세팅해 주세요. 놀이가 끝난 뒤에는 스위치를 끄고 건전지를 빼 주세요. 뱀 전지는 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주세요. 쇼트 시키거나 충전, 분해, 가열, 불 속에 넣지 마세요. 만일, 건전지에서 흘러나온 액이 눈에 들어갔을 때에는 즉시 대량의 물로 씻고 의사에게 상담해 주세요. 피부나 옷에 묻었을 시에는 물로 씻어 주세요. 폐기할 때에는 각 지자체의 폐기물 처리법 지시에 따라 주세요. ●가동부에 손가락이나 머리카락이 끼이지 않도록 주의해 주세요. ●라켓으로 충격을 가하거나 휘두르는 등 난폭한 놀이는 절대 하지 마세요. ●예기치 못한 사고가 일어날 수 있으므로, 사용 후에는 3세 미만 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주세요. ●안전을 위해, 파손, 변형된 것은 사용하지 마세요. ●파손, 변형 등의 원인이 되므로 불에는 무리한 힘을 가하지 마세요.

〈부탁의 말씀〉

- 사용 전, 취급설명서를 잘 읽고 사용해 주세요. 또한, 읽고 난 뒤에는 꼭 보관해 주세요. ○과녁을 잘라내고 난 뒤 포장재는 바로 버려 주세요.
- 고장의 원인이 되므로, 직사광선이 잘 드는 곳, 난방기구 근처 등 온도가 너무 높은 곳이나 너무 낮은 곳에는 놓지 마세요.
- 부딪치거나 떨어뜨리면 고장의 원인이 되므로, 평평하고 안정적인 장소에서 사용해 주세요. ○장시간 사용하지 않을 때에는 반드시 건전지 빼고 보관해 주세요. ○본 제품은 방수 제품이 아니므로 절대로 물에 젖게 하지 마세요. 만일 젖었을 시에는 흡수성이 좋은 천 등으로 수분을 닦아 제거해 주세요.



Please see above for the instruction manual in English, Simplified Chinese and Korean.

A/S 문의
(02)487-5803 (내선1번, 월~금 10시~17시)
경기도 광주시 곤지암읍 신만로 504-12

TAKARA TOMY A.R.T.S
T-ARTS KOREA

© T-ARTS

발매원 : (주)티아초크리아

<http://www.tarts-korea.co.kr>

세트 내용



본체 X 1



라켓 X 1



볼 X 5

러버 밴드(여분) X 3




과녁 X 3

※ 패키지에서 잘라 사용해 주세요.

●과녁 만드는 법

과녁을 패키지에서 잘라 주세요. 점선을 원하는 방향으로 접어 세워주세요. ※ 반드시 보호자가 만들어 주세요.

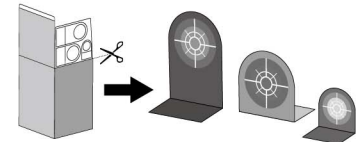

취급 설명서 X 1


각부 명칭

블레이드

스톡

발사구

전원 스위치

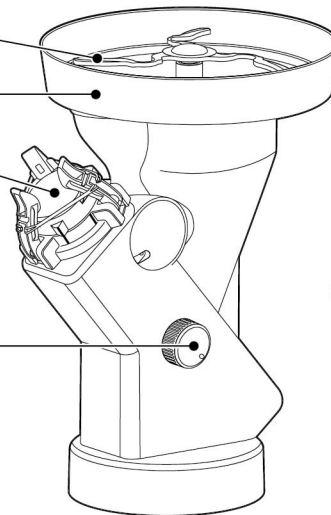


마개

러버 파츠

러버 밴드

발사 거리 조정 장치

변화구 조정 장치

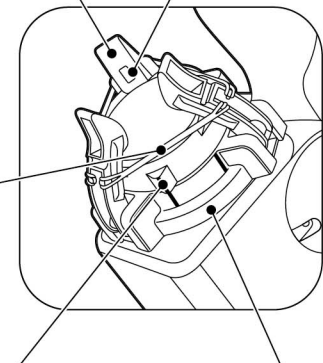

건전지 삽입 방법

볼이 잘 발사되지 않거나, 발사 주기가 현저히 늦어지면 건전지를 교환해 주세요.

① 본체 바닥면에 있는 건전지 커버 나사를 플러스 드라이버로 풀고, 건전지 커버를 엽니다.


※ 반드시 보호자 분께서 해 주시기 바랍니다.

※ 전원을 끄고 커버를 분리해 주세요.

② AA 형 알칼리 건전지 4개를 세팅합니다.

※ +,- (플러스, 마이너스) 방향을 올바르게 세팅해 주세요.

③ 건전지 커버를 나사를 꼭 조여 원래대로 닫아 주세요.

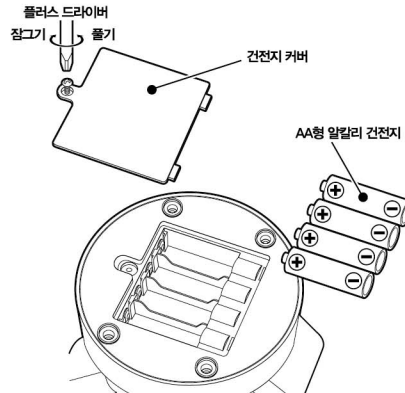

놀이 방법


① 스톱에 볼을 넣습니다.

원하는 수량의 볼을 스톱에 넣어 주세요. 너무 많은 수량의 볼을 넣으면 볼이 막힐 우려가 있습니다. 볼이 막히면 전원을 끄고, 거꾸로 뒤집는 등의 조치를 하여 볼을 빼 주세요.




③ 전원을 켭니다.

ON-1로 조정하면 발사 사이클이 느려지고, ON-2로 하면 발사 사이클이 빨라집니다.

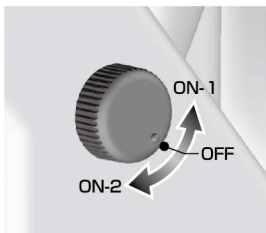

② 변화구와 볼 발사 거리를 설정합니다.

변화구 조정 장치와 볼 발사 거리 조정 장치를 설정합니다. 상세 조정 방법은 [볼 발사 거리 설정] [변화구 설정] 부분을 확인해 주세요.

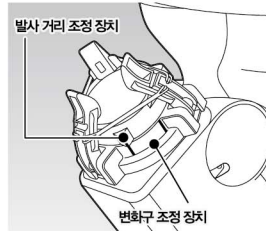

④ 볼이 발사됩니다.

볼을 넣은 수량 만큼 이어서 발사 됩니다. 과녁을 조준하여 받아쳐 봅시다.



볼 발사 거리 설정

볼 발사거리 조정 장치를 회전시키면 마개의 열림 상태를 변화시켜 볼 발사 거리가 다르게 조정 됩니다. 돌출 부분을 아래 라인에 맞추어 2단계로 설정이 가능합니다. 설정이 끝나면 테스트 해 보시고, 플레이 하기 편한 위치에 본체를 놓아 주세요.



볼 발사 거리 장치

발사 거리 ① 라인






마개

돌출 부분

발사 거리 ② 라인

변화구 설정


러버 파츠에 부착된 마개에는 스위치가 있습니다. 볼을 변화시키고 싶을 때 스위치를 ON상태로 켜 주세요. 변화구 조정 장치를 회전시켜, 마개도 회전하여 러버파츠 위치가 변화합니다. 러버 파츠 위치로 변화구를 설정할 수 있습니다.

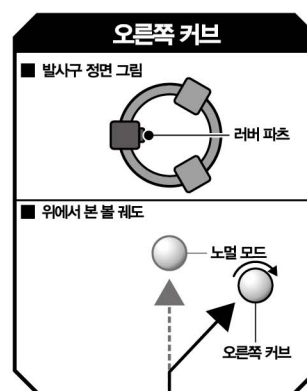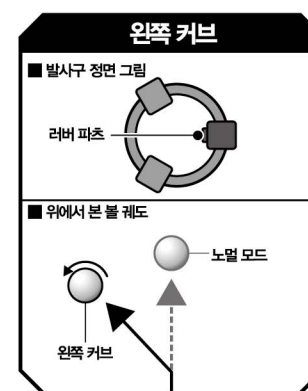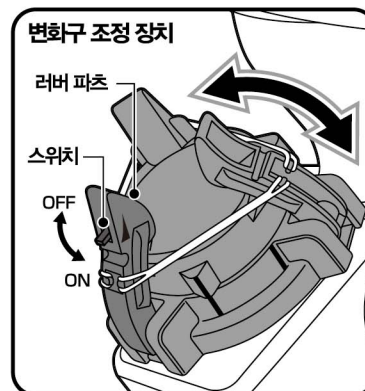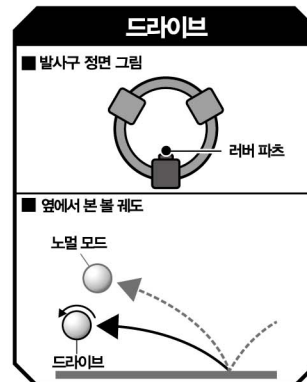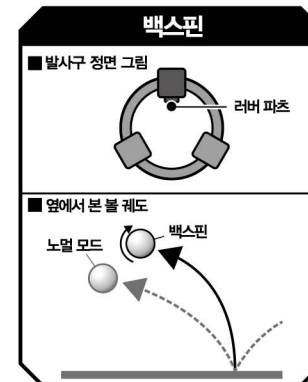

러버 밴드의 사용방법

러버 밴드가 떼어 지거나, 여분의 러버 밴드를 사용할 경우 다음과 같은 순서로 사용해 주세요.

- ① [러버 밴드]의 앞 끝을 마개의 돌출 부분에 걸어 주세요.
- ② [러버 밴드]를 그림과 같이 손 끝으로 잡고 당겨 주세요.
※ [볼 발사 거리 장치]의 마개 부분이 회전할 경우 [볼 발사 거리 장치]를 누르면서 걸어주세요.
- ③ [러버 밴드]의 다른 한 쪽의 앞 끝을 옆에 있는 돌출 부분에 걸어 주세요.

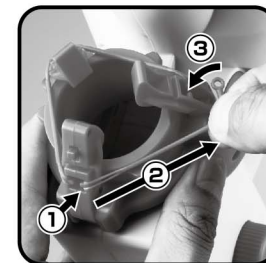

⚠ 주의 사항

[러버 밴드]의 교환은 비틀어진 상태에서 하지 않도록 주의해 주세요. 비틀어진 상태에서 교환을 했을 경우, 공의 발사 성능에 영향을 줄 수 있습니다.