

けんじつ
犬実に1万円貯めたい

100円玉専用

100

対象年齢
15才以上

取扱説明書 A

保証書付き

2020年10月発行

この度は、タカラトミーアーツ「おせっかいなスマート貯金箱 バンクワン 100円玉専用」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

単3形アルカリ乾電池4本使用（電池は別売りです。）
REQUIRES 4LR6("AA"SIZE)BATTERIES(NOT INCLUDED)
※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。

セット内容

本体×1 取扱説明書×1セット

※写真・イラストはイメージです。実際の商品・使用方法と多少異なりますが、ご了承ください。
※おしゃべりの内容を含む仕様は開発中のものです。実際の商品とは異なることがあります。

警告（けいこく）

必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●航空機内、病院など精密機械のあるところ、混雑した場所、自動車内等では使用しないでください。電波が電子機器や医療用電子機器、心臓ペースメーカー等に影響を及ぼし、誤作動による事故の危険があります。●心臓ペースメーカーを装着されている場合は、装着部から22cm程度以上離して使用してください。

注意（ちゅうい）

●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプターTYPE5MU（別売り）の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミーACアダプターTYPE5MU（別売り）の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。・長時間遊ばない場合は電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の指示に従ってください。●安全のため、分解、改造、ご自身での修理はしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。挟まれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●破損、変形した場合は使用しないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

<お願い>○本商品は国内専用です。海外では使用しないでください。○本商品のご使用により、スマートフォン等他機器やソフトウェア上に生じた損害に対し、当社は一切の責任を負えませんので予めご了承ください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる場所、低すぎる場所には置かないでください。○本商品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。○本商品に水や異物を入れたり、極端に多湿、ホコリの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。○安定した平らな場所でご使用ください。

<通信について>○本商品内部に搭載している無線モジュールは、電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備認証を受けています。従って、本商品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。○この周波数の電波はいろいろな機器（電子レンジ、無線LAN機器など）が使用しておりますので、電波の干渉により、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。予めご了承ください。○本品は電波法・電気通信事業法上の技術基準に適合しております。技術基準適合マーク（技適マーク）は、専用スマートフォンアプリの【メインメニュー】から【技適マーク】を選ぶとご確認いただけます。

製品につきましては万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などがございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室
おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041173
電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）
【タカラトミーアーツ サポート】 検索
www.takaratomy-arts.co.jp/support.html

発売元：株式会社 タカラトミーアーツ
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

●たのしいタカラトミーアーツの情報はインターネットで
www.takaratomy-arts.co.jp
©T-ARTS MADE IN CHINA

遊ぶ前に

必ずお読みください。

■顔がある面を下にして置かないでください。故障の原因となる恐れがあります。

■コイン投入口に100円玉以外のコインや異物を入れないでください。故障の原因となる恐れがあります。

■耳・目・口に、指などで無理な力を加えないでください。故障の原因となる恐れがあります。

■布団やじゅうたんのの上などに置かないでください。静電気で誤作動する恐れがあります。

■硬貨を入れることにより本体重量が重くなります。落下による怪我や床・机等へのキズにはご注意ください。

電源は、単3形アルカリ乾電池4本（別売り）またはACアダプター（別売り）をお使いください。

ACアダプター

1ヶ月以上の長期使用やWi-Fi接続して使用する場合は、ACアダプターの使用をお勧めします。

別売り

別売りのタカラトミーACアダプターTYPE5MUに対応しています。

差し込み口の形状の注意点

TYPE5MU
Micro USB Bタイプ

TYPE5
電源プラグタイプ

TYPE5U
Mini USB Bタイプ

●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプターTYPE5MU（別売り）の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミーACアダプターTYPE5MU（別売り）の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●ACアダプターを使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてご使用ください。電池を使用中にACアダプターをつなげると電源が切れる場合があります。●使用中にACアダプターを抜き挿しするとデータが壊れる可能性があります。

ACアダプターを使用する場合、電池は抜いてください。

電池の入れ方

右のようなメッセージが流れたり、声の再生がゆっくりになる・同じ言葉を何度もしゃべるなどの現象が起きたら、電池交換の目安です。

（底面）

電池ボタン

1 本体底面にある電池ブタのネジをプラスドライバーで矢印方向に回して電池ブタを外します。

2 電池の⊕⊖を間違えないように、単3形アルカリ乾電池4本（別売り）をセットします。

3 電池ブタを閉めてネジでしっかりと固定します。

4 電池を入れた後は、誤作動防止のため、細い棒などでリセットボタンを押してください。

注意 ACアダプターを抜いたり電池交換を行っても、日付・現在時刻・起床就寝時間・誕生日・声の大きさの設定・貯金金額などの記憶は消えません。ただし、時計がストップしていますので、時刻にズレが生じます。ACアダプターを挿し直したり電池交換をした後は今日の日付の設定からスタートしますので、日付と現在の時刻を調整してください。

電池寿命：約1ヶ月間（使用状況により異なります。）

単3形アルカリ乾電池4本（別売り）使用

各部名称

耳（動く）

スピーカー

口（パクパク動く）

マイク

目（まばたきする）

人感センサー

※耳・鼻口パーツは、はずれますので、その場合は元に戻してください。

コイン取り出しフタ

ACアダプター接続部分

頭ボタン

リセットボタン

キャンセルボタン（×ボタン）

コイン投入口

決定ボタン（○ボタン）

スマホアプリダウンロード

Bank Wan Bank Nyan

App Store からダウンロード

Google Play で手に入れよう

※AppleとAppleロゴは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。※AndroidとGooglePlayはGoogle Inc.の商標です。

バンクワン

※アプリのダウンロードには別途通信料がかかります。

対応スマートフォン、Wi-Fiルーターの最新情報は公式ホームページでご確認いただけます。

バンクワン 検索

www.takaratomy-arts.co.jp/specials/bankwannyan/

スマホアプリは、Wi-Fi設定をはじめとした設定専用のアプリです。Wi-Fi接続で使用する場合、スマートフォンおよび専用スマートフォンアプリが必要です。スマートフォンに設定アプリをApp Store/Google Playよりダウンロードしてください。

バンクワン・バンクニャン専用アプリケーションの動作は下記の機種およびOSのバージョンにて行っております。下記および公式ホームページに記載されている以外のスマートフォンおよびOSにつきましては、動作の保証をいたしかねますので、ご了承ください。（2018年10月現在）

Wi-Fiルーター 対応規格	対応スマートフォンと対応OS ※カッコ内の数字は、動作検証したOSのバージョンです。				
IEEE802.11 b/g/n/e/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>iOS</th> <th>Android</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>iPhone6(8.0.2), 6plus(8.2.0), iPhoneSE(9.3.1), iPhone7(10.0.0), 7plus(10.0.0), iPhone8(11.0.0), 8plus(11.0.0), iPhoneX(11.0.1), iPad Air(7.0.3), iPad mini(8.0.2), iPad Pro(9.3.3)</td> <td>Android One S1(7.1), AQUOS R(7.1), AQUOS sense(7.1), Disney Mobile on docomo(7.1), Galaxy Feel(7.0), Galaxy S7 edge(7.0), Galaxy S8(8.0), Xperia X Compact(6.0), Xperia X Performance(8.0), Xperia XZ(6.0), Xperia XZ Premium(7.1), Xperia XZ1(8.0), Xperia XZs(7.1), Xperia Z5(5.1), Xperia Z5 Compact(7.0)</td> </tr> </tbody> </table>	iOS	Android	iPhone6(8.0.2), 6plus(8.2.0), iPhoneSE(9.3.1), iPhone7(10.0.0), 7plus(10.0.0), iPhone8(11.0.0), 8plus(11.0.0), iPhoneX(11.0.1), iPad Air(7.0.3), iPad mini(8.0.2), iPad Pro(9.3.3)	Android One S1(7.1), AQUOS R(7.1), AQUOS sense(7.1), Disney Mobile on docomo(7.1), Galaxy Feel(7.0), Galaxy S7 edge(7.0), Galaxy S8(8.0), Xperia X Compact(6.0), Xperia X Performance(8.0), Xperia XZ(6.0), Xperia XZ Premium(7.1), Xperia XZ1(8.0), Xperia XZs(7.1), Xperia Z5(5.1), Xperia Z5 Compact(7.0)
iOS	Android				
iPhone6(8.0.2), 6plus(8.2.0), iPhoneSE(9.3.1), iPhone7(10.0.0), 7plus(10.0.0), iPhone8(11.0.0), 8plus(11.0.0), iPhoneX(11.0.1), iPad Air(7.0.3), iPad mini(8.0.2), iPad Pro(9.3.3)	Android One S1(7.1), AQUOS R(7.1), AQUOS sense(7.1), Disney Mobile on docomo(7.1), Galaxy Feel(7.0), Galaxy S7 edge(7.0), Galaxy S8(8.0), Xperia X Compact(6.0), Xperia X Performance(8.0), Xperia XZ(6.0), Xperia XZ Premium(7.1), Xperia XZ1(8.0), Xperia XZs(7.1), Xperia Z5(5.1), Xperia Z5 Compact(7.0)				

※スマートフォンやWi-Fiルーターの操作につきましては、各メーカーにお問い合わせください。

スマホアプリで設定

バンクワンと暮らすために日付や時刻などを教えてあげる必要があります。

ダウンロードしたアプリで設定することができます。設定はいつでも変更することができます。

※スマートフォンのBluetoothの設定がONになっていることをご確認ください。

手動で設定する場合は、裏面をご覧ください。

Bluetooth 接続

日時がスマートフォンの時刻に合わせて自動設定されます。

起床・就寝時刻

起床～就寝時間は、2時間以上、22時間以内に設定してください。

起床時間

あなたの起床時間を入力してください。
バンクワン/バンクニャンを毎日この時間に目覚めます。

午前 05 : 00

戻る 次へ

誕生日

誕生日

あなたの誕生日を入力してください。

07月 02日

戻る 次へ

Wi-Fi SSID・PASSWORD

Wi-Fi

SSIDを入力してください。
123456789

PASSWORDを入力してください。
123456789

戻る 次へ

ニュース

ニュース

毎日決まった時刻にニュースを
おしゃべりさせますか？

はい いいえ

天気

天気

お気配の住んでいる地域を
教えてください。

埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
山梨県

戻る 次へ

※Wi-Fi接続をした場合、時刻は1日に一度補正されますが、手動設定やBluetooth接続のみで設定した場合は時刻にズレが生じます。定期的に調整してください。

※画面は開発中のものです。実際のアプリと異なることがあります。

初期設定 (手動)

スマホアプリを使用しなくても設定をすることができます。

設定はいつでも変更することができます。

かしこまりました～

頭ボタンを押して
選んだら、
決定ボタン(●)を
押してね！

間違っていたら、
キャンセル
ボタン(✕)を
押してね！

バンクワンが話す指示に従って、初期設定を行ってください。

日付

今日の日付は
何年の何月
何日？

時計

今は
何時何分？

起床・就寝時刻

起床～就寝時間は、2時間以上、
22時間以内に設定してください。

この時間に
起きれば
いいんだね！

誕生日

君の誕生日
ちゃんと
覚えてよ

声の大きさ

・大きい声
・小さい声

2段階で設定可能です。

※手動で時刻を設定した場合は時刻にズレが生じます。定期的に調整してください。

けん じつ

犬実に 1万円貯めたい！

貯金の管理はボクに任せてワン！

お金を入れると・・・

夢に一步
近づいちゃ
ったね

ただ今の
合計金額は
1800円
です

貯金について一言！

嘘偽り
ございま
せん！

毎日
ワンコイン！
ワンコインで
良いのです！

チャリ～ン
なんて心地よい
音でしょう

バンクワンが寝ている間(就寝～起床時間)は、
頭ボタンを一度押してバンクワンを目覚めさ
せてからお金を入れてください

人感センサー

近くを通ると・・・

ボクの前を通ると 気まぐれに話しかけるワン！

1mくらい近づくと
人を感知して
時々おしゃべりします

夕日に向かって
「ワオ～ン」あ、
失礼しました

まったりタイム
幸せだなあ

初期設定終了後は、人感センサーは
OFFになっています。設定方法は、取扱
説明書Bの「人感センサーの設定と変
更」をご確認ください。

OFF(反応しない)

気まぐれ(時々反応)

ON(いつも反応)

おせっかいな スマート貯金箱

楽しく貯金しながら ボクと一緒に ハッピーに暮らそう♪

Wi-Fi接続

決まった時刻に ニュース！

スマホのアプリで設定しておく
毎日決まった時刻にニュースを
読みあげるワン！

ニュース提供 / 朝日新聞(アルキキ)

ニュース
キャスター
さ～ん！！

時刻をお知らせ

1時間ごとに時刻を 知らせるワン！

！Wi-Fi接続の場合、時刻は1日に一度補正されます。
手動設定やBluetooth 接続のみで設定した場合、時
刻にズレが生じます。あらかじめご了承ください。

もう
午後2時
かあ

Wi-Fi接続

決まった時刻に お天気予報！

スマホのアプリで設定しておく
毎日決まった時刻に
お天気をお知らせするワン！

天気予報情報提供 / 日本気象協会

今日の天気は
晴れ時々曇り

音声認識

話しかけると答えるワン！

頭ボタンを
長押し(2秒以上)

何かご用？

バンクワンが
わかるワード

貯金いくら？
今何時？
ニュース教えて
天気教えて
静かにして
調子どう？
設定変更したい

貯金いくら？

ただいまの
合計金額は
1800円です

今何時？

今は午後
2時43分
だよ

ニュース教えて！

それでは
最新のニュースを
お伝えします

天気教えて！

今日のお天気
気になりますね

調子どう？

やっぱり
貯金は、一気に
じゃなくて
コツコツだよ

バンクワンは日中でも
しばしば昼寝します。

目を閉じて眠っている表情の時は、頭ボタンを1回押して
起こしてから、ボタン操作してください。

頭ボタン押し操作でも おしゃべりします

フリートーク

1回押す おしゃべり
します

貯金額確認

2回押す

時刻確認

3回押す

ニュース・天気お知らせ

4回押す

4回ボタン押しの後、
ニュース・天気を声に
従って選択します。

しゃべらなくさせる

5回以上押す

取扱説明書 B


※写真・イラストはイメージです。実際の商品・使用方法と多少異なりますが、ご了承ください。
※おしゃべりの内容を含む仕様は開発中のものです。実際の商品とは異なることがあります。

手動で設定を変更する時

人感センサー以外の変更

頭ボタンを長押し(2秒以上)して

何か
ご用？

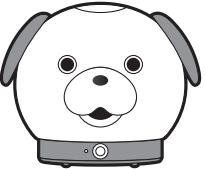

設定変更したい

と話しかけると、設定を変更
することができます。「初期設定」
を参照の上、バンクワンの指示
に従って設定してください。

もしくは


1 設定を全て変更する時



設定を全て変更することができます。
→「初期設定」を参照の上、バンクワンの指
示に従って設定してください。

同時に長押し(2秒以上)


2 声の大きさを変更する時



→ 声の大きさを変更することができます。

長押し(2秒以上)

声の大き
さ変える？

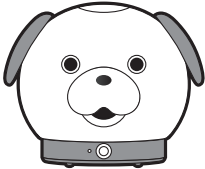

人感センサーの設定と変更

初期設定終了後は、人感センサーはOFFに設定
されています。



長押し
(2秒以上)

→ 下記のセリフを順番に話しますので、変え
たい設定で頭ボタンを押してください。



↓
OFF
(反応しない)



↓
気まぐれ
(時々反応)




↓
ON
(いつも反応)

！ どの設定でも、あらかじめ設定された就寝時間中は、
人感センサーはOFFになっています。

バンクワンをしゃべらなくさせたい時

頭ボタンを長押し(2秒以上)
して

何か
ご用？

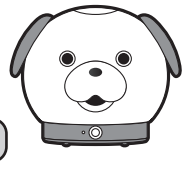

静かにして！

と話しかけるとバンクワン
はしゃべらなくなります。

もしくは

頭ボタンを
5回以上押す

とバンクワンは
しゃべらなくな
ります。

Push 5回




！ 注意

しゃべらなくさせた時は、バンクワンの前を通って
も人感センサーが反応しなくなり、おしゃべりをし
ません。貯金をした時もおしゃべりをしませんが、合
計金額は覚えています。

解除の方法 頭ボタンを押すと通常モードに戻ります。


わー
しゃべれなくなる
魔法だ！

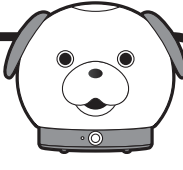


お金を取り出す時

1万円達成！

フタの溝にコインを差し込み、
押し上げます。

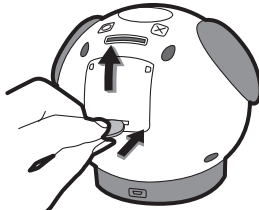


本体を逆さにし、
左右に振って
コインを取り出します。

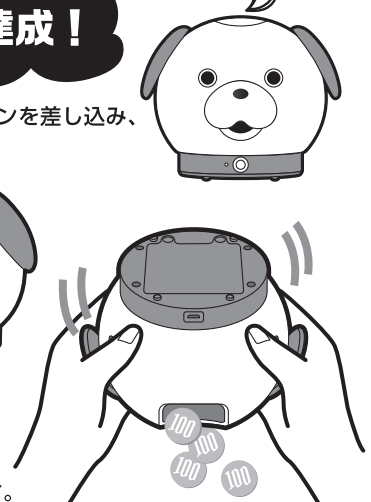

目標金額が貯まっていないのに お金を取り出そうとすると...

◎決定ボタンを押して取り出すと

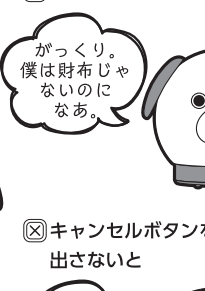

⊗キャンセルボタンを押して
出さないと



！ すべてのお金を取り出したら、フタを元通りに閉めてくださ
い。貯金額がリセットされ、0円からのスタートになります。
※中にお金が残っている場合、もう一度0円からスタートに
なるため、正しく数えられません。

こんな時どうする？ バンクワンQ&A

最新情報その他Q&Aは公式ホームページでご確認いただけます。

バンクワン

検索

www.takaratomy-arts.co.jp/specials/bankwannyan/

Q おしゃべりする合計金額と入れたお金の合計金額がずれてしまった。

A 取扱説明書の『お金を取り出す時』の手順で一度すべてのお金を出し、再度上
部のコイン投入口からお金を入れ直してください。

Q 購入時と同じ状態にリセットしたい。

A 決定(O) ボタンとキャンセルボタン(X)を同時に押したまま、細い棒などで
リセットボタンを押して離します。「ピピピピピ・・・ピポパッ」と言う音が
鳴ったら、もう一度リセットボタンを押して離します。

Q スマホアプリがバンクワン・バンクニャンを認識しません。

A スマートフォンの設定でBluetoothがonになっているかご確認ください。バ
ンクワン・バンクニャンとスマートフォンを15cm以内に近づけてください。

Q ニュース・天気予報を聞くための通信はどのように行いますか？

A 自宅、または設置場所にあるWi-Fi環境に接続して使用します。接続の設定に
はスマートフォンおよび専用スマートフォンアプリが必要です。

Q バンクワン・バンクニャンがWi-Fiに接続できません。

A ご自宅のWi-FiのSSIDとPASSWORDが正しく入力されている
かご確認ください。(大文字小文字の間違いにもお気を付けく
ださい) バンクワン・バンクニャンは2.4GHzの無線LAN規格
IEEE802.11b/g/n/e/iに対応しています。それ以外の規格を
お使いでないかご確認ください。

Q Wi-Fiルーターの代わりにスマートフォンのテザリング機能でも
使用できますか？

A 使用することができません。常時接続可能なWi-Fiルーターに接
続してください。

Q Wi-Fiで通信できる距離はどのくらいですか？
自宅の1階と2階で離れていても通信できますか？

A バンクワン・バンクニャンとWi-Fiルーターが通信できる最大距
離は周囲の電波状況によって異なります。最初は1m程度に近づ
けた状態で設定を行い徐々に距離を離してお試しください。

Q フィーチャーフォン(ガラケー)で使用できます
か？

A 使用できません。専用アプリに対応したスマート
フォンが必要です。

Q 海外で使用することは出来ますか？

A 使用できません。

Q 個人情報は取得/送信されますか？

A バンクワン・バンクニャン本体には、ユーザーの誕
生日(月・日のみ)を登録しますが、本体に内蔵して
いる誕生日のお祝いのセリフを発生させるための
みに使用します。スマートフォンで設定する場合も
本体に送信する為にのみ使用し、サーバー上には記
録されません。

保証規定

- 保証期間(お買い上げ後6ヶ月)内においては、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料にて修理いたします。
- お客様のご自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また保証の対象外です。
- 電池及びご使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証外です。
- 修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。但し、修理または交換の際に、予告なく類似の代替品とさせていただくことがありますのでご了承ください。
- 天気・ニュースの読み上げサービス等はやむを得ない事由により、サービスを終了する場合がございます。その場合の補償は対象外です。
- 保証期間中でも、次の場合は有料修理・調整となります。
 - ①保証書の提示がない場合。
 - ②保証書にお買い上げ店の捺印、及びお買い上げの年月日の記載がない場合。
 - ③保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざん等がある場合。
 - ④誤ったご使用、お取扱いの不注意による故障の場合。
 - ⑤お買い上げ後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
 - ⑥火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ⑦電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty card is valid for service in Japan only.

※故障品の修理を迅速かつ円滑に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ店に持参せず、必ずタカラトミーグループお客様相談室にお問い合わせいただき、その後保証書と製品をタカラトミーグループお客様相談室あてに直接ご送付ください。

お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の修理の目的でのみ利用させて頂き、適正な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページをごらんください。
www.takaratomy-arts.co.jp/privacypolicy.html

——タカラトミーグループお客様相談室——
おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041173

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーアーツ サポート | 検索

www.takaratomy-arts.co.jp/support.html

発売元：株式会社 タカラトミーアーツ
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

キリトリ線

保証書

保証規定をよくお読みの上、ご記入ください。

※販売店様へ 貴店名・お買い上げ日を必ずご記入の上、捺印してください。

おせっかいなスマート貯金箱 バンクワン 100円玉専用

フリガナ		
ご住所		
フリガナ	Email	
お名前		
年令	TEL	FAX
才		
お買い上げ日	年 月 日	販売店名
		印 (販売店名なきものは無効です。)

故障内容記入欄

保証期間 お買い上げより6ヶ月

——タカラトミーグループお客様相談室——
おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041173

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーアーツ サポート | 検索

www.takaratomy-arts.co.jp/support.html

発売元：株式会社 タカラトミーアーツ
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10