

この度は、タカラトミーアーツ「2足歩行でくたくエボルタNEOくん」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告(けいこく)

必ずお読みください。お子様の場合は保護者の方がお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- 本製品は単4形アルカリ乾電池2本を使用します。
- 乾電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。また万一飲み込んだ場合にはすぐに医師に相談してください。
- 《電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れのおそれがあります。下記に注意してください》
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ・遊んだ後は、必ずスイッチを切り、電池を外してください。はした電池は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- ・ショートさせたり、充電・分解・過熱・火の中に入れたりしないでください。
- ・万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。
- ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- ・使い切った電池は、すみやかに廃棄してください。
- ・電池を破棄する場合、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 先端がとがっている箇所がありますので、ご注意ください。
- 恐るゝ事故の恐れがありますので、ご使用後は、3歳未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- 安全のため、破損、変形したものは使用しないでください。

〈使用上の注意〉○ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○落したり、ぶつかけたりしないでください。○本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。故障の原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで、絶対に拭かないでください。汚れは乾いた布で軽く拭いてください。○長時間遊ばないときは、必ず電池を抜いて保管してください。

タカラトミーアーツでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

—タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください—

0570-041173

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

<http://www.takaratomy-arts.co.jp/support.html>

●たのしいタカラトミーアーツの情報はインターネットで <http://www.takaratomy-arts.co.jp>

テスト用電池付(単4形アルカリ乾電池2本)
WITH BATTERIES (2 LR03("AAA" SIZE))

パナソニック株式会社商品化許諾済

株式会社 タカラトミーアーツ
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
© T-ARTS


セット内容

※写真、イラストはイメージです。
実際の商品とは異なる場合があります。

●テスト用電池
(単4形アルカリ乾電池): 2本




●頭部パーツ

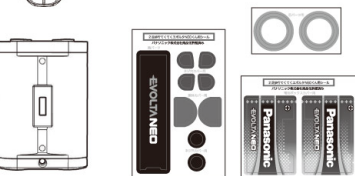


●歩行ユニット

●取扱説明書(本書) ●電池カバー ●シール

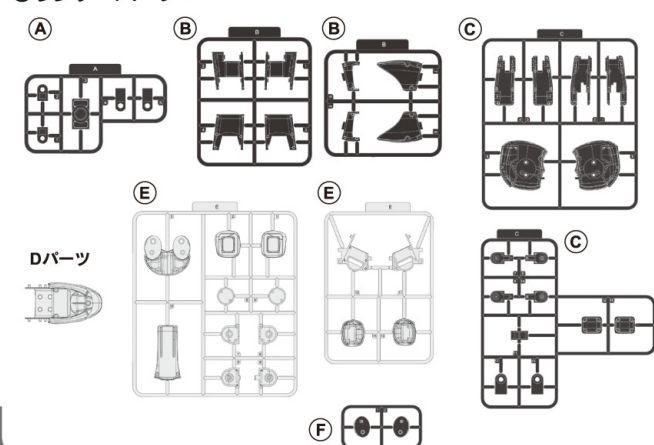

各部の名称

組立前

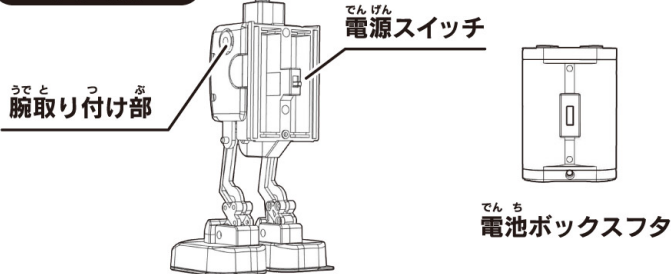

用意するもの

- ①精密プラスドライバー
- ②ニッパー
- ③ピンセット(あると便利)

パーツを切り取るときは



※切り取ったランナーやくずはすぐに捨ててください。

- ①ランナーから縦に切り取ります。
- ②パーツに残った部分を切り取ります。

STEP1

動作の確認

はじめに、歩行ユニットが正しく動作するか確認を行います。

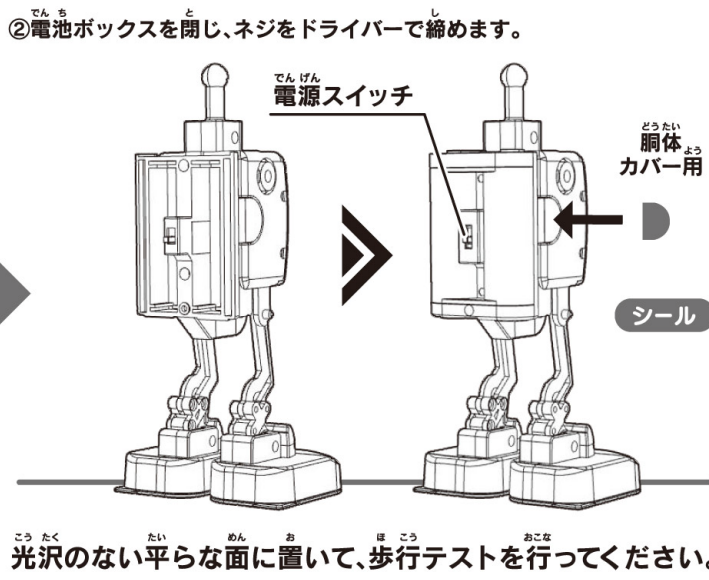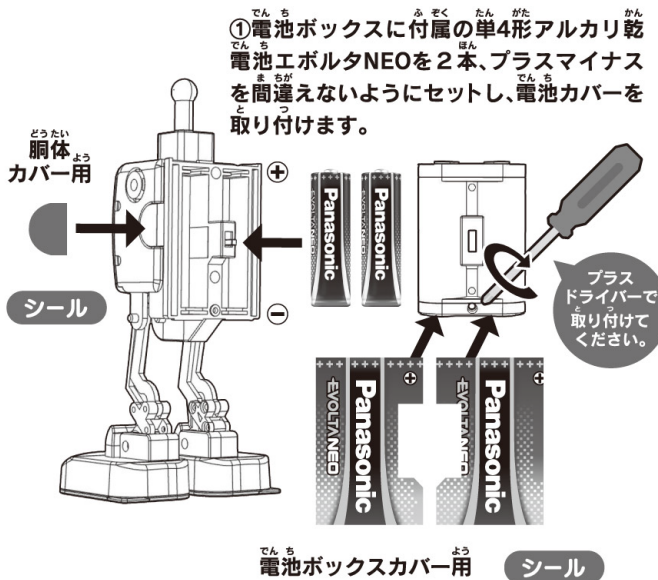

こんなときは①



Q.1 同じ場所で足踏みする

A. すべりやすいガラス面、光沢のある面
においていないかを確認してくだ
さい。滑りにくく、平らな面において、歩
行するかどうかが確認してください。

Q.2 動かない

A. 電池がプラスマイナス正しくセットされてい
るか確認をしてください。それでも動かない
場合は、別の新しい電池に交換して、動かかど
うかが確認をしてください。


Q.3 後方、または前方に倒れる

A. 傾きのない、水平な場所で動作
させていることを確認してくだ
さい。

STEP2


ボディの組立

こし腰パーツ(C-11)をランナーから切り取り、左右の足の間に取り付けてください。
胸パーツ(E-10)をランナーから切り取り、胴体部分の溝にはめこみ、取り付けてください。

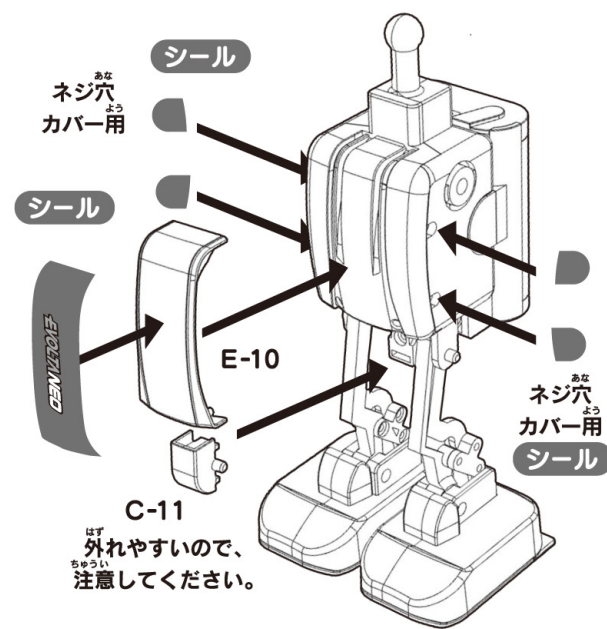

STEP3


脚部の組立

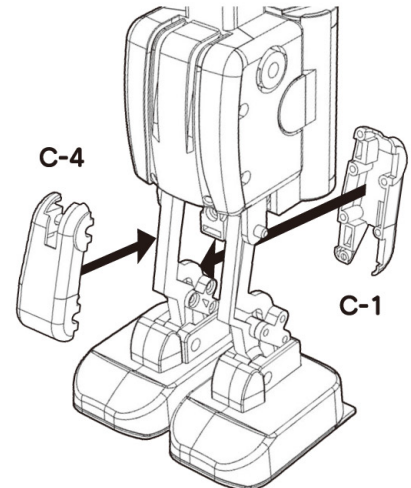

①C-1パーツ、C-4パーツを歩行ユニットの右ふともも部分に、前後で挟み込むように取り付けてください。

②反対側はC-2パーツ、C-3パーツを、取り付けてください。足の位置によって取り付けづらい場合は、スイッチをONにし、取り付けやすい位置に足を動かしてから、取り付けてください。

注意!!
スイッチをONにして歩行動作をさせたまま、パーツの取り付けを行わないでください。破損、故障の原因となります。

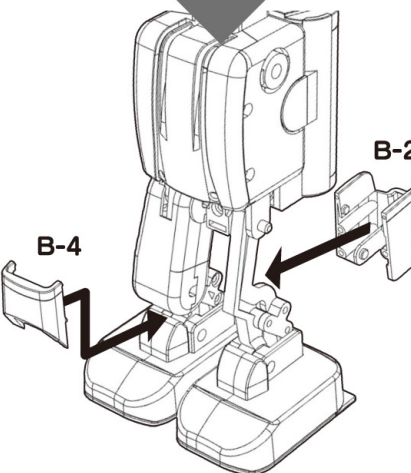

③B-2パーツ、B-4パーツを歩行ユニットのふともも部分に、前後で挟み込むように取り付けてください。

④反対側はB-1パーツ、B-3パーツを、取り付けてください。

STEP4


腕の組立

右腕、左腕のパーツを下図に従って、組立てください。

右腕の組立


①上腕、肩の組立

C-12パーツにA-4パーツに差し込みます。穴の向きが同じになるように注意してください。
組立上腕パーツをE-7、E-9パーツで挟み込むように組立てください。

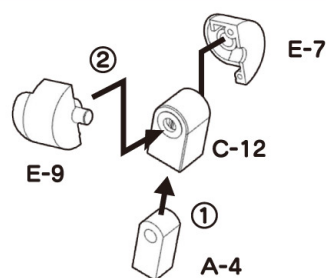


②前腕、ひじの組立

C-14パーツに、A-1パーツを差し込みます。
穴の向きが同じになるように注意してください。
組立たパーツに、E-2パーツを取り付け、左右からB-7パーツ、B-9パーツで挟みこむようにして、組立てください。

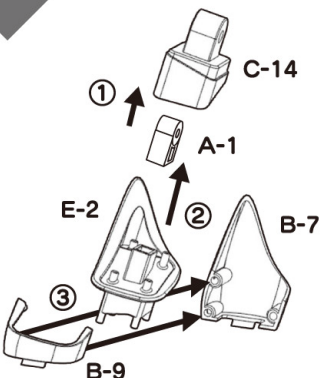

③上腕、前腕の組立

C-8、C-7パーツをひじの穴に通して前腕、ひじのパーツが完成します。
E-14パーツを取り付けます。

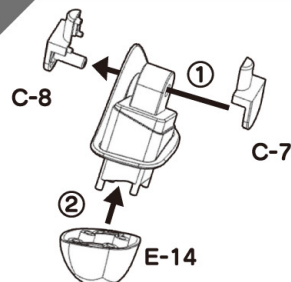


④肩の取り付け

完成した上腕パーツと、前腕パーツをひじの部分で繋げます。




右腕
完成図

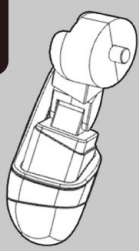

左腕の組立


①上腕、肩の組立

C-13パーツにA-5パーツに差し込みます。穴の向きが同じになるように注意してください。
組立上腕パーツをE-6、E-8パーツで挟み込むように組立てください。

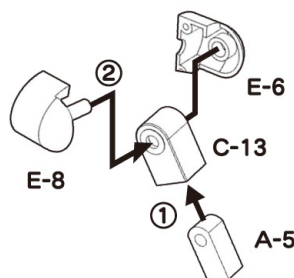


②前腕、ひじの組立

C-15パーツに、A-2パーツを差し込みます。
穴の向きが同じになるように注意してください。
組立たパーツに、E-1パーツを取り付け、左右からB-8パーツ、B-6パーツで挟みこむようにして、組立てください。

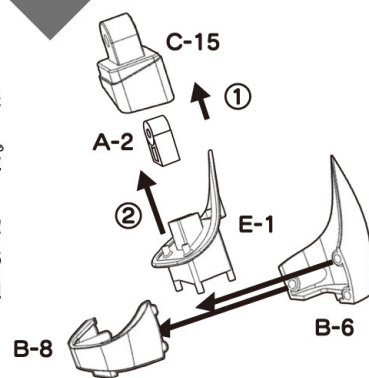

③上腕、前腕の組立

C-9、C-10パーツをひじの穴に通して前腕、ひじのパーツが完成します。
E-13パーツを取り付けます。

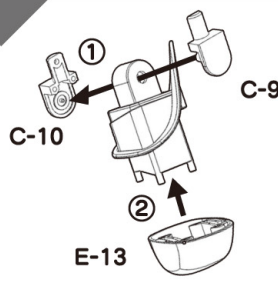

④肩の取り付け

完成した上腕パーツと、前腕パーツをひじの部分で繋げます。




左腕
完成図



STEP5

左右の腕の取り付け

完成した左右の腕を、角度を調整して取り付けてください。

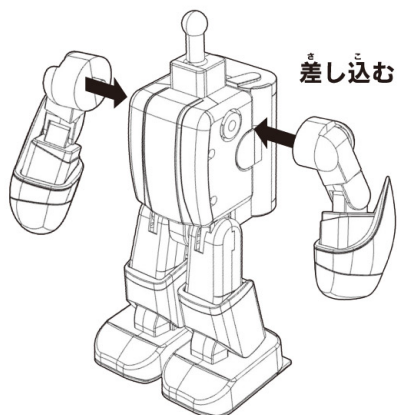

ボディ
完成図



歩かせるときの腕の位置




歩かせるときは、前に出ているほうの脚と反対側の腕が前に出るように調整してください。反対側の腕も、同じように後ろに下がっている脚の反対側に腕が後ろに下がっているように調整してください。

歩かせたときに、前に出たほうの反対側の腕が同じタイミングで前に出るように調整します。


STEP6

頭部の組立と取り付け


①

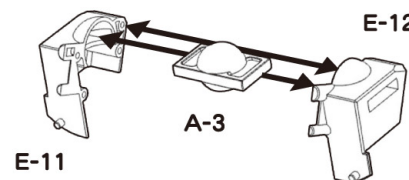

②

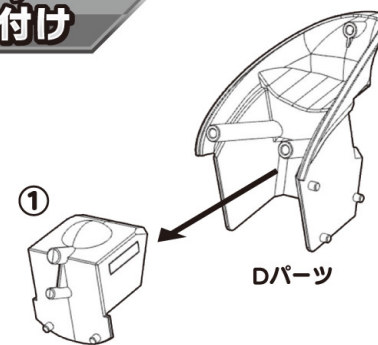


③

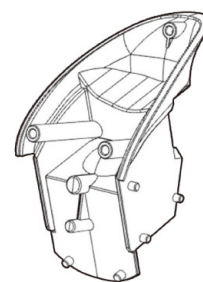


頭部ベース完成イメージ

④

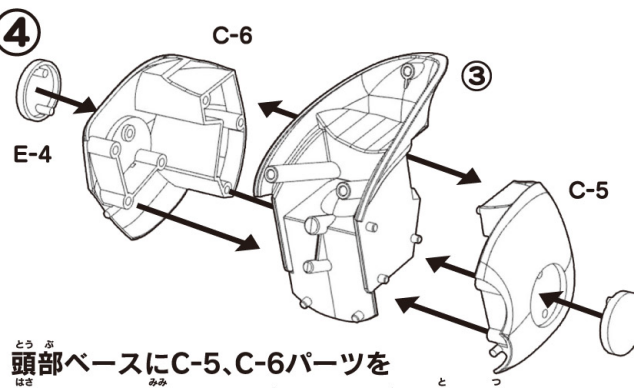

頭部ベースにC-5、C-6パーツを挟むように耳パーツ、(E-4、E-5)を取り付けます。

⑤

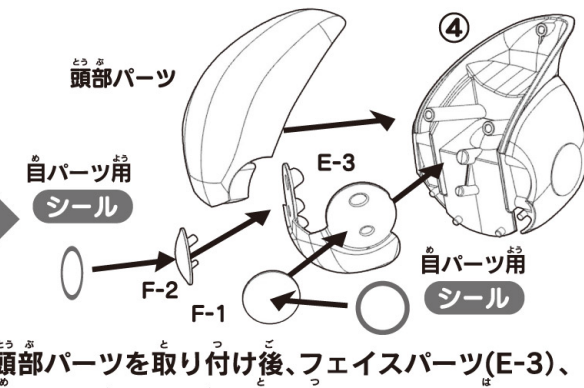


頭部パーツを取り付け後、フェイスパーツ(E-3)、目パーツ(F-1F-2)を取り付け、シールを貼ります。

STEP7

頭部の取り付け


完成した頭部をボディに取り付けます。

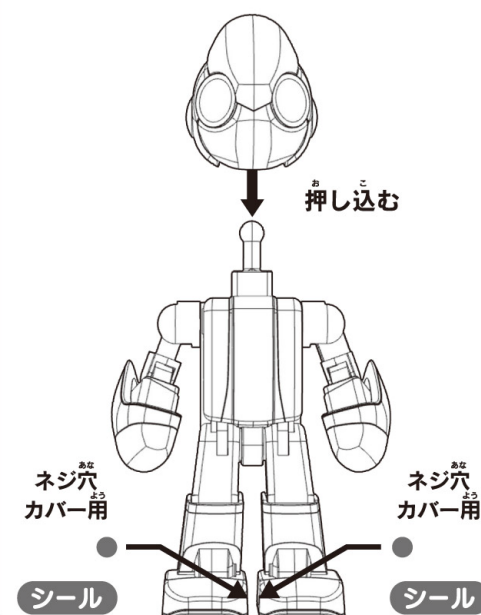

歩かせてみよう!



「2足歩行でくくエボルタNEOくん」を歩かせるときは、左図の「歩かせるときの腕の位置」になるように腕、首の位置やポーズを調整してから、広くて平らな場所で、スイッチをONにして、歩かせてください。

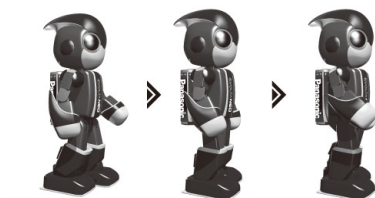

注意!!

腕や顔を、歩行用のポーズ以外のポーズで歩行させると、転倒し、破損、故障の原因になります。歩かせるときは、歩行用ポーズに調整してから、歩かせるようにしてください。

ポーズをとらせてみよう!



スイッチがOFFの状態のとき、腕や頭部は自由に動かして、ポーズをとることができます。

注意!!

ディスプレイ用足裏パーツのまま歩行させないでください。転倒し、破損、故障の原因になります。

こんなときは②

Q.5 動きが遅く、転倒する。

A. 電池残量が少ない可能性があります。新品の電池に交換してください。

Q.6 歩くときに前方に転倒する。

A. 腕の位置が、取扱説明書にある「歩かないときの腕の位置」の状態になっていないか確認してください。

Q.7 スイッチを入れても動かない。

A. ・電池残量が少ない可能性があります。プラスマイナスを間違えないように新品の電池に交換してください。
・歩行ユニットのみの状態になるように、頭部、腕、脚部のカバーを分解し、動作するか確認してください。

