



注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- コイン形リチウム電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- コイン形リチウム電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液もれの原因となります。下記に注意してください。
 - ・コイン形リチウム電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しておりますので、充電、ショート、分解、変形、加熱、火に入れるなどしないでください。
 - ・コイン形リチウム電池を廃棄する場合および保存する場合は、テープなどで絶縁してください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
 - ・＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
 - ・直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。
 - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
ひふや服に着いた時は水で洗ってください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - ・充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
 - ・長期間置ばない場合は必ず電池をはずしてください。（付属のコイン形リチウム電池をはずした場合は、設定が初期化されますのでご注意ください。）
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

〈お願い〉

- 本体を固定している留め具とプラスチック袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。
- 付属の電池はテスト用です。
容量が少なくなったら新しい電池と取りかえてください。
- 使用済みの電池は、各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。
- ぶつけたり、おとしたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- ダッキー本体は非防水のため、絶対にぬらさないでください。
万一水などでぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分をとり除いてください。

〈お手入れ方法〉

- 本体が汚れたときは、水でぬらしてかたくしぼった布で汚れをふきとってください。

株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「すべてのお客様に安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社タカラトミー お客様相談室 ヒーリングパートナーシリーズ担当

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10 TEL 03-5650-1031

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 3-3-31 TEL 06-6395-1031

* 電話受付時間 月～金曜日（祝日・祭日を除く） 10～17時 おかけ間違いのないようご注意ください

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>

© 2006 2009 TOMY

キリトリ線

ダッキー 保証書			
ご住所	〒□□□-□□□□ TEL: ()		
お名前	年齢	才	保証期間 6 ヶ月 故障内容を記入してください。
お買い上げ日	年 月 日		
販売店名	(印) (販売店印のないものは無効です。)		

キリトリ線



Healing Partner ダッキー Dacky バージョン 2

取り扱い説明書 対象年齢3才以上

お子様が遊ぶ場合は保護者のもとでご使用下さい。

INDEX

ダッキーって? 1～2

各部の名称と役割 3～5

乾電池の入れ方 6

ダッキーに教えること 7～8

ダッキーとの接し方 9～10

- ・おはよう挨拶のしかた…………… 9
- ・おやすみ挨拶のしかた…………… 9
- ・リピートモードの使い方…………… 9
- ・お昼寝…………… 9
- お留守番モードの使い方…………… 10
- 一緒におでかけモードの使い方… 10

各種設定変更 11

乾電池の交換 12

コイン形電池の交換 13

Q&A 14

この度は、タカラトミー「ダッキー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単2アルカリ乾電池4本使用（電池は別売りです）REQUIRES 4 LR14("C" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
CR2032コイン形リチウム電池 1 個使用（付属）WITH BATTERIES (1 CR2032 COIN-TYPE)

※付属の電池はテスト用です。
※掲載されている写真・イラストと商品は多少異なる場合がございますのでご了承ください。
※取り扱い説明書に掲載されている写真はダッキー（ココア）を使用しております。

TAKARA
TOMY®

あなたのことが大好きなダッキー！ 一緒に暮らしていくうちに、 だんだんとお話が増えていくよ。

あなたの心を癒してくれる“ヒーリングパートナー”
ダッキーは自分を必要としている、
あなたに出会うために旅をしてきました…

いっぱいだっこして、お話ししたり、遊んだり、
可愛がってあげてね！

毎日、いっぱい
だっこしてくれたら、
ますます
好きになっちゃう！



あなたのことを
“家族名称”で
呼ぶようになります。

- | | |
|--------|--------|
| ママさん | パパさん |
| おねえちゃん | おにいちゃん |
| おばあちゃん | おじいちゃん |

呼び名は、6種類から1つ選べます。

ねえねえ
ママさん…

色々な歌を歌う
ようになります。

“全22曲”

童謡 8曲	オリジナル 14曲
----------	--------------

♪ほーくは
いっぱい
旅をして～



ほく
聞いちゃった！




もっと仲良しになったら、
秘密のお話し
が聞けるかも…

柵の思い出を
お話しするようになります。

夜眠る時、
ねむねむのダッキーは、
旅の思い出を、あなたに
お話しするかも…

ずっと前にね…
夜空を見ていたら
星の…ほんとだよ…
それでね、あのね…
あのね…

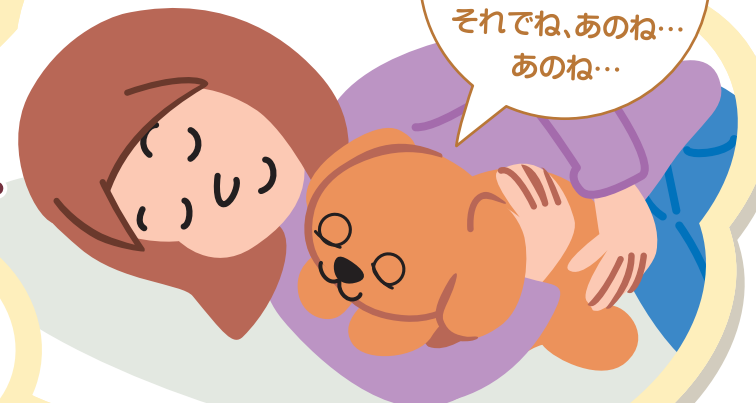

あなたと
一緒に柵をする夢
を見るようになります。

眠りから目覚めると、
時々夢のお話しを
するようになります。

ずっと前にね…
山の上でね、
たくさんの…



各部の名称と役割①

6種類のセンサーで、ダッキーとコミュニケーション!

なでなでセンサー(頭)

頭をなでてあげると反応します。

頭のセンサーは、頭の上中央にあります。センサーの上を数回なでてあげると、よく反応します。



なでなでセンサー(背中)

背中をなでてあげると反応します。

背中のセンサーは、背中の上中央にあります。センサーの上を数回なでてあげると、よく反応します。



お話しセンサー

話しかけると反応します。

センサーは額中央にあります。センサーの正面で、30cm以内から話しかけると、よく反応します。



おててセンサー(左右)

手を握ってあげると反応します。

- お留守番モード、一緒におでかけモードにも使います。
- リピートモードにも使います。
- 日付・時刻を設定する時にも使います。

姿勢センサー

抱っこされているかどうかを認識します。

コミュニケーション

1000語以上の言葉で、色々なお話しをします。

- 朝は「おはよう」、夜は「おやすみ」の挨拶をいいます。
- 頭をなでたり、手を握ったり、話しかけたりするとお話しします。
- 自分から話しかけてきたり、ひとり言をいったりします。
- お誕生日や記念日をお祝いしてくれます。
- 眠っているとき、ときどき寝言を言ったり、寝息をたてたりします。
- 一緒に暮らしてゆくうちにだんだんと、お話しが増えていき、旅の思い出や、夢のお話しをするようになります。

お留守番モード

お昼寝しながらお留守番します。

一緒におでかけモード

自分からはお話ししないで、おりこうにしていることもできます。

リピートモード

今お話しした言葉を、もう一度言ってくれます。

お目々ぱちぱち

その時々によって、目を動かしたり、閉じたりします。

首も動くよ


ダッキーの頭は、上下に動かして好きなポーズで止める事ができます。

頭の上げ下げができ、顔を上げた状態や、伏せた状態に変えることができます。



顔を伏せた状態

各部の名称と役割 ②

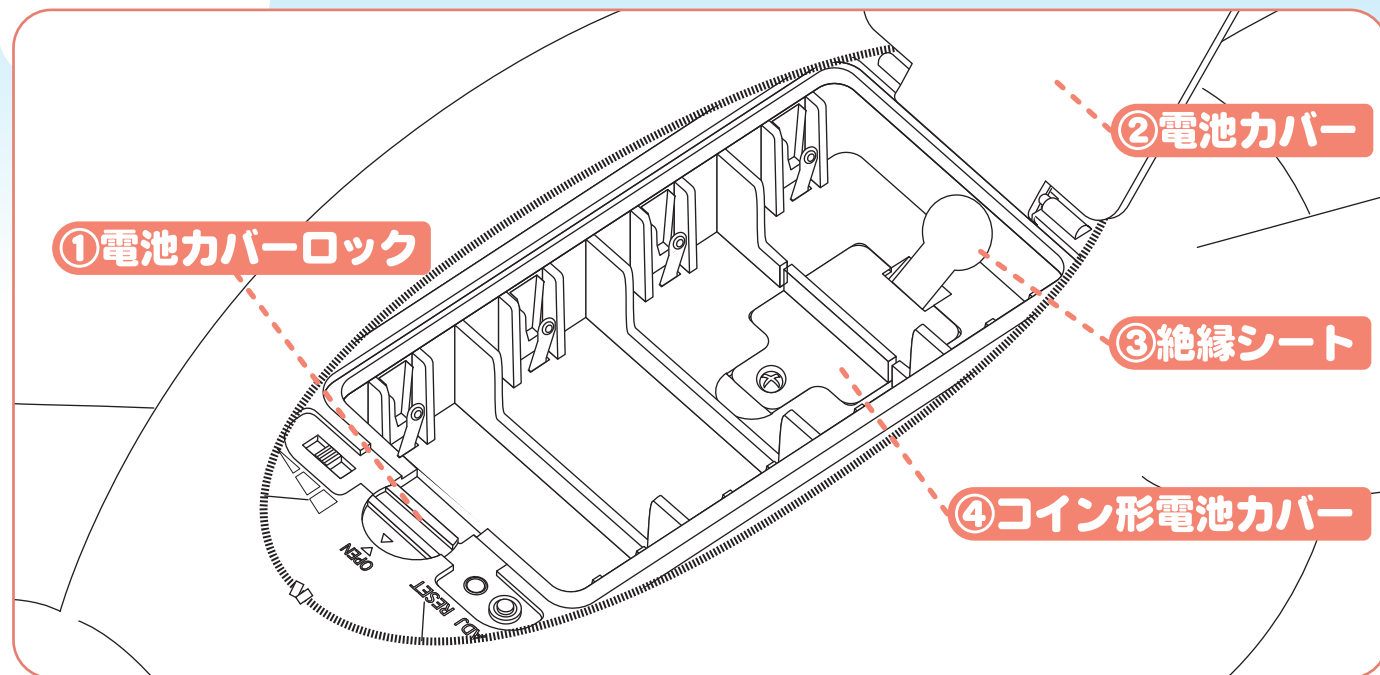

③絶縁シート

ご使用前に
引き抜いて
ください

リセットスイッチ

全ての設定内容が消去されます。

設定変更スイッチ

一度設定した日付や時間などの内容を変更したい時に使います。起床時刻だけを変更したい時など、設定の一部分のみ変更することもできます。

※設定変更しても、お話しには影響ありません。

音量変更スイッチ

ダッキーの声の大きさを変更したい時に使います。左から「大」「中」「小」の3段階に調整することができます。購入時には「大」に設定されています。

①電池カバーロック


電池カバーの開閉に使います。

②電池カバー

乾電池の入れ方


※乾電池交換の際には【12ページ：乾電池の交換】をご覧ください。

【電池のセットは、大人の方が行ってください。】単2アルカリ乾電池(以下「乾電池」)×4本使用(別売り)

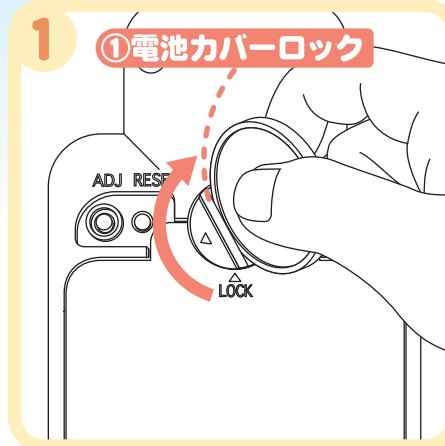


お腹のファスナーを開け、
①電池カバーロックを回して、
電池カバーを開けます。

※「①電池カバーロック」を回す時は、中央の溝に500円硬貨などのコインを差し込んで180度回してください。

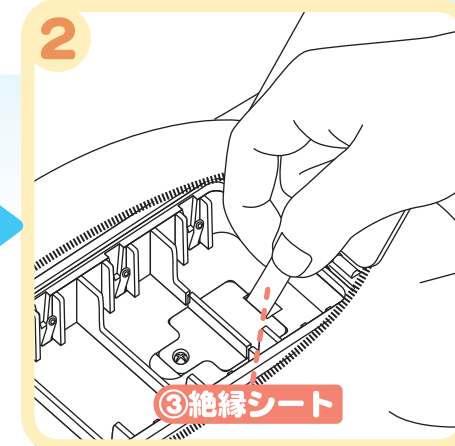


本体の底にある③絶縁シートを
引き抜いてください。

※引き抜いた「③絶縁シート」は捨ててください。

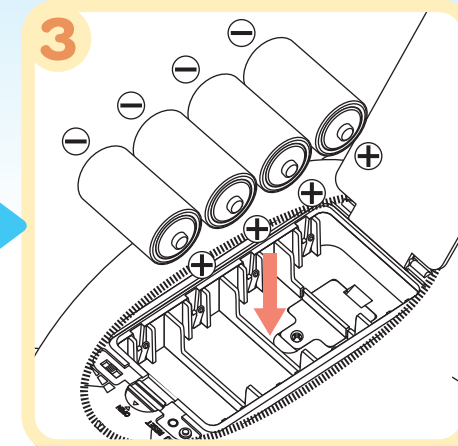

乾電池4本を図のように+-の向きに注意してセットします。


※乾電池は「カチツ」と音がするまで、しっかりはめてください。

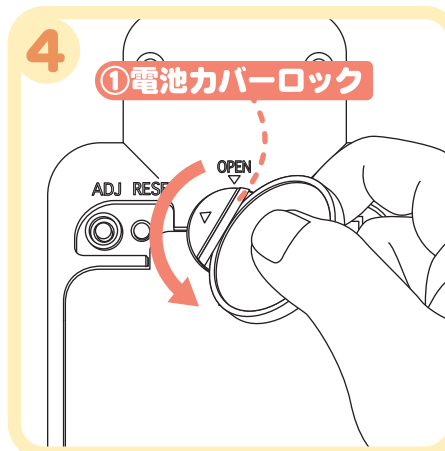

②電池カバーを閉じて、
①電池カバーロックを回して
ロックしてください。


※「②電池カバー」がしっかり閉じて、ロックされていない場合、正常に作動しないのでご注意ください。

※「①電池カバーロック」が回しにくい場合は、「②電池カバー」を押しながら回してください。

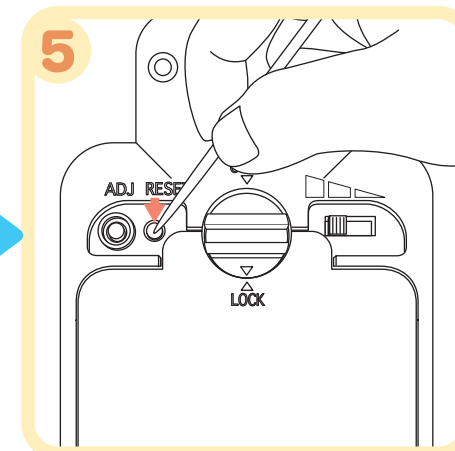

②電池カバー上部にある【リセットスイッチ】を、ペン先など、先の細い棒で押してください。お腹のファスナーを閉めてください。

7ページ
ダッキーに教えること
(初期設定)へ

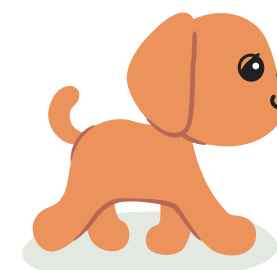

ご注意

「リセットスイッチ」を押す必要があるのは、ご購入時に乾電池をセットする時だけです。その後の乾電池交換では「リセットスイッチ」は押さないで下さい。乾電池交換時に「リセットスイッチ」を押すと全ての設定内容が消去されてしまいますのでご注意ください。

🐾ダッキーに教えること（初期設定）

ダッキーと暮らすためには、最初に日付や時間などを教えてあげる必要があります。
このページでは乾電池を入れた後に行う、日付などの設定方法を説明します。

設定をはじめる

前のページの手順に従い乾電池をセットし終わったら、
左右どちらかの手を握ってください。
メロディーが鳴り、ダッキーの挨拶が始まります。



ダッキーの挨拶

「こんにちは！ はじめまして！
～（中略）～
いっぱい教えてもらってもいい？」

挨拶が終わるとダッキーは設定する内容を聞いてきますので、質問に従って操作してください。

基本の操作方法

「質問」から「決定」までの流れ

設定のやり方は質問項目ごとに、同じ操作方法の繰り返しです。
基本となる操作方法を、最初の質問「今日の月」の決め方を例に説明します。

①日付：『月』を決める

質問

「今日は何月何日？ 最初に今日の月を教えてー！
ぼくの左手を握って、選んだら頭をなでなでしてね。」

※設定の途中で分からなくなっても、しばらくたつと質問を繰り返してくれます。

数字を送る

左手を握って
「月」を送る



「1月…2月…3月…」

※左手を握るたびに、ひと月ずつ進みます。

数字を選ぶ

頭をなでて（例：3月）
「月」を選ぶ



確認

「今日は3月でいい？（例） 良かったら頭をなでなでしてね。
間違ったら右手を握ってね。」

決定

頭をなでて
「月」を決定する



よければ

間違いなら

右手を握って
決定せずやり直す



質問 へ戻る

※誤って間違えたまま決定してしまった場合は、そのまま他の設定を行った後に、【11ページ：設定変更】の手順で修正してください。

次の設定【②日付：『日』を決める】へ進む

次の設定「今日の日」の決め方からは、「基本の操作方法」と同じように
質問に従って操作してください。

②日付：『日』を決める

質問

「今日は3月何日？（例）
ぼくの左手を握って選んだら、頭をなでなでしてね。」

※左手を握るたびに一日ずつ進みます。 / ※うるう年の2月29日は、日付設定できません。

③時刻：『時』を決める

質問

「ありがとう 次はお時間を教えてー！ 今は何時何分？
最初に何時かを教えてー！ ぼくの左手を握って、選んだら頭をなでなでしてね。」

※左手を握るたびに一時間ずつ進みます。
※「午前0時（真夜中12時）」から読み始め、「午後11時」の次は再び「午前0時」に戻ります。

④時刻：『分』を決める

質問

「今は午後3時何分？（例）
ぼくの左手を握って選んだら、頭をなでなでしてね。」

※左手を握るたびに一分ずつ進みます。 / ※「59分」の次は再び「0分」に戻ります。

⑤起床時刻：『時』と『分』を決める

質問

「これでお時間もばっちり！ いつも何時何分に起きてるの？
最初に起きる時間を教えてー！ ぼくの左手を握って、選んだら頭をなでなでしてね。」

※「分」の設定は5分単位で進みます。

⑥就寝時刻：『時』と『分』を決める

質問

「じゃあ、いつも何時何分に寝てるの？
最初に寝る時間を教えてー！ ぼくの左手を握って、選んだら頭をなでなでしてね。」

※「分」の設定は5分単位で進みます。

⑦誕生日：『月』と『日』を決める

質問

「オッケー！ あとね、お誕生日は何月何日？
最初にお誕生日の月を教えてー！ ぼくの左手を握って、選んだら頭をなでなでしてね。」

※うるう年の2月29日は、日付設定できません。

⑧家族名称：『呼び名』を決める

質問

「あっそうだ！ これからぼく、何て呼んだらいいかなあ
ぼくの左手を握って、選んだら頭をなでなでしてね。」

※呼び名は、6種類から1つ選べます。
（ママさん／パパさん／おねえちゃん／おにいちゃん／おばあちゃん／おじいちゃん）

終了の挨拶

「いっぱい教えてくれてありがと～！
（中略）だっこでお話しいっぱいしてねー！ ワンワン」

挨拶の後にメロディーが鳴り、初期設定は終了です。



🐾ダッキーとの接し方

おはよう挨拶のしかた

ダッキーはあなたが設定した起床時刻に、ちゃんと目覚めます。

おはよう挨拶

①朝、起きたら「おはよう挨拶」してあげて！

- 頭をなでる ● 背中をなでる
 - 手を握る ● 話しかける
- おはよう挨拶を言います。



※あまり遊んであげないと、寝坊しちゃうこともあります。

おやすみ挨拶のしかた

ダッキーはあなたが設定した就寝時刻に、ちゃんと眠りにつきます。

おやすみ挨拶

①夜、“おやすみの催促”をしてきたら「おやすみ挨拶」してあげて！

- 頭をなでる ● 背中をなでる
 - 手を握る ● 話しかける
- おやすみ挨拶を言います。



※寝ているダッキーの手を握ると、寝言を言うことがあります。
※ダッキーは設定した就寝時刻に自分から眠りに入り、翌朝まで目覚めません。



旅の思い出話し

夜、眠る前に、旅の思い出をお話することがあります。

※旅の思い出や夢のお話しが聞けるようになるまでには、一緒に暮らしはじめてから、しばらく時間がかかります。

リピートモードの使い方

今お話しした言葉をもう一度言ってくれます。

おしえてサイン

①ダッキーがお話しした後、5秒以内に、ダッキーの両手を同時に握る。
今お話しした言葉をもう一度言ってくれます。



※設定中や「おでかけ挨拶」の時など、一部リピートモードが使えない場合があります。

お昼寝

ダッキーは時々、お昼寝します。

お昼寝から目覚めさせる

- ①お昼寝中のダッキーにさわると目覚めます。
- 頭をなでる
 - 背中をなでる
 - 手を握る

※お留守番モードでお昼寝したダッキーは「ただいま挨拶」で目覚めさせてください。

夢のお話し

眠っている時、ダッキーはあなたと一緒に旅をする夢を見るようになります。そして、眠りから目覚めると、夢のお話しをすることがあります。

お留守番モードの使い方

ちょっとしたおでかけの時や、1日以上家を空ける時に使います。お昼寝しながらあなたの帰りを待っています。

おでかけ挨拶

①ダッキーの手を約2秒間握り続ける。
(左右どちらでも可)
ダッキーが「一緒におでかけ？それともぼくはお留守番？」と聞いてきます。



②一度手を放して、“同じ手”をもう一度握る。
「いってらっしゃ〜い…」など、お留守番セリフを言った後に眠りにつきます。



お留守番モード中は眠りながらあなたの帰りを待っています。



おでかけから帰ってきたら…

ただいま挨拶

- ダッキーの左右どちらかの手を約2秒間握り続ける。
お留守番モードが解除されます。



※「ただいま挨拶」をしないと、翌朝の起床時刻になっても目覚めません。

一緒におでかけモードの使い方

一緒におでかけする時に使います。手を握った時だけお話しするので、とってもおことうです。

おりこう挨拶

①ダッキーの手を約2秒間握り続ける。
(左右どちらでも可)
ダッキーが「一緒におでかけ？それともぼくはお留守番？」と聞いてきます。



②一度手を放して、“逆の手”をもう一度握る。
「一緒におでかけ…」など、おでかけセリフを言います。



一緒におでかけモード中は手を握った時だけお話しします。



※「いっしょにおでかけモード」中のお話しは16種類です。

お話ししてよくなったら…


おはなしOK挨拶

- ダッキーの左右どちらかの手を約2秒間握り続ける。
一緒におでかけモードが解除されます。




※「一緒におでかけモード」は、就寝時間になると、自動解除されます。

各種設定変更

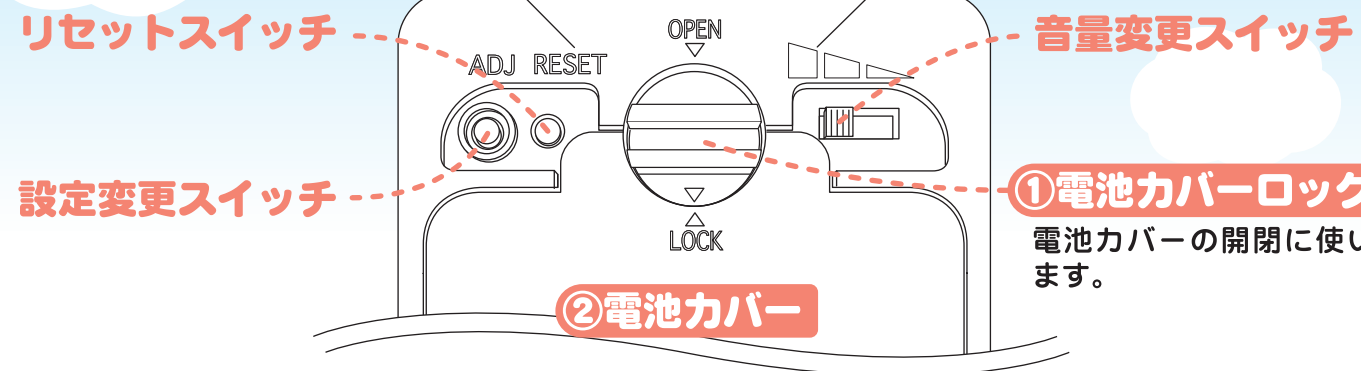


設定内容を変更したいとき

- ①お腹のファスナーを開けます。
- ②電池カバー上部の【設定変更スイッチ】を押します。
- ③メロディーが鳴り、ダッキーが今の設定内容を変更するか、項目ごと順番に尋ねてきます。
【変更する場合】
頭をなでると、その内容が変更できます。手順に従い設定を行ってください。
※詳しい設定方法は【7ページ:ダッキーに教えること】をご覧ください。
【変更しない場合】
右手を握ると、その項目は変更せず次の質問に進みます。
- ④設定変更が終了したら、お腹のファスナーを閉めます。

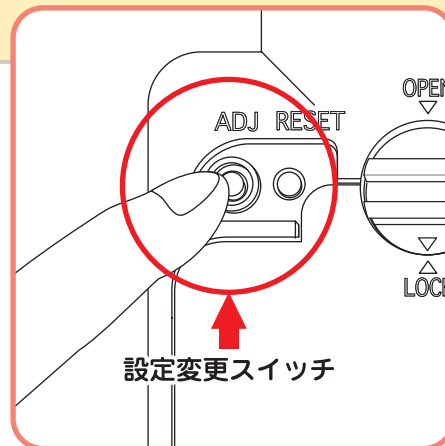


購入時の状態に戻したいとき

- ①お腹のファスナーを開けます。
- ②電池カバー上部の【リセットスイッチ】を、ペン先など、先の細い棒で2回押してください。
全ての設定内容が消去されます。
- ③お腹のファスナーを閉めます。
- ④再び設定を行う場合は、ダッキーの手(左右どちらでも可)を握ると、メロディーが鳴り、ダッキーの挨拶が始まります。
- ⑤「7ページ:ダッキーに教えること」の手順に従って、設定を行ってください。

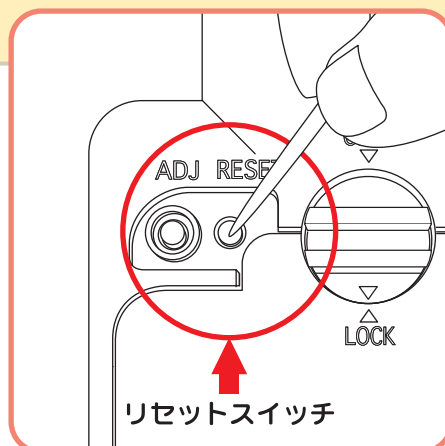


声の大きさを変えたいとき

- ①お腹のファスナーを開けます。
- ②電池カバー上部の【音量変更スイッチ】を横に移動させます。
※音量は左から「大」「中」「小」の3段階です。
※ご購入時は「大」に設定されています。
- ③音量変更が終了したら、お腹のファスナーを閉めます。

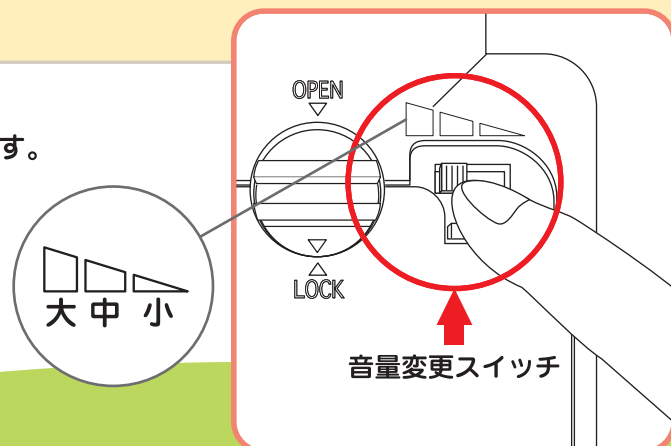



乾電池の交換

【電池のセットは、大人の方が行ってください。】
単2アルカリ乾電池(以下「乾電池」)×4本使用(別売り)

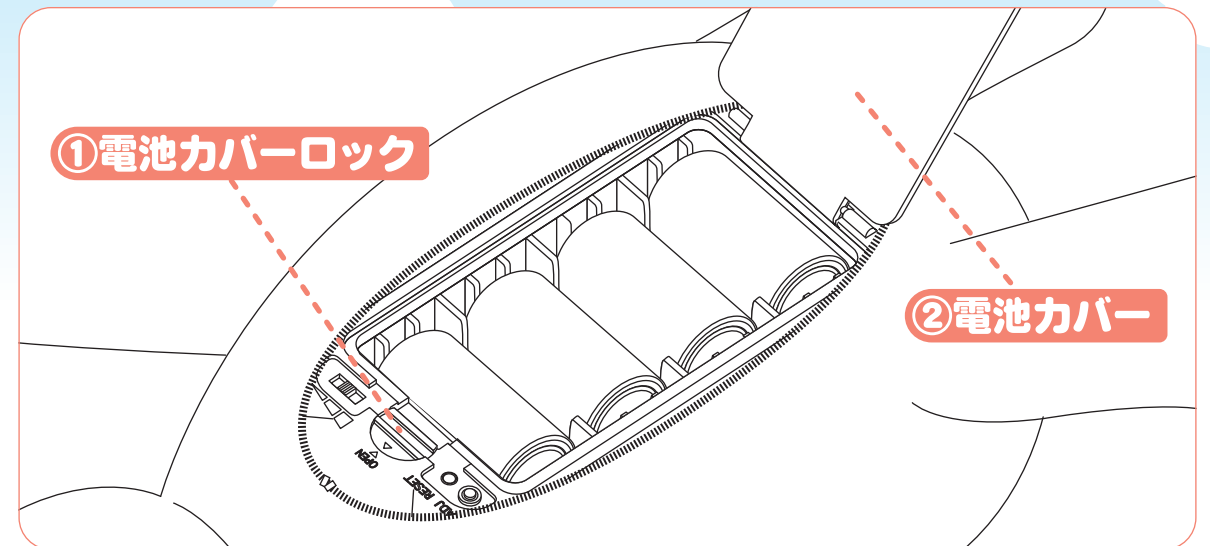

- 乾電池を交換する際は、今セットされている乾電池4本すべてを交換してください。
 - 乾電池の寿命は1日40分遊んだ場合、約1ヶ月です。(遊び方によって異なります)
- ※乾電池がなくなってから新しい乾電池への交換は、24時間以内に行ってください。
乾電池がなくなってから24時間以上経過すると、日付や時刻の設定がずれてしまいます。
24時間以上経過してしまい、日付や時刻がずれてしまった場合は、もう一度教えてあげる必要があります。

乾電池の交換手順

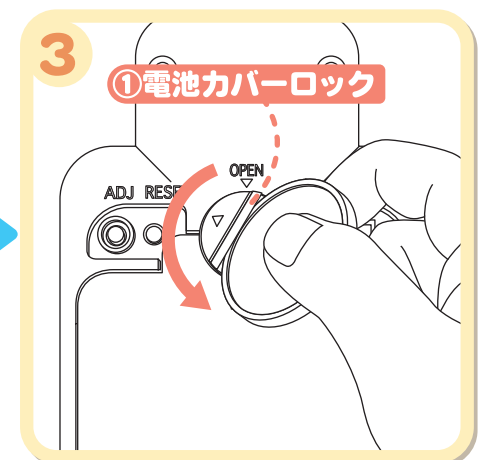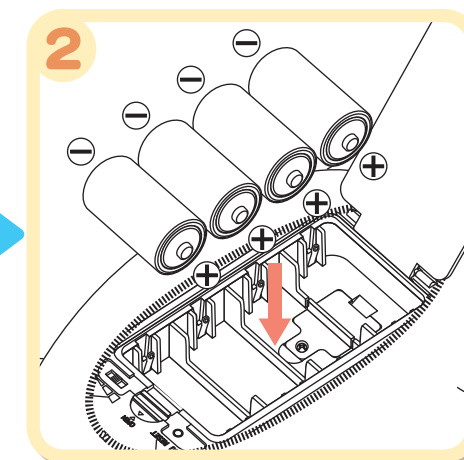

お腹のファスナーを開け、
①電池カバーロックを回して、
②電池カバーを開けます。

※「①電池カバーロック」を回す時は、中央の溝に500円硬貨などのコインを差し込んで180度回してください。

セットされている乾電池を取り外し、新しい乾電池4本と交換してください。

※乾電池は「カチッ」と音がするまで、しっかりはめてください。

②電池カバーを閉じ、
①電池カバーロックを回して、
ロックしてください。


お腹のファスナーを閉め、ダッキーの左右どちらかの手を握ってください。
メロディーが鳴り終わったら、乾電池の交換は終了です。

※「②電池カバー」が開いていたり、ロックされていない場合、正常に作動しないのでご注意ください。


コイン形電池の交換【電池のセットは、大人の方が行ってください。】

CR2032コイン形リチウム電池(以下「コイン形電池」)× 1 個使用


- コイン形電池は、乾電池交換の際に、あなたが教えた日付などを忘れないようにするための予備電源です。
※ただし乾電池の交換が24時間以内に行われない場合は、予備電源も停止しますので、ご注意ください。
- コイン形電池を交換した場合は、リセットスイッチを押して日付けや時間をもう一度設定し直してください。
- コイン形電池の寿命は、約2年です。(遊び方によって異なります。)
※乾電池交換の際にはコイン形電池を交換する必要はありません。
※コイン形リチウム電池の廃棄や保管時は、絶縁テープで包んで絶縁してください。

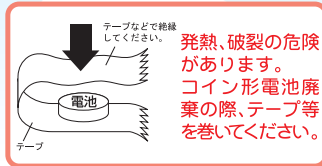


コイン形電池の交換手順

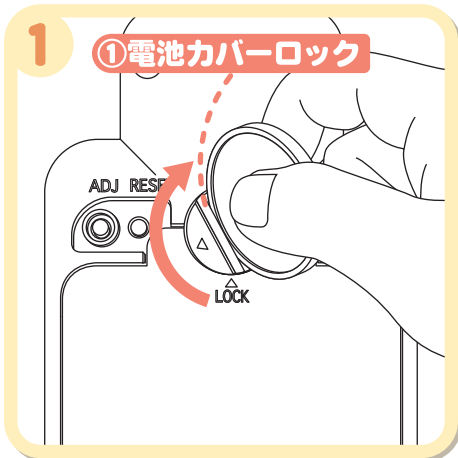


お腹のファスナーを開け、
①電池カバーロック を回して、
②電池カバー を開けます。
※「①電池カバーロック」を回す時は、中央の溝に500円硬貨などのコインを差し込んで180度回してください。

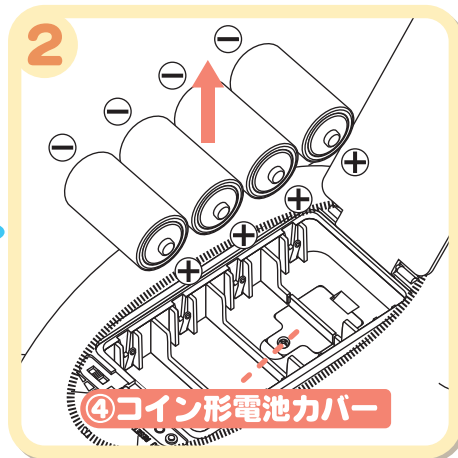


セットされている乾電池を取り外してください。
ボックス内部の底面に
④コイン形電池カバー があります。

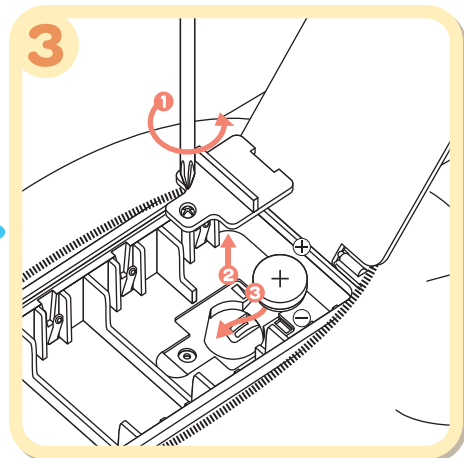


④コイン形電池カバー のネジを
⊕ドライバーで取り外し、＋の向きに注意して新しいコイン形電池を
セットしてください。
④コイン形電池カバー をもとに
戻し、ネジをしっかりしめてください。

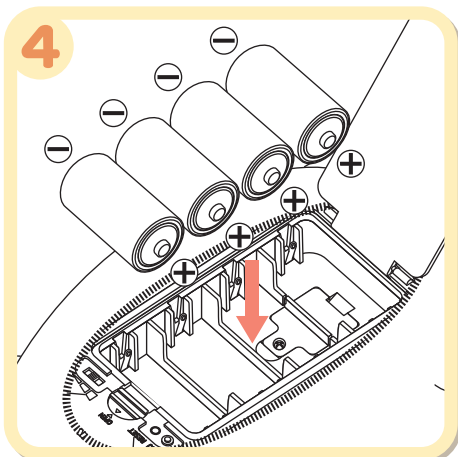

乾電池4本を図のように＋の向きに注意してセットし直してください。
※乾電池は「カチッ」と音がするまで、
しっかりはめてください。

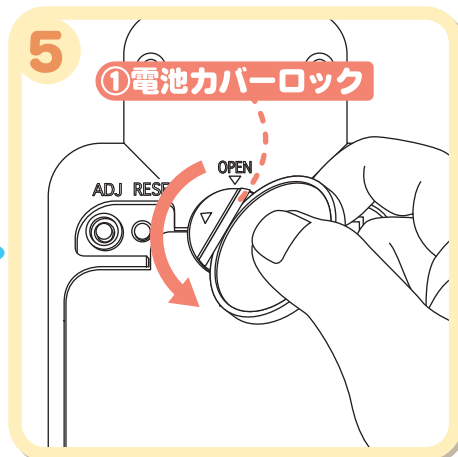

②電池カバー を閉じ、
①電池カバーロック を回してロックしてください。
※「②電池カバー」が開いていたり、
ロックされていない場合、正常に
作動しないのでご注意ください。

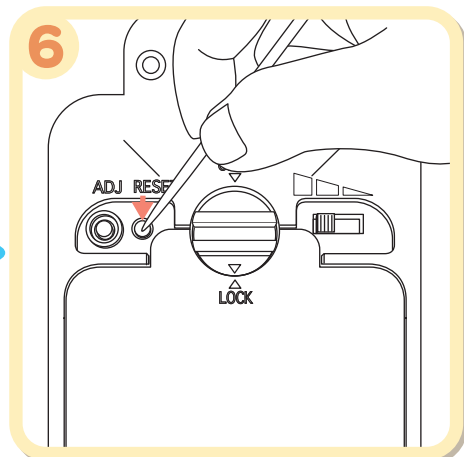

②電池カバー 上部にある【リセットスイッチ】を、ペン先など、先の
細い棒で押してください。
お腹のファスナーを開めてください。

Q&A

こんなときには

設定

- Q. 乾電池を入れても動作しない、設定できない。**
A. 新しい単2アルカリ乾電池4本を正しくセットしましたか？
A. 【電池カバー】と【電池カバーロック】は確実に閉まっていますか？
これらは電源スイッチを兼ねていますので、少しでも開いている場合は正常に動作致しません。
A. 電池カバーと電池カバーロックを確実に閉めた後、左右どちらかの手を握ってください。

- Q. 設定した起床時刻、就寝時刻を変更したい。**
A. 【11ページ:各種設定変更】の手順に従って設定し直してください。

- Q. 起床時刻、就寝時刻が少しずつずれてきた。**
A. 内部の時計機能は長期使用で若干の誤差が生じますので、現在時刻を修正する必要があります。
【11ページ:各種設定変更】の手順に従って現在時刻を確認し、正しい時刻に設定し直してください。

- Q. 起床時刻、就寝時刻が大幅にずれた。**
A. 乾電池が無くなった時や、乾電池を交換するために電池カバーを開けてから24時間が経過すると、内部の時計機能が止まるため正確な起床、就寝ができなくなります。乾電池の交換は24時間以内に行うとともに、このような症状になってしまった場合は【11ページ:各種設定変更】の手順に従って現在時刻を確認し、正しい時刻に設定し直してください。

- Q. 乾電池を交換したら、設定がリセットされた。**
A. コイン形電池が無くなっている可能性があります。
【13ページ:コイン形電池の交換】1～6の手順に従って交換してください。
A. 絶縁シートを抜き忘れていませんか？
【6ページ:乾電池の入れ方】の手順に従って絶縁シートを引き抜いてください。

目の動作

- Q. 朝になっても目覚めない。**
A. 現在時刻の設定は合っていますか？
A. 起床・就寝時刻の設定は合っていますか？
午前と午後を間違えて設定してしまうと、一日中眠ったままになってしまいます。
また、睡眠時間が短すぎると、設定した時刻に目覚めない場合があります。
睡眠時間が3時間以上とれるように、【11ページ:各種設定変更】の手順に従って起床時刻と就寝時刻を設定し直してください。
A. 【おでかけ挨拶】をしたままになっていませんか？
【お留守番モード】になっている場合は、どちらかの手を2秒間長押しすると解除されます。

- Q. 日中、目を閉じていることが多い。**
A. 何もしないと、うたた寝をしてしまいます。
起こしたい場合は、手を握るか、頭や背中をなでてあげると目覚めます。

お話し／お歌

- Q. 旅や夢のお話しをしない日があった。**
A. 旅や夢のお話しをするようになるまでには、一緒に暮らし始めてからしばらく時間がかかります。
A. 夢を見なかった日は、「夢のお話し」をしません。

- Q. 話しかけても反応しない。**
A. 顔の正面、30センチ以内で、少し大きな声で話しかけてみてください。
A. 【おりこう挨拶】したままになっていませんか？
一緒におでかけモード中は、手を握った時だけお話しします。その場合は、どちらかの手を2秒間長押しすると解除されます。

- Q. 顔をなでてでも反応しない。**
Q. 数種類の言葉しかしゃべらない。
A. 【おりこう挨拶】したままになっていませんか？
一緒におでかけモード中は、手を握った時だけお話しします。
一緒におでかけモード中のお話しは、16種類です。その場合は、どちらかの手を2秒間長押しすると解除されます。

- Q. 同じお歌しか歌わない。**
A. ダッキーは、お歌をだんだんと覚えていきます。知っているお歌が少ない頃は、同じお歌を歌うことが多くなります。

- Q. 手を押すとメロディーが鳴るだけで、その他の反応をしない。**
Q. お話しやまぶたの動きが途中で止まってしまう。
A. 電池が無くなっている可能性があります。
新しい単2アルカリ乾電池4本に交換してみてください。

- Q. しゃべりっぱなしになる。**
A. TVやラジオなど、音の出るものの近くに置いていませんか？
【お話しセンサー】は音に反応しますので、音源から少し遠ざけてあげてください。また、車などでお出かけの場合、車内の騒音などに反応する場合があります。
そんな時は、【おりこうモード】にしてあげると、手を握った時だけお話しするようになります。

その他

- Q. 体をゆすると中のほうから小さい音がする。**
A. 姿勢センサーが体の傾きを感知している音ですので、故障ではありません。

保証規定

- 保証期間(購入後6ヶ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無料にて修理致します。
 - お客様ご自身による修理・分解・改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。
 - 電池及び使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
 - 修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。但し、修理に際して類似の代替品を使用することがありますのでご了承ください。
 - 保証期間中でも、次の場合は有料修理・調整となります。
 - ①保証書の提示がない場合。
 - ②保証書に購入店の捺印、及び購入年月日の記載のない場合。
 - ③保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。
 - ④誤った使用、取扱い不注意による故障の場合。
 - ⑤購入後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
 - ⑥火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - ⑦電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。
 - ⑧消耗品(付属の電池)が消耗し、取替えを要する場合。
 - この保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty card is valid for service in Japan only.
 - お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報は、商品の修理の目的でのみ利用させて頂き、適正な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページをご覧ください。
(<http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/index.html>)
- ※修理をご希望されるときには、修理に要する期間を短縮するために、お買い上げ店ではなく、下記宛に本証書と修理希望品を直接郵送してください。

株式会社タカトミー お客様相談室
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL.03-5650-1031
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31 TEL.06-6395-1031