

8. Q&A



Q. 乾電池を入れてもしゃべらない、設定できない。

A. 新しい単3アルカリ乾電池3本を正しくセットしましたか？
本書10ページ【7. 乾電池の交換】に従って乾電池を正しくセットしてください。

Q. 話しかけても反応しない。

A. 背中正面、30センチ以内で、少し大きな声で話しかけてみてください。

A. 手を握ってから5分以上経過していませんか？
マリーは右手や左手を握ってから約5分間、音や話し声などに反応します。

A. 【おりこうモード】になったままになっていませんか？
【おりこうモード】中、マリーはお話ししません。また、【おりこうモード】は自動で解除されません。本書9ページ【6. おりこうモード】の「おはなしOKサイン」の手順に従って、解除してください。

Q. 手を握っても反応しない。

A. 【おりこうモード】になったままになっていませんか？
【おりこうモード】中、マリーはお話ししません。また、【おりこうモード】は自動で解除されません。本書9ページ【6. おりこうモード】の「おはなしOKサイン」の手順に従って、解除してください。

A. 電池がなくなっている可能性があります。
新しい単3アルカリ乾電池3本に交換してください。

Q. しゃべりっぱなしになる。

A. TVやラジオなど、音の出るものの近くにおいていませんか？
【おはなしセンサー】は音に反応しますので、音源から少し遠ざけてあげてください。また、車などのおでかけの場合も、車内の騒音などに反応する場合があります。そんな時は本書9ページ【6. おりこうモード】の「おりこうサイン」をしてあげると、マリーは静かになります。

⚠ 警告 (けいこく)

必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

●この商品は15才未満のお子様には適用しません。15才未満のお子様は保護者のもとでお使いください。●本製品は単3形アルカリ乾電池(3本)を使用しています。乾電池の交換は、正しく行なってください。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。次のことに注意してください》
●二次式電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、各自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●本製品は、面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強く擦りつけると、肌などを傷つける恐れがありますので、ご注意ください。●面ファスナー部分に、指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意してください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。

〈お願い〉

- 本体を固定している留め具とプラスチック袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。
- ふついたり、おとしたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、空調器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- マリー本体は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分をとり除いてください。

〈お手入れ方法〉

＜マリー本体のお手入れ＞

- マリー本体が汚れたときは、水でぬらしてかたくしぼった布で汚れをふきとってください。



※製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一
お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーアーツお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
ナビダイヤル 0570-041173
PHS、IP電話からのお問合せは03-5650-0033
電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時
www.takaratomy-arts.co.jp/support.html [タカラトミーアーツサポート検索]

●タカラトミーアーツの情報はインターネットで!
<http://www.takaratomy-arts.co.jp>

発売元：株式会社 タカラトミーアーツ

© T-ARTS



T-1490088



Healing Partner

お歌とお話し大好き

TAKARA
TOMY
A.R.T.S

取り扱い説明書

対象年齢 15 才以上

お子様が遊ぶ場合は保護者のもとでご使用ください。

もくじ INDEX

1. 各部名称と役割 ①～③

2. 乾電池の入れ方 ④

3. 家族名称の設定 ⑤

4. お歌を聞きましょう ⑥～⑦

5. 物語を聞きましょう ⑧

6. おりこうモード ⑨

7. 乾電池の交換 ⑩

8. Q&A (裏表紙)

この度は、タカラトミーアーツ「お歌とお話し大好き マリー」を
ご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単3アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです)
REQUIRES 3 LR06 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※掲載されている写真・イラストと商品は多少異なる場合がございますのでご了承下さい。

1.各部名称と役割

お歌を唄ったり、お話し

するのだーいすき!!

マリーはいつでもどこでも好きなときにお歌を時々周りの音に反応して、あなたにかわいらし

唄ったり、物語をお話ししたりしてくれます。い言葉をかけてくれます。

物語を聞くとき

 右手を長押しすると物語を聞かせてくれます。

「日本のお話」と「外国のお話」の中から好きなお話をしてくれます。

いつでも物語をお話しするよ!

8ページへ



右手にはおててセンサー(右手)が入っているの!!

おりこうモード

 右手を2回連続で握ると、「おりこうモード」になります。次に右手を握るまで、静かに待っていてくれます。

9ページへ

おはなしセンサー

時々あなたに話しかけたり、あなたの声や周囲の音に反応します。

※約5分間おててセンサー(右手・左手)を握らなければスリープモードに入ります。スリープモードは手を握ると解除できます。(お歌を唄ったり、物語をお話ししたり、設定中は除きます)



お歌を聞くとき

 左手を長押しするとお歌を唄ってくれます。

「季節の歌①」「季節の歌②」「動物の歌①」「動物の歌②」「昔話や遊びの歌」「その他の歌」のジャンルの中から好きなお歌を唄ってくれます。

いつでもお歌を聞けるよ!

6ページへ




左手にはおててセンサー(左手)が入っているの!!

たくさんお話しするよ!

おててを握るとお話しします。



1.各部名称と役割

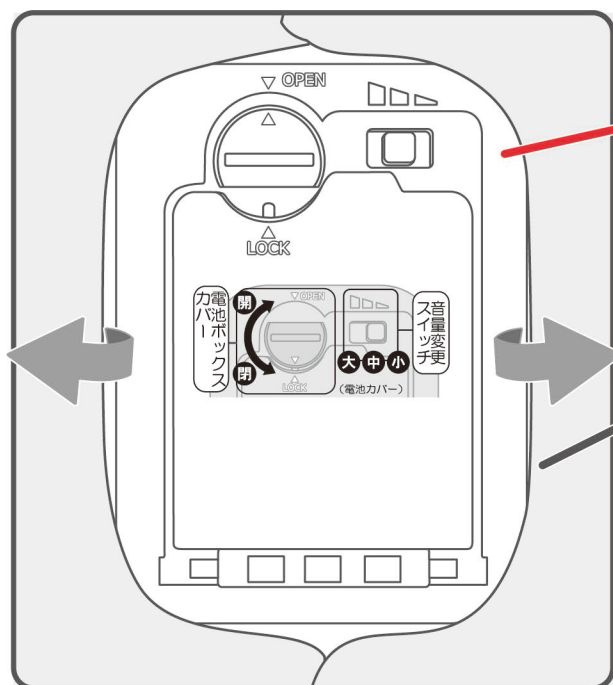

電池ボックス

おなかの面ファスナー

※マリーを仰向けにして、
おなかの面ファスナーを開けると
電池ボックスがあります。



①電池カバーロック

電池カバーの開閉に
使います。

音量変更スイッチ

マリーの声の大きさを変
更したいときに使います。
左から「大」「中」「小」
の3段階に調整するこ
とができます。
購入時には「中」に設
定されています。


②電池カバー



2. 乾電池の入れ方

乾電池の交換は【10ページ：7. 乾電池の交換】をご覧ください。

単3 アルカリ乾電池(以下乾電池)×3 本使用します。

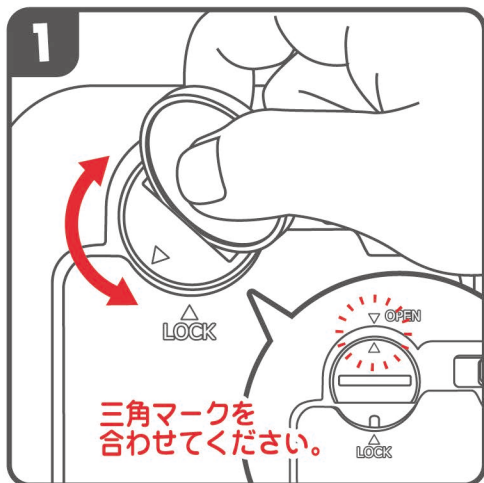


三角マークを
合わせてください。

おなかの面ファスナーを開け、

①電池カバーロックを回して電池
カバーを開けます。


※「①電池カバーロック」を回すときは中央の溝に500円硬貨などのコインを差し込んで、電池ボックスの▼OPENの三角マークと「①電池カバーロック」の三角マークが向かい合うよう180度回してください。

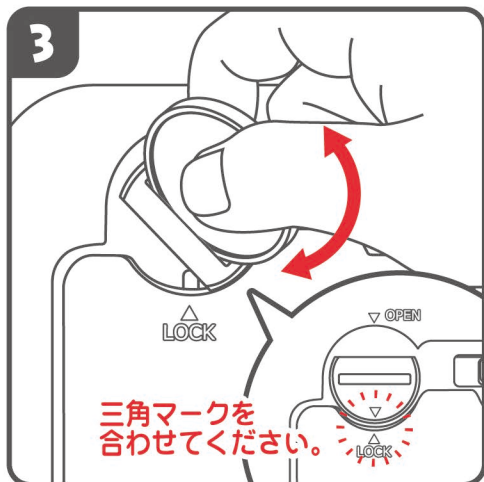

三角マークを
合わせてください。

②電池カバーを閉じ、電池カバーの
▲LOCKと①電池カバーロックの▼
が合うように電池カバーロックを
回してロックしてください。

※「①電池カバー」がしっかり閉じて、ロックされていない場合、正常に作動しないのでご注意ください。

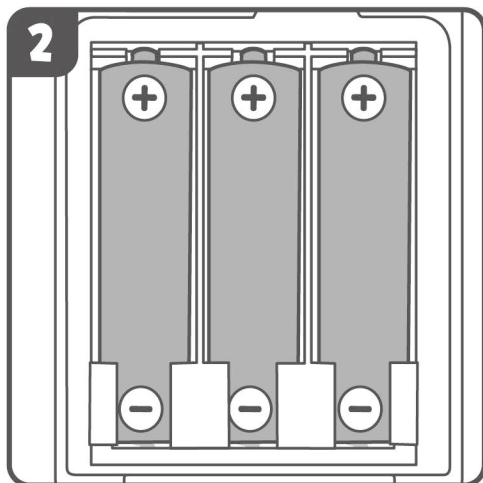

単3 アルカリ乾電池を図のよう
に、＋の向きに注意してセット
します。

※乾電池はしっかりはめてください。



マリーの右手か左手を握ると、マリー
がご挨拶します。

マリーがご挨拶したら
3. 家族名称の設定(5 ページ)
をしてください。

※長期間使用しない場合は乾電池を外して保管してください。

3. 家族名称の設定



🐾 マリーはあなたのことを「家族名称」で呼びます。

🐾 8種類の呼び方から、好きな呼び名を選んでください。

ママ

お母さん

おばあちゃん

お姉ちゃん

パパ

お父さん

おじいちゃん

お兄ちゃん

ねえねえ
これから私、
なんて呼んだら
良いかなあ？

私の**左手**を握って
選んだら、
右手を握ってね。



🐾 マリーの左手を握る度に「ママ」「パパ」「おかあさん」「おとうさん」「おばあちゃん」「おじいちゃん」「おねえちゃん」「おにいちゃん」の順に言います。
呼んで欲しい名称のときにマリーの右手を握ってください。

ときどき
「ママ」って
呼んでいい？

良かったら私の
右手を握ってね。
間違えてたら
左手を握ってね。

はい！
これから私
「ママ」って呼ぶね！

これから
ずっとずっと
仲良くしてね！

※「ママ」を選ぶ場合

呼び方を変えたいときは

左手を早めに 4 回連続で握ってください。
※電池を交換する方法でも変更できます。



4. お歌を聞きましょう

🐾 マリーはいつでも好きなときに唄います。

マリーの気分でお歌モード

両手を同時に短く押してください。



聞きたいお歌を選ぶ場合

1 マリーの左手を長押ししてください。

何のお歌を唄おうかなあ～



2 左手を握ってジャンルを選んでください。

まず、お歌のジャンルを選んでね。

私の左手を握って選んだら、右手を握ってね。



🐾 ジャンルは下記の順番になっています。

季節の歌 ① ➤ 季節の歌 ② ➤ 動物の歌 ① ➤ 動物の歌 ② ➤ 昔話や遊びの歌 ➤ その他の歌

3

「季節の歌①」でいい？

聞きたいジャンルのときにマリーの右手を握ってください。

※「季節の歌 ①」を選んだ場合

5

これから「季節の歌 ①」唄うよ。

聞きたいお歌のところで右手を握ってね。

※「季節の歌 ①」を選んだ場合

4

良かったら私の右手を握ってね。間違えていたら、左手を握ってね。

お歌のジャンルがOKなら右手を握ってください。

間違えた場合は、左手を握って再度ジャンルを選んでください。



マリーがイントロ部分を唄うので、聴きたい曲のところで右手を握ってください。

もう一度同じお歌を聞きたいとき

唄い終わったあとに右手を握ってください。

キャンセルしたいとき

両手を同時に長押ししてください。

※ジャンルの選択時でもキャンセルできます。

「茶つみ」
唄うね

なつもー
ちーかづく…

※「茶つみ」を選んだ場合

お歌リスト 次の順番に入っています。

季節の歌 ①

- ・雨ふり
- ・おぼろ月夜
- ・かすみか雲か
- ・こいのぼり
- ・荒城の月
- ・さくらさくら
- ・早春賦
- ・たなばたさま
- ・茶つみ
- ・花
- ・春が来た
- ・春の小川
- ・春よ来い

季節の歌 ②

- ・仰げば尊し
- ・うれしいひなまつり
- ・案山子
- ・故郷の空
- ・たき火
- ・ちいさい秋みつけた
- ・月
- ・どんぐりころころ
- ・村まつり
- ・もみじ
- ・雪

動物の歌 ①

- ・赤い鳥小鳥
- ・赤とんぼ
- ・池の鯉
- ・犬
- ・犬のおまわりさん
- ・兎
- ・兎と亀
- ・兎のダンス
- ・かえるの合唱
- ・かごめかごめ
- ・かたつむり
- ・かもめの水兵さん
- ・金魚のひるね

動物の歌 ②

- ・黄金虫
- ・こぎつね
- ・木の葉のお舟
- ・ちょうちよ
- ・とんぼのめがね
- ・七つの子
- ・はと
- ・ほたるこい
- ・蛍の光
- ・虫の声
- ・証城寺の狸囃子

その他の歌

- ・青い眼の人形
- ・赤い靴
- ・赤い帽子白い帽子
- ・あの町この町
- ・靴が鳴る
- ・この道
- ・静かな湖畔
- ・シャボン玉
- ・通りゃんせ
- ・埴生の宿
- ・浜辺の歌
- ・ふじの山
- ・故郷
- ・夕焼け小焼け
- ・りんごのひとりごと
- ・われは海の子

昔話や遊びの歌

- ・一寸法師
- ・浦島太郎
- ・金太郎
- ・花咲爺さん
- ・桃太郎
- ・アルプス一万尺
- ・あんたがたどこさ
- ・いとまきのうた
- ・江戸子守唄
(ねんねんころりよおころりよ)
- ・大きな栗の木の下で
- ・げんこつ山
- ・ずいずいずっころばし
- ・ハッピー・バースデー・
トゥ・ユー
- ・ひげじいさん
- ・むすんでひらいて
- ・ゆりかごの唄

もう一度同じお歌を聞きたいとき

唄い終わったあとに右手を握ってください。

キャンセルしたいとき

両手を同時に長押ししてください。

※ジャンルの選択時でもキャンセルできます。

「茶つみ」
唄うね

なつもー
ちーかづく…

※「茶つみ」を選んだ場合

お歌リスト 次の順番に入っています。

季節の歌 ①

- ・雨ふり
- ・おぼろ月夜
- ・かすみか雲か
- ・こいのぼり
- ・荒城の月
- ・さくらさくら
- ・早春賦
- ・たなばたさま
- ・茶つみ
- ・花
- ・春が来た
- ・春の小川
- ・春よ来い

季節の歌 ②

- ・仰げば尊し
- ・うれしいひなまつり
- ・案山子
- ・故郷の空
- ・たき火
- ・ちいさい秋みつけた
- ・月
- ・どんぐりころころ
- ・村まつり
- ・もみじ
- ・雪

動物の歌 ①

- ・赤い鳥小鳥
- ・赤とんぼ
- ・池の鯉
- ・犬
- ・犬のおまわりさん
- ・兎
- ・兎と亀
- ・兎のダンス
- ・かえるの合唱
- ・かごめかごめ
- ・かたつむり
- ・かもめの水兵さん
- ・金魚のひるね

動物の歌 ②

- ・黄金虫
- ・こぎつね
- ・木の葉のお舟
- ・ちょうちょ
- ・とんぼのめがね
- ・七つの子
- ・はと
- ・ほたるこい
- ・蛍の光
- ・虫の声
- ・証城寺の狸囃子

その他の歌

- ・青い眼の人形
- ・赤い靴
- ・赤い帽子白い帽子
- ・あの町この町
- ・靴が鳴る
- ・この道
- ・静かな湖畔
- ・シャボン玉
- ・通りゃんせ
- ・埴生の宿
- ・浜辺の歌
- ・ふじの山
- ・故郷
- ・夕焼け小焼け
- ・りんごのひとりごと
- ・われは海の子

昔話や遊びの歌

- ・一寸法師
- ・浦島太郎
- ・金太郎
- ・花咲爺さん
- ・桃太郎
- ・アルプス一万尺
- ・あんたがたどこさ
- ・いとまきのうた
- ・江戸子守唄
(ねんねんころりよおころりよ)
- ・大きな栗の木の下で
- ・げんこつ山
- ・ずいずいずっころばし
- ・ハッピー・バースデー・
トゥ・ユー
- ・ひげじいさん
- ・むすんでひらいて
- ・ゆりかごの唄

5. 物語を聞きましょう



マリーの気分でお話モード

両手を同時に長押ししてください。

聞きたいお話を選ぶ場合



1 マリーの**右手**を**長押し**してください。



何の物語を聞きたい？

2



日本のお話と、外国のお話から選べます。

まず、お話のジャンルを選んでね。

私の**左手**を握ってお話を選んだら、**右手**を握ってね。

3



「日本のお話」でいい？

聞きたいジャンルのときにマリーの**右手**を握ってください。

4



良かったら私の**右手**を握ってね。間違えていたら、**左手**を握ってね。

お話のジャンルがOKなら**右手**を握ってください。

間違えた場合は、**左手**を握って再度ジャンルを選んでください。

※「日本のお話」を選んだ場合

5



好きな物語のタイトルのところで**右手**を握ってください。

私の**左手**を握ってお話を選んだら**右手**を握ってね。

桃太郎…、おむすびころりん…

「桃太郎」

むかし、むかし…

もう一度同じお話を聞きたいとき

話し終わったあとに**右手**を握ってください。

お話を途中でキャンセルしたいとき

両手を同時に長押ししてください。(※ジャンルの選択時でもキャンセルできます。)

お話リスト

日本のお話

- ・桃太郎
- ・おむすびころりん
- ・笠地蔵
- ・さるかに合戦
- ・鶴の恩返し
- ・ねずみの嫁入り
- ・三枚のお札
- ・こぶとり爺さん
- ・一休さん
- ・鉢かつぎ姫
- ・舌切り雀
- ・花咲爺さん

外国のお話

- ・赤ずきん
- ・3匹の子豚
- ・金の斧 銀の斧
- ・うさぎとかめ
- ・ジャックと豆の木
- ・大きなかぶ
- ・北風と太陽
- ・王様の耳はロバの耳

6. おりこうモード



- 🐾 あなたがお出かけするときや静かにして欲しいときは【おりこうサイン】をしてあげましょう。マリーはお話しをしない「おりこうモード」になります。

おりこうサイン



- 🐾 マリーの右手を早めに2回連続で握ると「おりこうモード」の確認セリフが再生されます。
- 🐾 確認セリフ再生後、5秒以内に右手を握ってください。



おはなしOKサイン



- 🐾 「おりこうモード」のマリーの右手を握ると、「おりこうモード」解除の確認セリフが再生されます。
- 🐾 解除の確認セリフ再生後、5秒以内に右手を握ってください。
- 🐾 「はーい、マリーです！…」のセリフ再生後「おりこうモード」が解除されます。




7. 乾電池の交換

単 3 アルカリ乾電池(以下乾電池)×3 本使用します。




乾電池を交換した場合は、もう一度呼び名を設定し直してください。

乾電池の交換手順

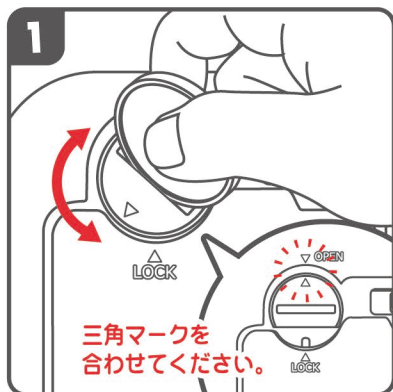


おなかの面ファスナーを開け
①電池カバーロックを回して
電池カバーを開けます。

※「①電池カバーロック」を回すときは
中央の溝に 500円硬貨などのコイン
を差し込んで、電池ボックスの▼
OPEN の三角マークと「①電池カバ
ーロック」の三角マークが向かい合う
よう180度回してください。

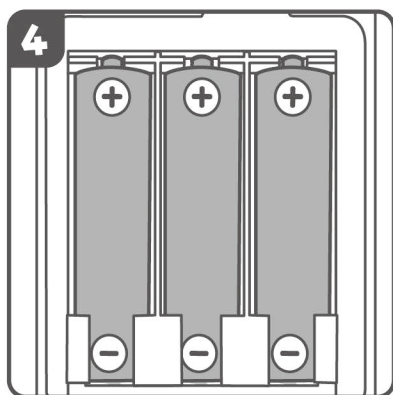

単 3 アルカリ乾電池を図の
ように、＋の向きに注意し
てセットします。

※乾電池はしっかりはめてください。

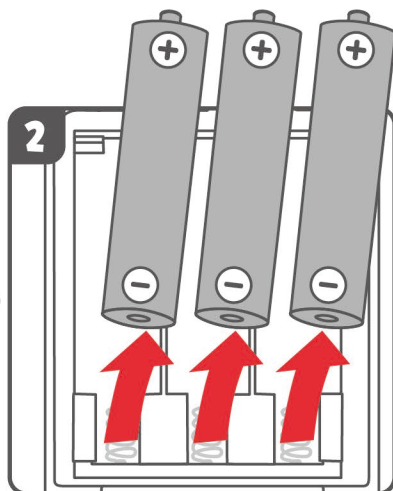

セットされている乾電池を
取り出してください。



マリーの右手をしっかりと
握り、データをリセットし
ます。



②電池カバーを閉じ、
電池カバーの▲LOCKと
①電池カバーロックの▼が
合うように電池カバーロック
を回してください。

※「①電池カバー」がしっかり閉じて、
ロックされていない場合、正常に
作動しないのでご注意ください。



マリーの右手を握ると
マリーがごあいさつします。

マリーがご挨拶したら

3. 家族名称の設定 (5 ページ)

をしてください。