



くちにいれない



まきつけない

⚠ 注 意(ちゅうい)


保護者の方へ 必ずお読みください。

- リボンは指などに巻きつけないでください。血がかよわなくなり危険です。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- コイン形リチウム電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- 万一口飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- コイン形リチウム電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液もれの原因となります。下記に注意してください。
 - ・コイン形リチウム電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しておりますので、充電、ショート、分解、変形、加熱、火に入れるなどしないでください。
 - ・コイン形リチウム電池を廃棄する場合および保存する場合は、テープなどで絶縁してください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・+-（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
 - ・直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。
 - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
 - ・ひふや服に付いた時は水で洗ってください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - ・充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
 - ・長期間遊ばない場合は必ず電池をはずしてください。（付属のコイン形リチウム電池をはずした場合は、設定が初期化されますのでご注意ください。）
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

〈お願い〉

〈お手入れ方法〉

- 本体を固定している留め具とプラスチック袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。
- 付属の電池はテスト用です。容量が少なくなったら新しい電池と取りかえてください。
- 使用済みコイン形リチウム電池は、各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。
- ぶつけたり、おとしたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- ミルル本体は非防水のため、絶対にぬらさないでください。
- 万一水などでぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分をとり除いてください。

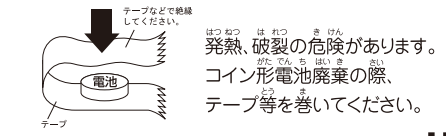

株式会社 タカラトミーアーツ

製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一
お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーアーツお客様相談室

おかけ間違いのないようご注意ください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

TEL.03-5650-0033

*電話受付時間 月～金（祝・祭日除く） 10 時～17 時

●タカラトミーアーツの情報はインターネットで!
<http://www.takaratomy-arts.co.jp>



キリトリ線

夢の子ミルル 保証書				
ご住所	〒□□□-□□□□ TEL: ()			
お名前	年齢	才	保証期間 6 ヶ月 故障内容を記入してください。	
お買い上げ日	年 月 日			
販売店名	(印)			
(販売店印のないものは無効です。)				

キリトリ線



取り扱い説明書 対象年齢3才以上

お子様が遊ぶ場合は保護者のもとでご使用下さい。



この度は、タカラトミーアーツ「夢の子ミルル」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単2アルカリ乾電池4本使用（電池は別売りです）REQUIRES 4 LR14 (C SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
CR2032コイン形リチウム電池 1 個使用（付属）WITH BATTERIES (1 CR2032 COIN-TYPE)
※付属の電池はテスト用です。
※掲載されている写真・イラストと商品は多少異なる場合がございますのでご了承ください。



もくじ

★ ミルルって？	1～2
★ 各部の名称と役割	3～5
★ 乾電池の入れ方	6
★ ミルルに教えること	7～8
★ ミルルとの接し方	9～11
・今日の出来事を聞く…………… 9	
・いつでもお歌サイン…………… 9	
・お留守番モードの使い方 …… 10	
・おりこうモードの使い方 …… 10	
・起床就寝 …………… 11	
★ 各種設定変更	12
★ 乾電池の交換	13
★ コイン形電池の交換	14
★ おかしい？と思ったら	15～16
★ Q&A	17～18

お話し大好き甘えんぼさん！たくさん遊んであげてね！

朝は「おはよう挨拶」してあげて！

ミルルはあなたが設定した起床時刻に、ちゃんと自分で目覚めます。目覚めたら、手を握って「おはよう挨拶」してあげて、ミルルにあなたの起床時刻を教えてあげてね！



今夜はどんな夢を見るのかな？

ミルルはお昼寝や夜の眠りのなかで、夢を見ます。目覚めてから遊んであげると、眠っているときに見た夢のお話しをしてあげることがあります。夢のお話しを聞いてあげると、あなたのことをますます大好きに！



夜は「おやすみ挨拶」してあげて！

ミルルはあなたが設定した就寝時刻に、自分で眠りにつきます。眠ったミルルの手を握って「おやすみ挨拶」してあげて、ミルルにあなたの就寝時刻を教えてあげてね！早く寝かせたいときは、寝かしつけてあげて。

ミルルの今日の出来事を聞いてあげてね！

ミルルの今日の出来事を聞いてあげてね！あなたのおうちのミルルは、どんな遊びが好きなのかしら？

ミルルって？

ミルルはあなたが設定した理想の睡眠リズムに合わせて寝起きします。あなたが起きた時の「おはよう挨拶」、寝る前の「おやすみ挨拶」によって、あなたの睡眠リズムが安定しているのとミルルはご機嫌に、逆に不調なことを心配してやさしい言葉をかけてくれます。

ミルルはあなたの生活を見守ってくれる“暮らしのパートナー”なのです。

お話し、お歌、遊ぶの大好き！

1600通り以上の言葉でお話しします。なでなでしたり、握手したり、話しかけたり…遊んであげるとミルルは、今日の気分でお話しします。ご挨拶はもちろん、甘えたり、お誕生日を祝ってくれたり、季節に合わせたお話しもいっぱい！ときには、あなたにお願いごとをすることも…。ミルルのお願いに応えてあげると、ミルルはご機嫌になります。あまり遊んでくれないと、寂しがりやになっちゃうかも…。

ミルルのお歌、聞いてね！

みんなが知ってる童謡や、ミルルがつくった、オリジナルソングなどたっぷり全40曲！

いつでも
お歌
サイン

「いつでもお歌サイン」をすると、お歌を聞きたいときに、いつでも聞くことができます。

眠るの大好き！ お昼寝させてあげてね

寝かしつけてあげると、目がウトウト…お昼寝しちゃいます。ときには自分からお昼寝してしまうことも…。

ちゃんとお留守番できるよ！ おでかけ中も、おりにしてるよ

お留守番
モード

お出かけするときには手を握って「おでかけ挨拶」。ミルルはお昼寝しながらお留守番しています。帰ってきたら「ただいま挨拶」してあげてね！

おりこう
モード

お話ししないで、おりこうにしていることも出来る「おりこう挨拶」で、一緒におでかけもばっちり！

ミルルの6つのセンサー

全身にある6つのセンサーで、ミルルとコミュニケーションをとることができます。

なでなでセンサー

頭をなでてあげると反応します。

- ★「おはよう」「おやすみ」挨拶に使うことができます。
- ★お昼寝中のミルルを起こしたいときに使います。
- ★日付・時刻を設定するときに使います。

センサーは頭の上、中央にあります。
センサーの上を数回なでてあげるとよく反応します。

なでなでセンサー



お話しセンサー

話しかける声や周囲の音に反応します。

センサーは額中央にあります。
センサーの正面で、30cm以内から話しかけるとよく反応します。

お話しセンサー



おててセンサー (左右)

手のひらを握ってあげると反応します。

- ★「おはよう」「おやすみ」挨拶に使うことができます。
- ★お留守番モードや、おりこうモードに使います。
- ★お歌を聞きたいときにも使います。
- ★日付・時刻を設定するときに使います。

姿勢センサー

体が起きているか横になっているか認識します。

- ★だっこしてあやしてあげたときにも反応します。

寝かしつけセンサー

仰向けに寝かせて胸をやさしくトントンしてあげると反応します。

- ★夜、寝かしつけるときに使います。
- ★お昼寝させるときに使います。

★お目々ぱちぱち

その時々状態によって、
まばたきしたり閉じたりします。

★コミュニケーション

1600通り以上の言葉で
いろいろなお話しをしてくれます。

- ★朝の「おはよう」や夜の「おやすみ」を言ってくれます。
- ★“今日の出来事”をお話ししてくれます。
- ★眠っているときに見た夢のお話しをすることがあります。
- ★自分から話しかけてきたり、ひとり言をいうことがあります。
- ★寝ているときには寝言を言うことがあります。
- ★季節のお話しやお誕生日をお祝いしてくれます。
- ★童謡やオリジナルのお歌を唄ってくれます。(全40曲)

★お留守番モード・おりこうモード

お留守番も、おでかけもばっちりです。

- ★「おでかけ挨拶」
ちょっとお出かけするときや、長期間(1日以上)お出かけするときに使います。
- ★「おりこう挨拶」
ミルルと一緒に お出かけするときや、日常ちょっと静かにして欲しいときに使います。


★おきがえ

おきがえさせてあげることができます。

※ミルル専用洋服「夢の子コレクション」は別売りです。



各部の名称と役割②

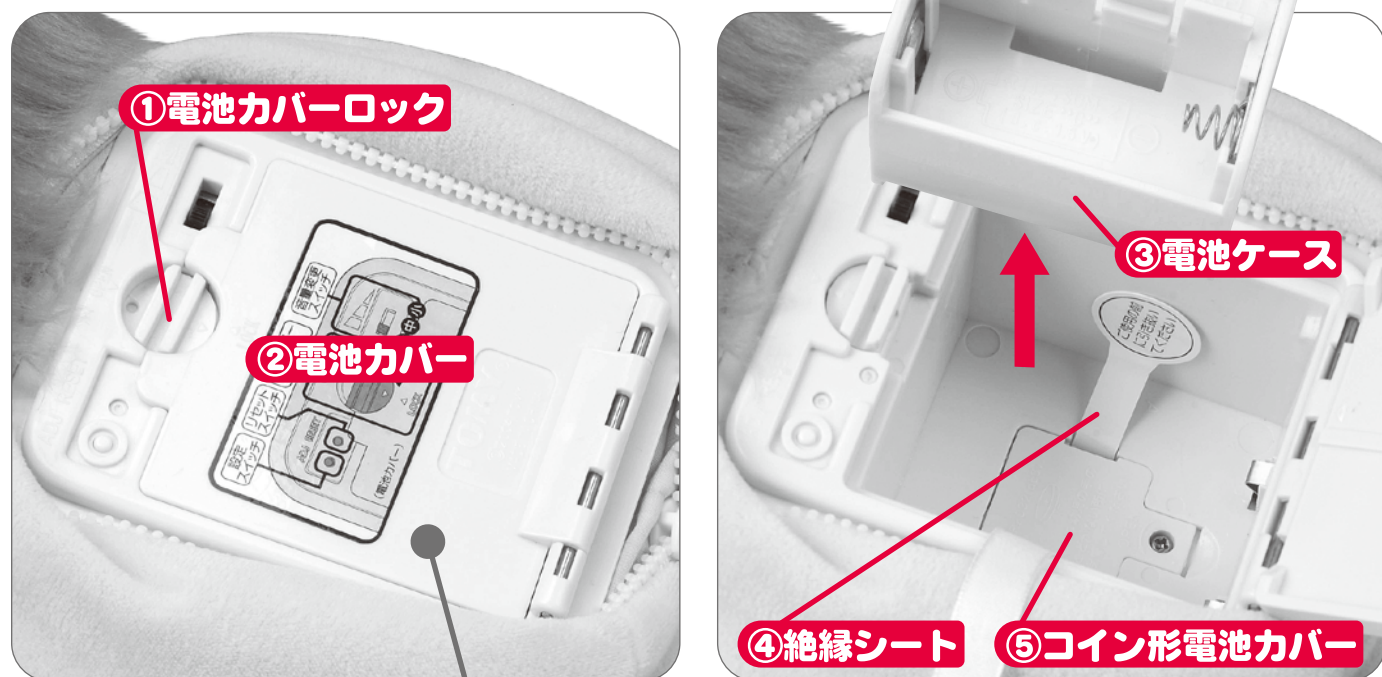


リセットスイッチ
全ての設定内容が消去されます。

設定スイッチ
一度設定した内容を変更したいときに使います。起床時刻だけを変更したい時など、設定の一部分のみ変更することができます。

音量変更スイッチ
ミルルの声の大きさを変更したいときに使います。左から「大」「中」「小」の3段階に調整することができます。購入時には「大」に設定されています。

①電池カバーロック
電池カバーの開閉に使います。

②電池カバー

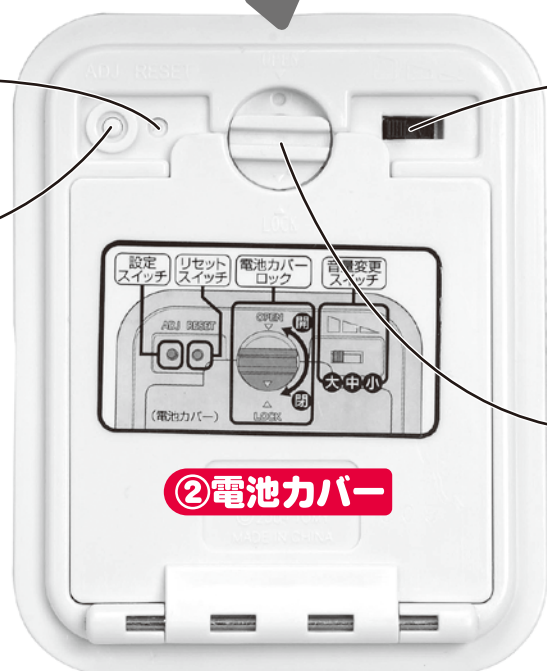

乾電池の入れ方


※乾電池交換の際には【13ページ：乾電池の交換】をご覧ください。

【電池のセットは、大人の方が行ってください。】単2アルカリ乾電池（以下「乾電池」）×4本使用（別売り）




洋服をぬがせて背中のファスナーを開け、①電池カバーロックを回して、電池カバーを開けます。

※「①電池カバーロック」を回す時は中央の溝に500円硬貨などのコインを差し込んで180度回してください。

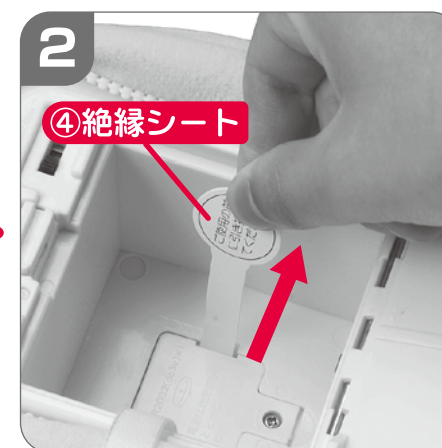


中から③電池ケースを取り出します。本体の底にある④絶縁シートを引き抜いてください。

※引き抜いた「④絶縁シート」は捨ててください。

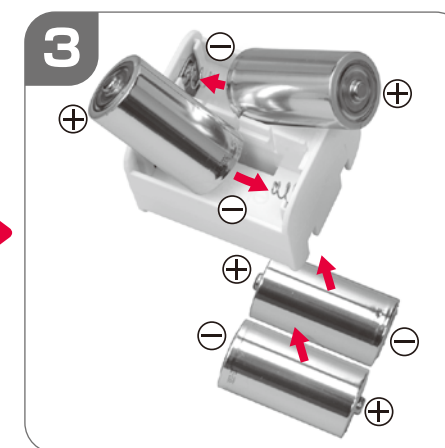

③電池ケースに、単2アルカリ乾電池4本を、図のように+-の向きに注意してセットします。

※乾電池は「カチッ」と音がするまでしっかりはめてください。

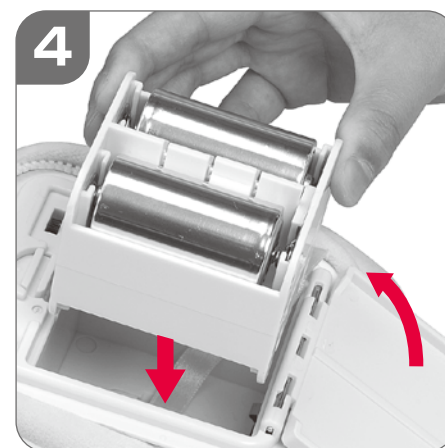


③電池ケースにあるオレンジ色で表示された説明にそって、「③電池ケース」をもとに戻してください。

②電池カバーを閉じてください。



①電池カバーロックを回してロックしてください。

※「②電池カバー」がしっかり閉じて、ロックされていない場合、正常に作動しないのでご注意ください。

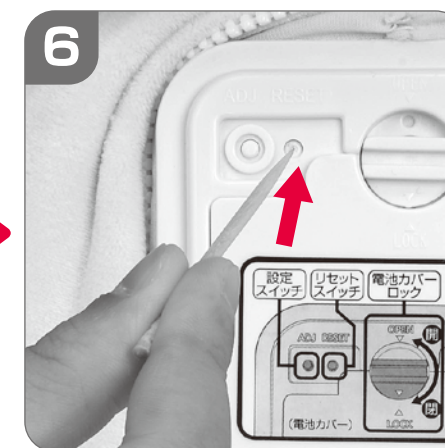

②電池カバー上部にある【リセットスイッチ】を、ペン先など、先の細い棒で押してください。背中のファスナーを閉めて、洋服を着てください。

ご注意

「リセットスイッチ」を押す必要があるのは、ご購入時に乾電池をセットする時だけです。その後の乾電池交換では「リセットスイッチ」は押さないで下さい。乾電池交換時に「リセットスイッチ」を押すと全ての設定内容が消去されてしまいますのでご注意ください。

7ページ

ミルルに教えること（初期設定）へ

★ミルルに教えること (初期設定)

ミルルと暮らすためには、最初に日付や時間などを教えてあげる必要があります。
このページでは乾電池を入れた後に行う、日付などの設定方法を説明します。

設定をはじめる 前のページの手順に従い乾電池をセットし終わったら、
左右どちらかの手を握ってください。
メロディーが鳴り、ミルルの挨拶が始まります。



ミルルの挨拶 「う～んん？ こっ こんにちは！ わたしミルルよ！
～（中略）～
ねーねー、今日は何日？ おしえてくれる？」

挨拶が終わるとミルルは設定する内容を聞いてきますので、質問に従って操作してください。

基本の操作方法 設定のやり方は質問項目ごとに、同じ操作方法の繰り返しです。
「質問」から「決定」までの流れ 基本となる操作方法を、最初の質問「今日の月」の決め方を例に説明します。

①日付:『月』を決める

質問 「最初に月 今日は何月？
わたしの左手を握って、選んだら頭をなでてね。」

※設定の途中で分からなくなっても、しばらくたつと質問を繰り返してくれます。

数字を送る …… 左手を握って 「月」を送る
「1月…2月…3月…」
※左手を握るたびに、ひと月ずつ進みます。

数字を選ぶ …… 頭をなでて(例:3月) 「月」を選ぶ

確認 「今日は3月でいい？(例) 良かったら頭をなでてー。
間違えてたら右手を握ってね。」

決定 頭をなでて 「月」を決定する
よければ
間違いなら 右手を握って 決定せずやり直す
質問へ戻る

※誤って間違えたまま決定してしまった場合は、そのまま他の設定を行った後に、【12ページ:設定変更】の手順で修正してください。

次の設定【②日付:『日』を決める】へ進む

次の設定「今日の日」の決め方からは、「基本の操作方法」と同じように質問に従って操作してください。

②日付:『日』を決める

質問 「今日は3月何日？(例)
わたしの左手を握って、選んだら頭をなでてね。」

※左手を握るたびに一日ずつ進みます。 / ※うるう年の2月29日は、日付設定できません。

③時刻:『時』を決める

質問 「今、何時何分かも教えてね。最初に時間 今何時？
わたしの左手を握って、選んだら頭をなでてね。」

※左手を握るたびに一時間ずつ進みます。
※「午前0時(真夜中12時)」から読み始め、「午後11時」の次は再び「午前0時」に戻ります。

④時刻:『分』を決める

質問 「何分か教えてえ 今、午後3時何分？(例)
わたしの左手を握って、選んだら頭をなでてね。」

※左手を握るたびに一分ずつ進みます。 / ※「59分」の次は再び「0分」に戻ります。

「ありがと～！毎日起きるのも寝るのも、一緒がいいなあ。」

⑤起床時刻:『時』と『分』を決める

質問 「いつも起きる時間教えてね。
最初に時間 何時？ わたしの左手を握って、選んだら頭をなでてね。」

※「午前0時(真夜中12時)」から読み始め、「午後11時」の次は再び「午前0時」に戻ります。
※「分」の設定は5分単位で進みます。

⑥就寝時刻:『時』と『分』を決める

質問 「いつも寝る時間教えてね。最初に時間 何時？
わたしの左手を握って、選んだら頭をなでてね。」

※「午前0時(真夜中12時)」から読み始め、「午後11時」の次は再び「午前0時」に戻ります。
※「分」の設定は5分単位で進みます。

⑦誕生日:『月』と『日』を決める

質問 「あとね、お誕生日教えて！
最初に月 何月？ わたしの左手を握って、選んだら頭をなでてね。」

※うるう年の2月29日は、日付設定できません。

⑧家族名称:『呼び名』を決める

質問 「あっ！そうそう…これからわたし、何て呼んだらいいかしら？
わたしの左手を握って、選んだら頭をなでてね。」

※呼び名は、8種類から1つ選ばず。
(ママ/パパ/おかあさん/おとうさん/おばあちゃん/おじいちゃん/おねえちゃん/おにいちゃん)

終了の挨拶 「たくさん教えてくれてありがとう～！～(中略)～いろんなお話し…いっぱい聞いて！」

挨拶の後にメロディーが鳴り、初期設定は終了です。

今日の出来事を聞く

午後7時以降に遊んであげると、「今日の出来事」をお話します。
握手をしたり、なでなでしたり、話しかけたりしてあげてください。

今日の出来事

★午後7時以降に、ミルルと遊ぶ。



頭をなでる



話しかける



手のひらを握る

今日、体験した出来事をお話します。

お歌の練習をした日は … 覚えた歌を唄ってくれます。
童謡を覚えたり、自分でお歌を作ったり、色々な歌を唄います。

お勉強した日は … 覚えた言葉を伝えてくれます。
ことわざや英単語など、新しい言葉を覚えていきます。

遊んだ日は … 今日体験した遊びの内容をお話してくれます。
運動やごっこ遊び、お料理、工作遊びなど、さまざまな遊びを日々体験していきます。

ねーねー
聞いて！聞いて！
お昼にね、みんなで
かけっこして
遊んだの！



ミルルの興味は暮らし方によって変化します。
あなたのおうちのミルルは、どんな子になるかしら？

いつでもお歌サインの使い方

ミルルが起きているとき、「いつでもお歌サイン」をすると、ミルルは気分に合わせてお歌を一曲唄います。

いつでもお歌サイン

★ミルルが起きているとき、
ミルルの両手を同時に握る。
ミルルがお歌を一曲唄います。



※おりこうモードの時は使用できません。

※唄う曲の順番は決まっていませんので、
同じ曲が続く場合があります。

お留守番モードの使い方

お留守番モードは、日常ちょっとしたおでかけのときや、旅行などで1日以上家を空けるときに使います。
お留守番モードに設定すると、お昼寝しながらあなたの帰りを待っています。

おでかけ挨拶

★ミルルの手を約2秒間握り
続ける。(左右どちらでも可)
ミルルが、
「お出かけするの？静かにして
るの？」と聞いてきます。



★一度手を放して、“同じ手”
をもう一度握る。
「お出かけなのね！いって
らっしゃーい！わたし、ちゃんと
お留守番してるから大丈夫よっ」
と言った後に眠りにつきます。



お留守番モード中は
お昼寝しながら、
あなたの帰りを
待っています。



おでかけから帰ってきたら…

ただいま挨拶

★ミルルの左右どちらかの
手を約2秒間握り続ける。
お留守番モードが解除さ
れます。

※「ただいま挨拶」をしないと、
翌朝になっても目覚めません。



おりこうモード(一緒におでかけ)の使い方

おりこうモードは、ミルルと一緒に一緒におでかけするときや、日常ちょっと静かにして欲しいときに使います。
おりこうモードに設定すると、手を握ったときだけ、お話します。

おりこう挨拶

★ミルルの手を約2秒間握り
続ける。(左右どちらでも可)
ミルルが、
「お出かけするの？静かにして
るの？」と聞いてきます。



★一度手を放して、“逆の手”
をもう一度握る。
「はーい！わたし、おりこうにし
てるわ！お話ししてよくなった
ら、すぐ呼んでね」と言った後
は、手を握ったときだけお話し
します。



おりこうモード中は
手を握ったときだけ
お話します。

※「おりこうモード」中のお話しは
9種類です。



お話しして良くなったら…

お話しOK挨拶

★ミルルの左右どちらかの
手を約2秒間握り続ける。
おりこうモードが解除さ
れます。



ミルルとの接し方②

夜の寝かしつけ方と「おはよう」「おやすみ」挨拶

夜に寝かしつけると就寝します。
あなたが設定した理想の就寝時刻になると、寝かしつけなくても自分から就寝し、翌朝まで目覚めません。

夜の寝かしつけ(就寝する)

★ミルルを横にして胸をやさしくトントンします。

目がだんだんウトウト…
「トントンきもちいいわ～」と言った後、「おやすみなさい」と言うまでトントンしてください。



寝ているミルルの頭をなでたり、手を握ると、寝言を言うことがあります。

「おやすみ」「おはよう」挨拶

夜、あなたが寝るとき、
「おやすみ挨拶」してあげてね！

おやすみ挨拶

★寝ているミルルの手を握る。(または頭をなでる)

朝、あなたが目覚めたら、
「おはよう挨拶」してあげてね！

おはよう挨拶

★寝ているミルルの手を握る。(または頭をなでる)

「おはよう」「おやすみ」挨拶をすることで、ミルルはあなたの起床・就寝時刻を知ることができ、あなたの生活リズムによって、ご機嫌になったり心配になったりします。

お昼寝の寝かしつけ方

昼間に寝かしつけるとお昼寝します。また、眠っているミルルをかまうと、目覚めてしまうかもしれません。
お昼寝時間はその時々によって変わり、一定ではありません。
周りの環境が騒がしかったりすると、早く目覚めてしまいます。

昼の寝かしつけ方(お昼寝する)

★ミルルを横にして胸をやさしくトントンします。

目がだんだんウトウト…
「トントンきもちいいわ～」と言った後、「おやすみなさい」と言うまでトントンしてください。



寝ているミルルの頭をなでたり、手を握ると、寝言を言うことがあります。

お昼寝中のミルルを起こしたいとき

★ミルルを座らせて頭をなでてあげてください。



ミルルが目覚めたときに遊んであげると、ミルルが眠っているときに見た夢のお話しをすることがあります。

各種設定を変更したいとき

リセットスイッチ

音量変更スイッチ

設定スイッチ

①電池カバーロック

②電池カバー

設定内容を変更したいとき

- ①洋服をぬがせて背中ファスナーを開けます。
- ②電池カバー上部の【設定スイッチ】を押します。
- ③メロディーが鳴り、ミルルが今の設定内容を順番に教えてくれます。
変更する場合は頭をなでると、その内容の変更ができます。
手順に従い設定を行ってください。
変更しない場合は右手を握ると、次の設定内容へ進みます。
※詳しい設定方法は「7ページ:ミルルに教えること」をご覧ください。
- ④背中ファスナーを閉め、洋服を着せてください。




購入時の状態に戻したいとき

- ①洋服をぬがせて背中ファスナーを開けます。
- ②電池カバー上部の【リセットスイッチ】を、ペン先など、先の細い棒で押してください。
全ての設定内容が消去されます。
- ③背中ファスナーを閉めます。
- ④再び設定を行う場合は、ミルルの手(左右どちらでも可)を握ると、メロディーが鳴り、ミルルの挨拶が始まります。
- ⑤「7ページ:ミルルに教えること」の手順に従って、設定を行ってください。
- ⑥背中ファスナーを閉め、洋服を着せてください。



声の大きさを変えたいとき

- ①洋服をぬがせて背中ファスナーを開けます。
- ②電池カバー上部の【音量変更スイッチ】を横に移動させます。
※音量は左から「大」「中」「小」の3段階です。
※購入時は「大」に設定されています。
- ③背中ファスナーを閉め、洋服を着せてください。

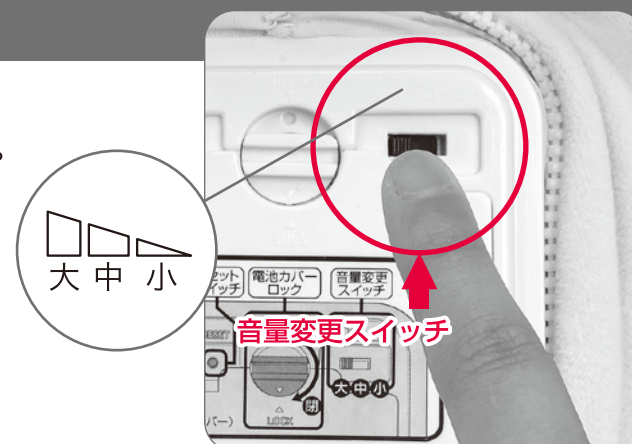

乾電池の交換

乾電池の交換は、大人の方が行ってください。
単2アルカリ乾電池（以下「乾電池」）×4本使用

- ★乾電池を交換する際は、今セットされている単2アルカリ乾電池4本すべてを交換してください。
- ★アルカリ乾電池の寿命は1日40分遊んだ場合、約1ヶ月です。（遊び方によって異なります）
- ※乾電池がなくなってから新しい乾電池への交換は、24時間以内に行ってください。
- 乾電池がなくなってから24時間以上経過すると、あなたが教えた日付などを全て忘れてしまいます。
- 24時間経過してしまい、日付などを忘れてしまった場合は、もう一度教えてあげる必要があります。

乾電池の交換手順




洋服をぬがせて背中中のファスナーを開け、①電池カバーロックを回して、電池カバーを開けます。

※「①電池カバーロック」を回す時は中央の溝に500円硬貨などのコインを差し込んで180度回してください。




中から③電池ケースを取り出します。

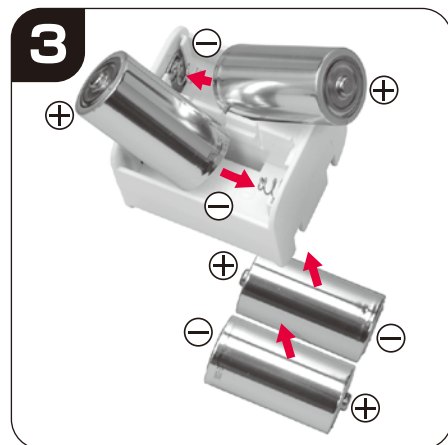

③電池ケースにセットされている乾電池を取り外し、新しい単2アルカリ乾電池4本と交換してください。

※乾電池は「カチッ」と音がするまでしっかりはめてください。

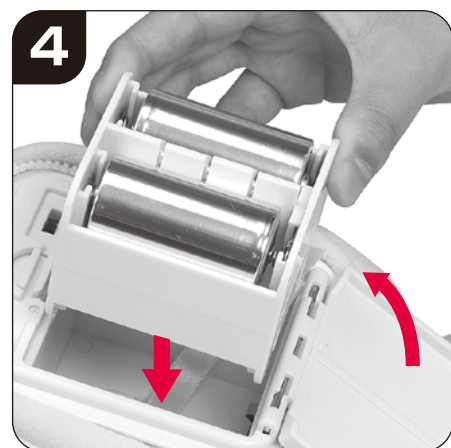

③電池ケースにあるオレンジ色で表示された説明にそって、「③電池ケース」をもとに戻してください。

②電池カバーを閉じてください。



①電池カバーロックを回してロックしてください。

※「②電池カバー」がしっかり閉じて、ロックされていない場合、正常に作動しないのでご注意ください。

※リセットスイッチを押す必要はありません。




背中中のファスナーを閉め、ミルルの左右どちらかの手を握ってください。

メロディーが鳴りミルルが挨拶したら、乾電池の交換は終了です。

コイン形電池の交換

コイン形電池の交換は、大人の方が行ってください。
CR2032コイン形リチウム電池（以下「コイン形電池」）×1個使用

- ★コイン形電池は、乾電池交換のときに、あなたが教えた日付などを忘れないための予備電源です。
- ※ただし乾電池の交換が24時間以内に行われない場合は、予備電源も停止しますので、ご注意ください。
- ★コイン形電池を交換した場合は、リセットスイッチを押して日付けや時間をもう一度設定してください。
- ★コイン形電池の寿命は、約2年です。（遊び方によって異なります）
- ※乾電池交換の際にはコイン形電池を交換する必要はありません。
- ※コイン形リチウム電池の廃棄や保管時は、絶縁テープで包んで絶縁してください。

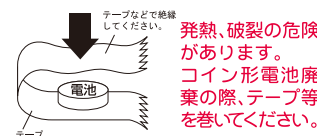

コイン形電池の交換手順




洋服をぬがせて背中中のファスナーを開け、①電池カバーロックを回して、電池カバーを開けます。

※「①電池カバーロック」を回す時は中央の溝に500円硬貨などのコインを差し込んで180度回してください。




中から③電池ケースを取り出します。

ボックス内部の底面にコイン形電池カバーがあります。

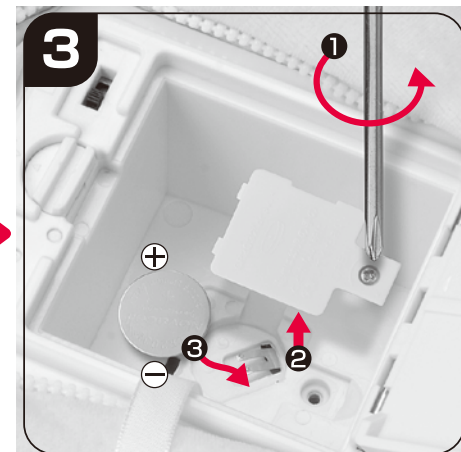

コイン形電池カバーのネジを⊕ドライバーで取り外し、＋の向きに注意して新しいコイン形電池をセットしてください。

コイン形電池カバーをもとに戻し、ネジをしっかり閉めてください。

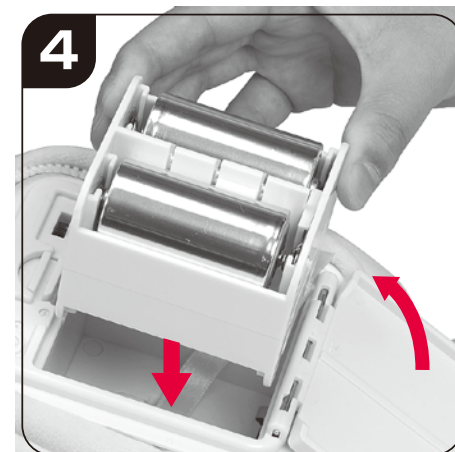


③電池ケースにあるオレンジ色で表示された説明にそって、「③電池ケース」をもとに戻してください。

②電池カバーを閉じてください。



①電池カバーロックを回してロックしてください。

※「②電池カバー」がしっかり閉じて、ロックされていない場合、正常に作動しないのでご注意ください。

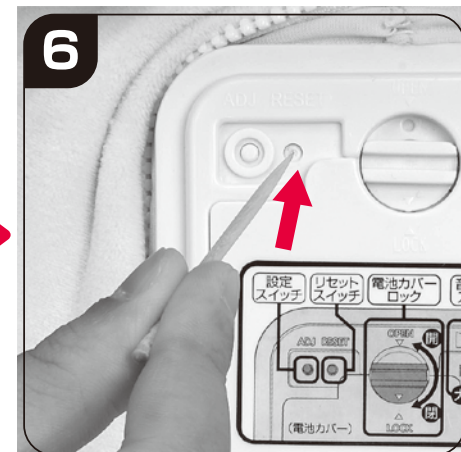

②電池カバー上部にある「リセットスイッチ」を、ペン先など、先の細い棒で押してください。

背中中のファスナーを閉めて、洋服を着せてください。

修理に出す前に…

ミルルの様子がおかしいな?と思ったら

★よくお問い合わせいただく内容をまとめました。
お手元のミルルの症状と同じものが無いかご確認ください。

ミルルの症状 ①

- ★目覚めなくなった。目を開けなくなった。または眠らなくなった。
- ★手を押すとメロディーが鳴るだけで、その他の反応をしなくなった。
- ★起きている時間なのにしゃべらなくなった。
- ★手を握ったり、頭をなでたりしても、しゃべらなくなった。
- ★声が小さくなり、聞き取りにくくなった。
- ★「今日一緒にねむねむしてくれる?」としか言わなくなった。
- ★お話しやまぶたの動きが途中で止まってしまう。



原因

上記のような場合は、乾電池の容量が少なくなっている可能性があります。
新しい乾電池に交換してみてください。

単2 アルカリ乾電池 4本をご用意ください。

※「アルカリ乾電池」の寿命は、1日40分遊んだ場合、約1ヶ月です。

※乾電池の+-の向きに気をつけて交換してください。

乾電池の交換の手順は13ページへ

【乾電池の交換手順】①～⑥に従って交換してください。

修理に出した場合には、
数週間以上かかることがあります。
しばらく会えなくなるのはさみしいので、
修理に出す前に電池の確認をお願いね!



ミルルの症状 ②

- ★乾電池を交換しても、メロディーが鳴って眠ってばかり…

原因

時間の設定がずれてしまった可能性があります。
設定した「現在時間」「起きる時間」「寝る時間」を確認してください。

設定内容の確認と変更の手順は12ページへ

【設定内容を変更したいとき】①～④に従って設定を行ってください。

ミルルの症状 ③

- ★乾電池の交換を行ったら設定がリセットされ、
「初期設定(7ページ)」の状態になってしまう。

原因

コイン形電池の容量が少なくなっている可能性があります。
新しいコイン形電池に交換してみてください。

CR2032コイン形リチウム電池1個をご用意ください。

※コイン形電池の交換には、プラスドライバーが必要です所以てご確認ください。

コイン形電池の交換手順は14ページへ

【コイン形電池の交換手順】①～⑥に従って設定を行ってください。

その他の症状、設定などについては
次ページの **Q&A「こんなときは」** をご覧ください

こんなときには

設定

Q. 乾電池を入れても動かない、設定できない。

- A. 新しい単2アルカリ乾電池4本を正しくセットしましたか？
- A. 【電池カバー】と【電池カバーロック】は確実に閉まっていますか？
これらは電源スイッチを兼ねていますので、少しでも開いている場合は正常に動作致しません。
- A. 電池カバーと電池カバーロックを確実に閉めた後、左右どちらかの手を握ってください。

Q. 設定した起床時刻、就寝時刻を変更したい。

- A. 【12ページ:各種設定変更】の手順に従って設定し直してください。

Q. 起床時刻、就寝時刻が少しづつずれてきた。

- A. 内部の時計機能は長期使用で若干の誤差が生じますので、現在時刻を修正する必要があります。
【12ページ:各種設定変更】の手順に従って現在時刻を確認し、正しい時刻に設定し直してください。

目の動作

Q. 朝になっても目覚めない、日中も寝てばかりいる。

- A. 現在時刻の設定は合っていますか？
- A. 起床・就寝時刻の設定は合っていますか？
午前と午後を間違えて設定すると、一日中眠ったままになってしまいます。
また、睡眠時間が短すぎると、設定した時刻に目覚めない場合があります。
睡眠時間が3時間以上とれるように、【12ページ:各種設定変更】の手順に従って理想の起床時刻と就寝時刻を設定し直してください。
- A. 【おでかけ挨拶】をしたままになっていませんか？
その場合は、どちらかの手を2秒間長押しすると解除されます。

Q. 朝、設定した時刻に目覚めない日があった。

- A. まれに、お寝坊することがあります。

Q. 起床時刻、就寝時刻が大幅にずれた。

- A. 乾電池が無くなった時や乾電池を交換するために電池ケースを取り出した時、また、電池カバーを開けたままの状態です24時間が経過すると内部の時計機能が止まるため正確な起床、就寝が出来なくなります。乾電池の交換は24時間以内で行うとともに、このような症状になってしまった場合は【12ページ:各種設定変更】の手順に従って現在時刻を確認し、正しい時刻に設定し直してください。

Q. 乾電池を交換したら、設定がリセットされた。

- A. コイン形電池が無くなっている可能性があります。
【14ページ:コイン形電池の交換】1～6の手順に従って交換してください。
- A. 絶縁シートを抜き忘れていませんか？
【6ページ:乾電池の入れ方】の手順に従って絶縁シートを引き抜いてください。

Q. 「おはよう挨拶」をしていないのに、設定した起床時刻よりも前に目覚めた。

- A. あなたが設定した起床時刻が近くなると、周りの物音でも目覚めてしまうことがあります。

Q. 日中、目を閉じていることが多い。

- A. 何もしないと、うたた寝をしてしまいます。
起こしたい場合は、座らせて頭をなでてあげると目覚めます。

Q. お昼寝させようとしても途中ですぐに目覚めてしまう。

- A. 寝かしつけている途中で周囲の音が入ると、なかなか眠れませんので、静かなところで寝かしつけてみてください。

お話し／お歌

Q. 「今日の出来事」をお話ししない日があった。

- A. 「今日の出来事」は、お話ししない日もあります。

Q. 「夢のお話し」をしない日があった。

- A. 夢を見たことを忘れてしまい、「夢のお話し」をしない日もあります。

Q. 話しかけても反応しない。

- A. 顔の正面、30センチ以内で、少し大きな声で話しかけてみてください。
- A. 【おりこう挨拶】したままになっていませんか？
おりこうモード中のお話しは、9種類です。その場合は、どちらかの手を2秒間長押しすると解除されます。

Q. だっこしてあやしても反応しない。

- A. ミルルの体を2～3回「寝かせて」～「起こして」を繰り返してみてください。
- A. 【おりこう挨拶】したままになっていませんか？
おりこうモード中のお話しは、9種類です。その場合は、どちらかの手を2秒間長押しすると解除されます。

Q. 頭をなでてでも反応しない。

- A. 【おりこう挨拶】したままになっていませんか？
おりこうモード中のお話しは、9種類です。その場合は、どちらかの手を2秒間長押しすると解除されます。

その他

Q. 体を揺ると中のほうから小さい音がする。

- A. 姿勢センサーが体の傾きを感知している音ですので、故障ではありません。

Q. 数種類の言葉しかしゃべらない。

- A. 【おりこう挨拶】したままになっていませんか？
おりこうモード中のお話しは、9種類です。その場合は、どちらかの手を2秒間長押しすると解除されます。

Q. 同じお歌しか唄わない。

- A. ミルルは、お歌をだんだんと覚えて行きます。
知っているお歌が少ない頃は、同じお歌を唄うことが多くなります。

Q. 手を押すとメロディーが鳴るだけで、その他の反応をしない。

- A. 電池が無くなっている可能性があります。
新しい単2アルカリ乾電池4本に交換してみてください。

Q. お話しやまぶたの動きが途中で止まってしまう。

- A. 電池が無くなっている可能性があります。
新しい単2アルカリ乾電池4本に交換してみてください。

Q. しゃべりっぱなしになる。

- A. TVやラジオなど、音の出るものの近くに置いていませんか？
【お話しセンサー】は音に反応しますので、音源から少し遠ざけてあげてください。また、車などでのお出かけの場合も、車内の騒音などに反応する場合があります。そんな時は、【おりこう挨拶】をしてあげると、手を握った時だけお話しするようになります。

保証規定

- 保証期間(購入後6ヶ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、交換もしくは修理致します。
- お客様ご自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。
- 電池及びご使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
- 修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。但し、修理または交換の際に、予告なく類似の代替品とさせていただきます。
- 保証期間中でも、次の場合は有料修理・調整となります。
 - 保証書の提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げ店の捺印、及びお買い上げ年月日の記載がない場合。
 - 保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。
 - 誤ったご使用、お取扱いの不注意による故障の場合。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
 - 火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - 電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。
 - 消耗品(付属の電池)が消耗し、取替えを要する場合。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty card is valid for service in Japan only.
※故障品の修理を迅速かつ円滑に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ後店にご持参せず、必ずタカラトミーアーツお客様相談室にお問い合わせいただき、その後本証書と製品をタカラトミーアーツお客様相談室あてに直接ご送付ください。お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報、商品の修理の目的でのみ利用させて頂き、適正な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページを遵守しておりますのでご覧ください。(http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/index.html) 尚、16才未満の方は保護者の方と一緒にご記入ください。

株式会社タカラトミーアーツ お客様相談室
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

TEL.03-5650-0033