

注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- コイン形リチウム電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- コイン形リチウム電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池を誤使用すると発火・発熱・破裂・液もれの原因となります。下記に注意してください。
 - ・コイン形リチウム電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しておりますので、充電、ショート、分解、変形、加熱、火に入れるなどしないでください。
 - ・コイン形リチウム電池を廃棄する場合および保存する場合は、テープなどで絶縁してください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ・＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ・直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。
- ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
ひふや服に着いた時は水で洗ってください。
- ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ・充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- ・長期遊ばない場合は必ず電池をはずしてください。（付属のコイン形リチウム電池をはずした場合は、設定が初期化されますのでご注意ください。）

- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ファスナー部分に指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意してください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈お願い〉

- 本体を固定している留め具とプラスチック袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。
- 付属の電池はテスト用です。容量が少なくなったら新しい電池と取りかえてください。
- 使用済みの電池は、各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。
- ぶつかけたり、おとしたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- ダッキー本体は非防水のため、絶対にぬらさないでください。
万一水などでぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分をとり除いてください。

〈お手入れ方法〉

- 本体が汚れたときは、水でぬらしてかたくしぼった布で汚れをふきとってください。

発熱、破裂の危険があります。
コイン形電池廃棄の際、
テープ等を巻いてください。

株式会社 タカラトミーアーツ

製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一
お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーアーツお客様相談室

おかけ間違いのないようご注意ください
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
TEL.03-5650-0033
＊電話受付時間 月～金（祝・祭日除く）10時～17時

●タカラトミーアーツの情報はインターネットで!
<http://www.takaratomy-arts.co.jp>

© 2012T-ARTS

T-1220074

キリトリ線

もっとおはなし ダッキー 保証書

ご住所	〒□□□-□□□□ TEL: ()		
お名前	年齢	才	保証期間 6ヶ月 故障内容を記入してください。
お買い上げ日	年 月 日		
販売店名	 (販売店印のないものは無効です。)		

キリトリ線



Healing Partner

もっとおはなし

ダッキー

Ducky



取り扱い説明書

対象年齢3才以上

お子様が遊ぶ場合は保護者のもとでご使用下さい。



INDEX

- もくじ -

- ダッキーって? 1~2
- 各部の名称と役割 3
- 乾電池の入れ方 4
- ダッキーに教えること 5~6
- ダッキーとの接し方 7
- おはよう挨拶のしかた
- おやすみ挨拶のしかた
- お昼寝から目覚めさせる
- お留守番モードの使い方
- 一緒におでかけモードの使い方
- 各種設定変更 8
- 乾電池の交換 9
- コイン形電池の交換 10
- おかしいな?と思ったら 11~12
- Q&A 13~14

この度は、タカラトミーアーツ「もっとおはなし ダッキー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単2アルカリ乾電池4本使用（電池は別売りです）REQUIRES 4 LR14("C" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

CR2032コイン形リチウム電池 1 個使用(付属) WITH BATTERIES (1 CR2032 COIN-TYPE)

※付属の電池はテスト用です。

※掲載されている写真・イラストと商品は多少異なる場合がございますのでご了承ください。

🐾 ダッキーって？

あなたのことが大好きなダッキー！
一緒に暮らしていくうちに、
だんだんとお話が増えていくよ。

あなたの心を癒してくれる“ヒーリングパートナー”
ダッキーは自分を必要としている、あなたに出会うために旅をしてきました…

いっぱいだっこして、お話ししたり、
遊んだり、可愛がってあげてね！



おでかけする時は一緒につれてって！ お留守番もばっちりだよ！

あなたがおでかけする時は、「一緒におでかけモード」にして、
一緒に連れて行ってあげてね。おでかけ中は握手をした時だけ
お話しします。「お留守番モード」にしてあげると、お昼寝しながら
お留守番してくれます。

【7 ページ：ダッキーとの接し方】へ

ダッキーは、あなたのことを 「家族名称」で呼ぶよ！

- | | |
|----------|----------|
| ○ ママ | ○ パパ |
| ○ おかあさん | ○ おとうさん |
| ○ おばあちゃん | ○ おじいちゃん |
| ○ おねえちゃん | ○ おにいちゃん |

8種類の呼び方から、好きなのを選んでね♪

【5 ページ：ダッキーに教えること】へ



🐾 お手てセンサー(左右)

手を握ってあげると反応します。

- 🐾 お留守番モード、一緒におでかけモードにも使います。
- 🐾 日付・時刻を設定する時にも使います。

おしえてサイン

ダッキーがお話した後、5秒以内に、
両手を同時に握ると、今お話しした言葉を
もう一度言ってくれます。



※設定中や「おでかけ挨拶」の時など、一部リピートモードが使えない場合があります。

朝はきちんとお目覚め、 夜は決まった時間に眠るよ！

ダッキーはあなたが設定した
「起きる時間」「眠る時間」に合わせて
起床就寝します。
眠る前には「旅の思い出」、起きた時には
「夢のお話し」をしてくれるかも？

【5 ページ：ダッキーに教えること】へ

🐾 お目めばちばち

🎵 ダッキーは歌うのも大好き！ お歌はぜんぶで30曲

童謡 15曲 オリジナル 15曲

🐾 なでなでセンサー(頭)

頭をなでてあげると反応します。
頭のセンサーは、頭の上中央にあります。
センサーの上を数回なでてあげると、
よく反応します。

- 🐾 日付・時刻を設定する時にも使います。

🐾 なでなでセンサー(背中)

背中をなでてあげると反応します。
背中のセンサーは、背中の上中央にあります。
センサーの上を数回なでてあげると
よく反応します。

🐾 首はポーズがとれるよ！

ダッキーの頭は、上下に動かして
好きなポーズで止める事ができます。
頭の上げ下げができ、顔を上げた状態や、
伏せた状態に変えることができます。



顔を伏せた状態

🐾 首のポーズのとり方

首の根元をしっかりと押さえて、あごを持ち上げてください。




※ダッキーの首は自動では動きません。



5つのセンサーで ダッキーとコミュニケーション

各部の名称と役割

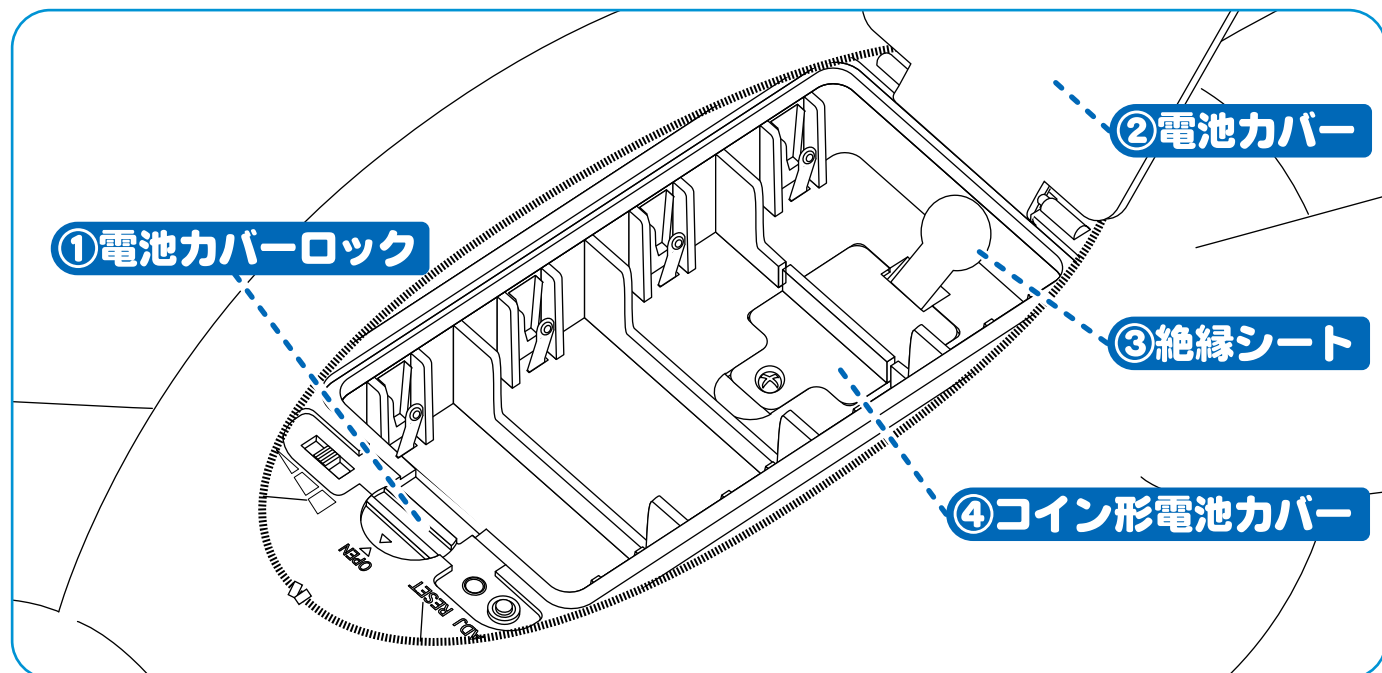

③絶縁シート

ご使用前に
引き抜いてください

リセットスイッチ

全ての設定内容が消去されます。

設定変更スイッチ

一度設定した日付や時間などの内容を変更したい時に使います。

起床時刻だけを変更したい時など、設定の一部分のみ変更することもできます。

※設定変更しても、お話しには影響ありません。

音量変更スイッチ

ダッキーの声の大きさを変更したい時に使います。左から「大」「中」「小」の3段階に調整することができます。購入時には「大」に設定されています。

①電池カバーロック

電池カバーの開閉に使います。

②電池カバー

乾電池の入れ方


※乾電池交換の際には【9ページ：乾電池の交換】をご覧ください。

【電池のセットは、大人の方が行ってください。】単2アルカリ乾電池(以下「乾電池」)×4本使用(別売り)




お腹のファスナーを開け、
①電池カバーロックを回して、
電池カバーを開けます。

※「①電池カバーロック」を回す時は、中央の溝に500円硬貨などのコインを差し込んで180度回してください。

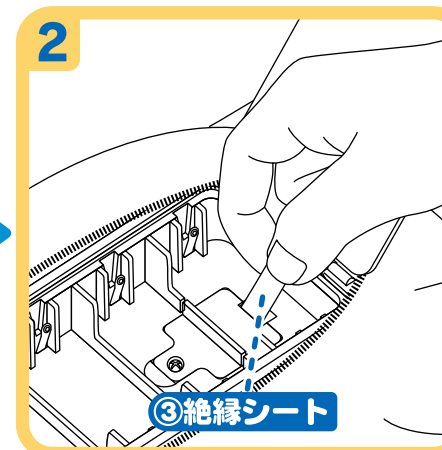

本体の底にある③絶縁シートを引き抜いてください。
※引き抜いた「③絶縁シート」は捨ててください。

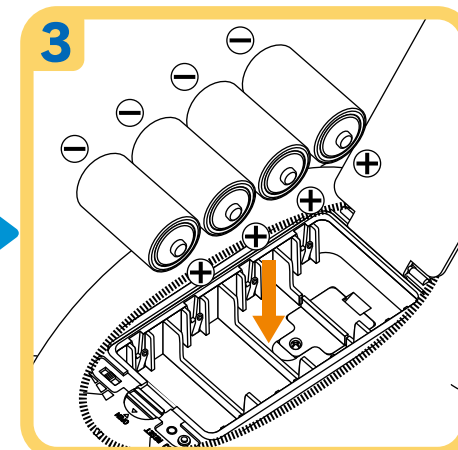


乾電池4本を図のように+-の向きに注意してセットします。
※乾電池は「カチツ」と音がするまで、しっかりはめてください。



②電池カバーを閉じて、
①電池カバーロックを回して
ロックしてください。


※「②電池カバー」がしっかり閉じて、ロックされていない場合、正常に作動しないのでご注意ください。

※「①電池カバーロック」が回しにくい場合は、「②電池カバー」を押しながら回してください。

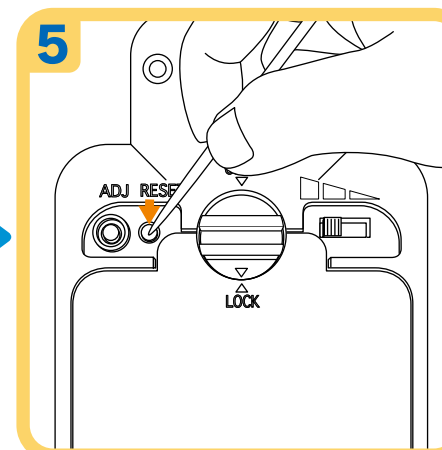

②電池カバー上部にある【リセットスイッチ】を、ペン先など、先の細い棒で押してください。お腹のファスナーを閉めてください。

5ページ
ダッキーに教えること
(初期設定)へ

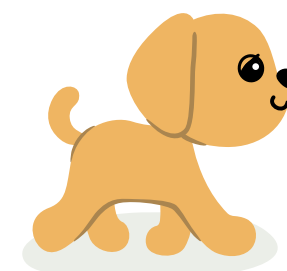

ご注意


「リセットスイッチ」を押す必要があるのは、ご購入時に乾電池をセットする時だけです。その後の乾電池交換では「リセットスイッチ」は押さないで下さい。乾電池交換時に「リセットスイッチ」を押すと全ての設定内容が消去されてしまいますのでご注意ください。

🐾 ダッキーに教えること（初期設定）

ダッキーと暮らすためには、最初に日付や時間などを教えてあげる必要があります。
このページでは乾電池を入れた後に行う、日付などの設定方法を説明します。

設定をはじめる

前のページの手順に従い乾電池をセットし終わったら、
左右どちらかの手を握ってください。
メロディーが鳴り、ダッキーの挨拶が始まります。

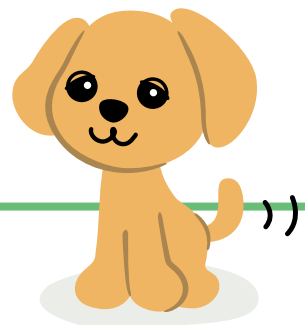

ダッキーの挨拶

「こんにちは！ はじめまして！
～（中略）～
いっぱい教えてもらってもいい？」

挨拶が終わるとダッキーは設定する内容を聞いてきますので、質問に従って操作してください。

基本の操作方法

「質問」から「決定」までの流れ

設定のやり方は質問項目ごとに、同じ操作方法の繰り返しです。
基本となる操作方法を、最初の質問「今日の月」の決め方を例に説明します。

①日付：『月』を決める

質問

「今日は何月何日？ 最初に今日の月を教えてー！
ぼくの左手を握って、選んだら頭をなでなでしてね。」

※設定の途中で分からなくなっても、しばらくたつと質問を繰り返してくれます。

数字を送る

左手を握って
「月」を送る



「1月…2月…3月…」

※左手を握るたびに、ひと月ずつ進みます。

数字を選ぶ

頭をなでて（例：3月）
「月」を選ぶ



確認

「今日は3月でいい？（例） 良かったら頭をなでなでしてね。
間違ったら右手を握ってね。」

決定

頭をなでて
「月」を決定する



次の設定【②日付：『日』を決める】へ進む



右手を握って
決定せずやり直す

質問 へ戻る

※誤って間違えたまま決定してしまった場合は、そのまま他の設定を行った後に、【8ページ：設定変更】の手順で修正してください。

次の設定「今日の日」の決め方からは、「基本の操作方法」と同じように
質問に従って操作してください。

②日付：『日』を決める

質問

「今日は3月何日？（例）
ぼくの左手を握って選んだら、頭をなでなでしてね。」

※左手を握るたびに一日ずつ進みます。 / ※うるう年の2月29日は、日付設定できません。

③時刻：『時』を決める

質問

「ありがとう 次はお時間を教えてー！ 今は何時何分？
最初に何時かを教えてー！ ぼくの左手を握って、選んだら頭をなでなでしてね。」

※左手を握るたびに一時間ずつ進みます。
※「午前0時（真夜中12時）」から読み始め、「午後11時」の次は再び「午前0時」に戻ります。

④時刻：『分』を決める

質問

「今は午後3時何分？（例）
ぼくの左手を握って選んだら、頭をなでなでしてね。」

※左手を握るたびに一分ずつ進みます。 / ※「59分」の次は再び「0分」に戻ります。

⑤起床時刻：『時』と『分』を決める

質問

「これでお時間もばっちり！ いつも何時何分に起きてるの？
最初に起きる時間を教えてー！ ぼくの左手を握って、選んだら頭をなでなでしてね。」

※「分」の設定は5分単位で進みます。

⑥就寝時刻：『時』と『分』を決める

質問

「じゃあ、いつも何時何分に寝てるの？
最初に寝る時間を教えてー！ ぼくの左手を握って、選んだら頭をなでなでしてね。」

※「分」の設定は5分単位で進みます。

⑦誕生日：『月』と『日』を決める

質問

「オッケー！ あとね、お誕生日は何月何日？
最初にお誕生日の月を教えてー！ ぼくの左手を握って、選んだら頭をなでなでしてね。」

※うるう年の2月29日は、日付設定できません。

⑧家族名称：『呼び名』を決める

質問

「これからぼく、何て呼んだらいいかなあ？
ぼくの左手を握って、選んだら頭をなでなでしてね。」

※呼び名は、8種類から1つ選べます。
（ママ／パパ／おかあさん／おとうさん／おばあちゃん／おじいちゃん／おねえちゃん／おにいちゃん）

終了の挨拶

「いっぱい教えてくれてありがと～！
（中略）だっこでお話しいっぱいしてねー！ ワンワン」

挨拶の後にメロディーが鳴り、初期設定は終了です。

🐾 ダッキーとの接し方

おはよう挨拶 のしかた ダッキーはあなたが設定した起床時刻に、ちゃんと目覚めます。

①朝、起きたら「おはよう挨拶」してあげて！

- 頭をなでる ●背中をなでる
- 手を握る ●話しかける

のうち、
どれかをしてね！

「おはよう挨拶」を
言います。

※あまり遊んであげないと、寝坊しちゃうこともあります。



**眠りにつく
前のお話し**

夜、眠る前にお話し
することがあります。

おやすみ挨拶 のしかた ダッキーはあなたが設定した就寝時刻に、ちゃんと眠りにつきます。

①夜、“おやすみの催促”をしてきたら「おやすみ挨拶」してあげて！

- 頭をなでる ●背中をなでる
- 手を握る ●話しかける

のうち、
どれかをしてね！

「おやすみ挨拶」を
言います。

※寝ているダッキーの手を握ると、寝言を言うことがあります。

※ダッキーは設定した就寝時刻に自分から眠りに入り、翌朝まで目覚めません。



お昼寝から目覚めさせる ダッキーはときどき、お昼寝します。

①お昼寝中のダッキーにさわると目覚めます。

- 頭をなでる ●背中をなでる ●手を握る

のうち、
どれかをしてね！

★お留守番モードでお昼寝したダッキーは「ただいま挨拶」で目覚めさせてください。

※旅の思い出や夢のお話しが聞けるようになるまでには、一緒に暮らしはじめてから、しばらく時間がかかります。

夢のお話し

眠っている時、ダッキーは
あなたと一緒に旅をする夢を
見るようになります。
そして、眠りから目覚めると、
夢のお話しをすることがあります。



おでかけ挨拶

①ダッキーの手を約2秒間
握り続ける。(左右どちらでも可)
ダッキーが「一緒におでかけ？それともほ
くはお留守番？」と聞いてきます。



②一度手を放して、“同じ手”を
もう一度握る。

「いってらっしゃーい…」など、お留守番
セリフを言った後に眠りにつきます。



★お留守番モードの使い方

ちょっとしたおでかけの時や、1日以上家を空ける時に使います。
お昼寝しながらあなたの帰りを待っています。

お留守番モード中

眠りながらあなたの
帰りを待っています。



おでかけから帰ってきたら…
ただいま挨拶

ダッキーの左右どちら
かの手を約2秒間握り続け
ると、お留守番モードが
解除されます。

※「ただいま挨拶」をしないと、
翌朝の起床時刻になっても目覚めません。



おりこう挨拶

①ダッキーの手を約2秒間
握り続ける。(左右どちらでも可)
ダッキーが「一緒におでかけ？それともほ
くはお留守番？」と聞いてきます。



②一度手を放して、“逆の手”を
もう一度握る。

「一緒におでかけ…」など、おでかけセリ
フを言います。



一緒におでかけモードの使い方

一緒におでかけする時に使います。
手を握った時だけお話しするので、とってもおりこうです。

**一緒におでかけ
モード中**

手を握った時だけ、
お話しします。



お話ししてよくなったら…
おはなしOK挨拶

ダッキーの左右どちら
かの手を約2秒間握り続け
ると、一緒におでかけモ
ードが解除されます。

※「一緒におでかけモード」は、
就寝時間になると、自動解除されます。



※「一緒におでかけモード」
中のお話しは34種類です。

🐾 各種設定変更

リセットスイッチ

設定変更スイッチ

音量変更スイッチ


①電池カバーロック

電池カバーの開閉に使い
ます。

②電池カバー


○ 設定内容を変更したいとき

- ①お腹のファスナーを開けます。
- ②電池カバー上部の【設定変更スイッチ】を押します。
- ③メロディーが鳴り、ダッキーが今の設定内容を変更するか、項目ごと順番に尋ねてきます。
【変更する場合】
頭をなでると、その内容が変更できます。手順に従い設定を行ってください。
※詳しい設定方法は【5ページ:ダッキーに教えること】をご覧ください。
【変更しない場合】
右手を握ると、その項目は変更せず次の質問に進みます。
- ④設定変更が終了したら、お腹のファスナーを閉めます。

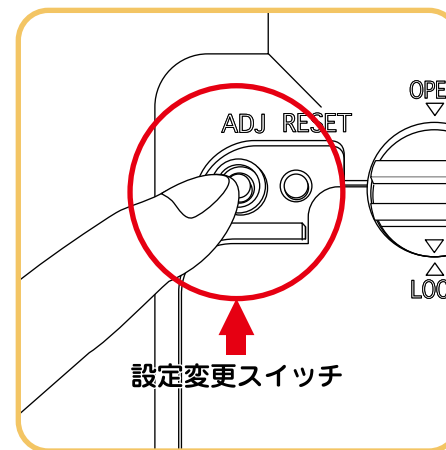



○ 購入時の状態に戻したいとき

- ①お腹のファスナーを開けます。
- ②電池カバー上部の【リセットスイッチ】を、ペン先など、先の細い棒で押してください。
全ての設定内容が消去されます。
- ③お腹のファスナーを閉めます。
- ④再び設定を行う場合は、ダッキーの手(左右どちらでも可)を握ると、メロディーが鳴り、ダッキーの挨拶が始まります。
- ⑤「5ページ:ダッキーに教えること」の手順に従って、設定を行ってください。

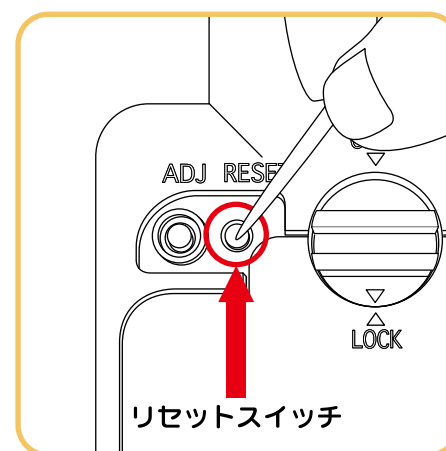


○ 声の大きさを変えたいとき

- ①お腹のファスナーを開けます。
- ②電池カバー上部の【音量変更スイッチ】を横に移動させます。
※音量は左から「大」「中」「小」の3段階です。
※ご購入時は「大」に設定されています。
- ③音量変更が終了したら、お腹のファスナーを閉めます。

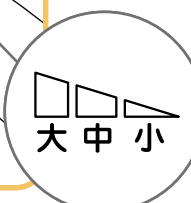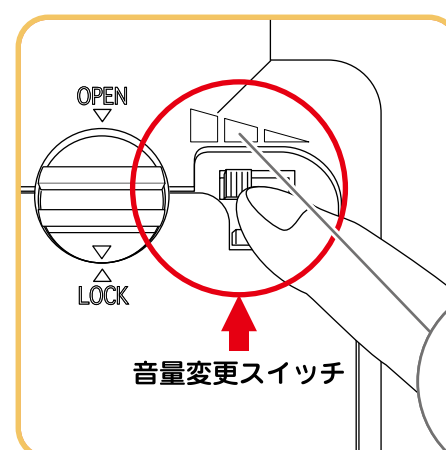


🐾 乾電池の交換

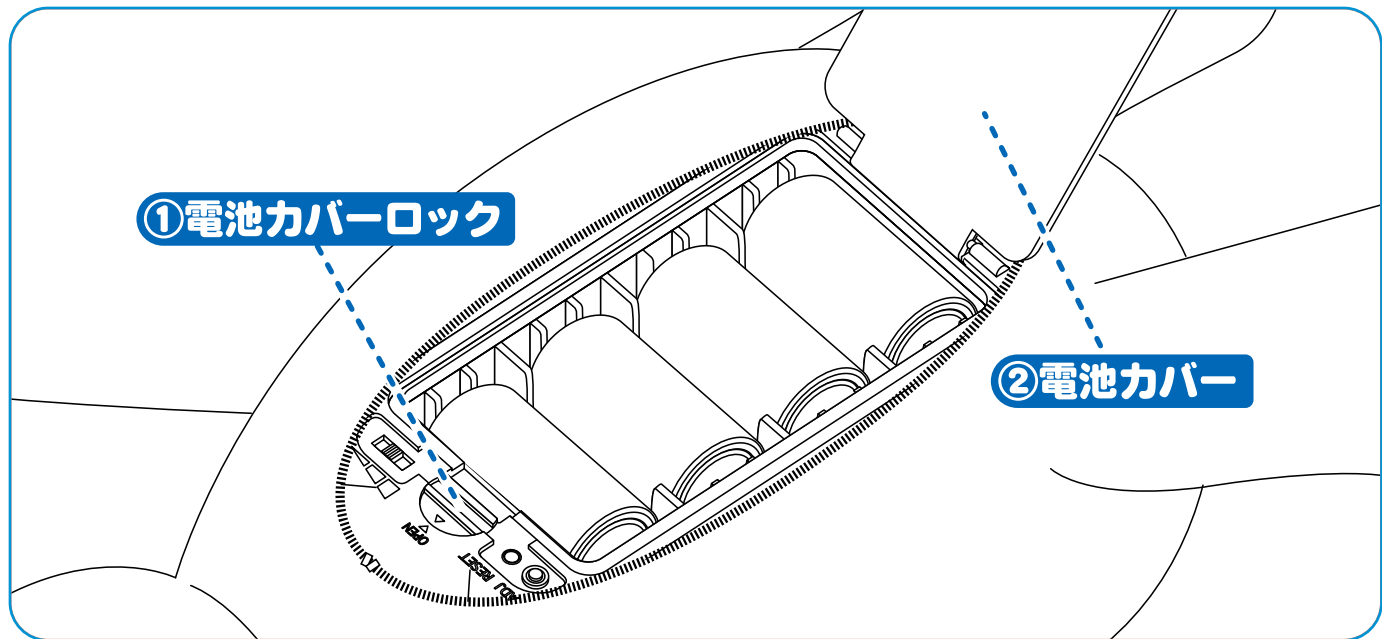

- 乾電池を交換する際は、今セットされている乾電池4本すべてを交換してください。
- 乾電池の寿命は1日40分遊んだ場合、約1ヶ月です。(遊び方によって異なります)
- ※乾電池がなくなってから新しい乾電池への交換は、24時間以内に行ってください。
- 乾電池がなくなってから24時間以上経過すると、日付や時刻の設定がずれてしまいます。
- 24時間以上経過してしまい、日付や時刻がずれてしまった場合は、もう一度教えてあげる必要があります。

乾電池の交換手順 【電池のセットは、大人の方が行ってください。】

単2アルカリ乾電池(以下「乾電池」)×4本使用(別売り)

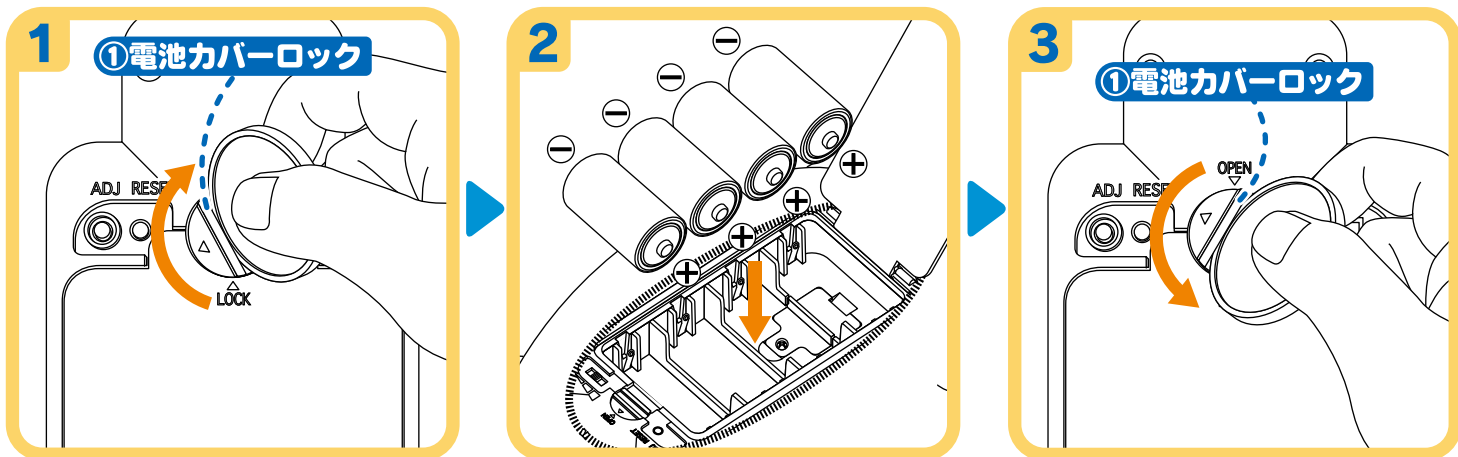

お腹のファスナーを開け、
①電池カバーロックを回して、
②電池カバーを開けます。

※「①電池カバーロック」を回す時は、中央の溝に500円硬貨などのコインを差し込んで180度回してください。

セットされている乾電池を取り外し、新しい乾電池4本と交換してください。

※乾電池は「カチッ」と音がするまで、しっかりはめてください。

②電池カバーを閉じ、
①電池カバーロックを回して、
ロックしてください。

お腹のファスナーを閉め、ダッキーの左右どちらかの手を握ってください。
メロディーが鳴り終わったら、乾電池の交換は終了です。


※「②電池カバー」が開いていたり、ロックされていない場合、正常に作動しないのでご注意ください。

🐾 コイン形電池の交換


【電池のセットは、大人の方が行ってください。】

CR2032コイン形リチウム電池(以下「コイン形電池」)×1個使用

- コイン形電池は、乾電池交換の際に、あなたが教えた日付などを忘れないようにするための予備電源です。
- ※ただし乾電池の交換が24時間以内に行われない場合は、時計機能も停止しますので、ご注意ください。
- コイン形電池を交換した場合は、リセットスイッチを押して日付けや時間をもう一度設定し直してください。
- コイン形電池の寿命は、約2年です。(遊び方によって異なります。)
- ※乾電池交換の際にはコイン形電池を交換する必要はありません。
- ※コイン形リチウム電池の廃棄や保管時は、絶縁テープで包んで絶縁してください。
- ※付属の電池はテスト用です。

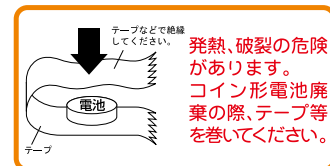

コイン形電池の交換手順

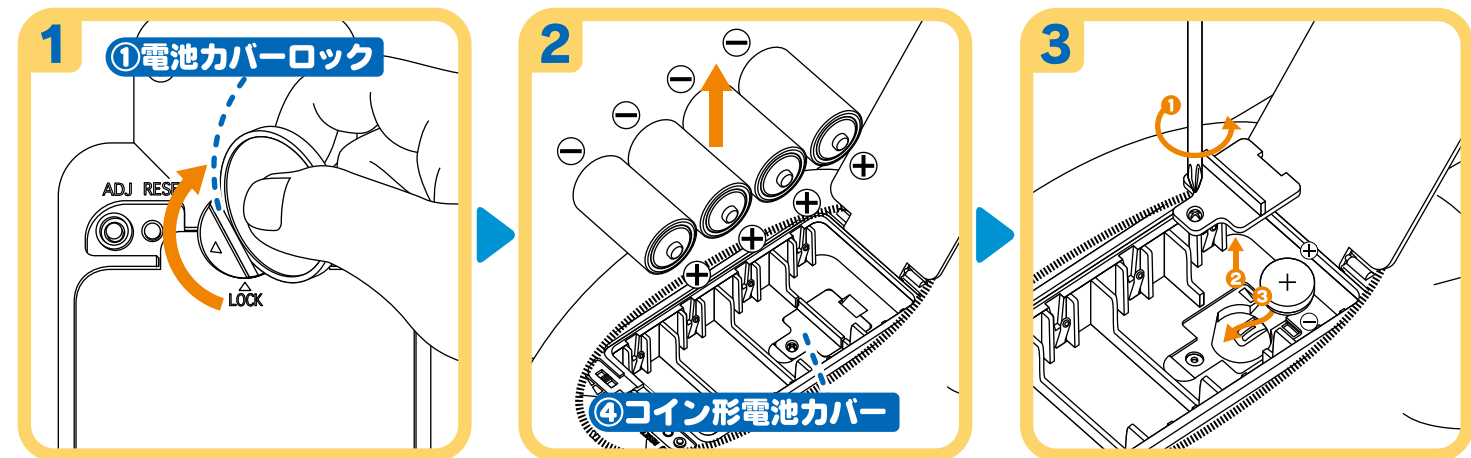

お腹のファスナーを開け、
①電池カバーロックを回して、
②電池カバーを開けます。


※「①電池カバーロック」を回す時は、中央の溝に500円硬貨などのコインを差し込んで180度回してください。

セットされている乾電池を取り外してください。

ボックス内部の底面に
④コイン形電池カバーがあります。

④コイン形電池カバーのネジを
⊕ドライバーで取り外し、+-の向きに注意して新しいコイン形電池を
セットしてください。

④コイン形電池カバーをもとに戻し、ネジをしっかりしめてください。

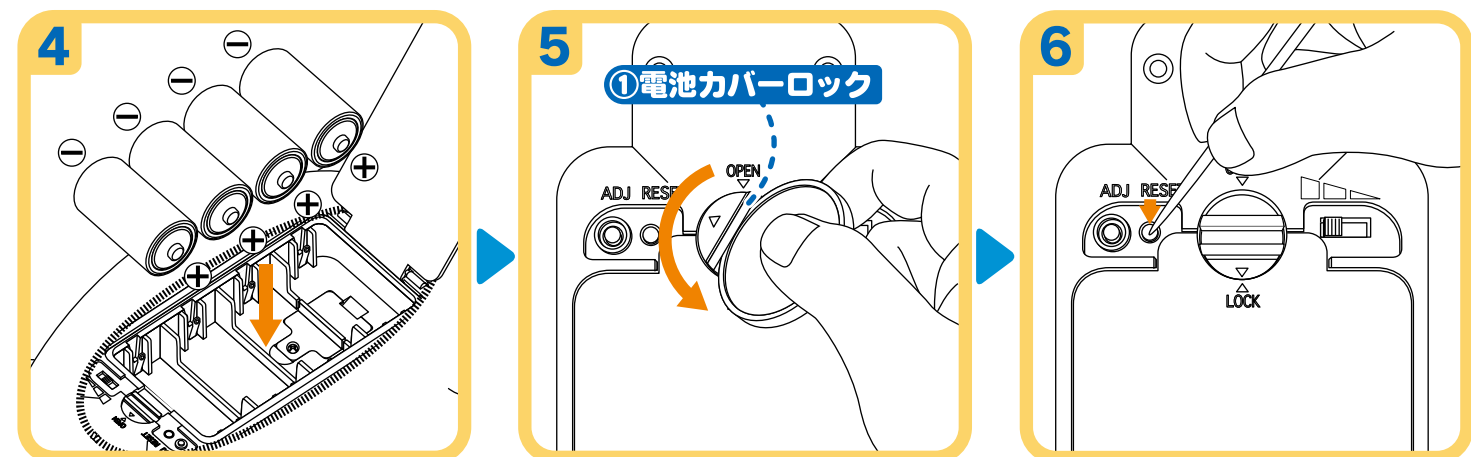

乾電池4本を図のように+-の向きに注意してセットし直してください。

※乾電池は「カチッ」と音がするまで、しっかりはめてください。

②電池カバーを閉じ、
①電池カバーロックを回してロックしてください。

※「②電池カバー」が開いていたり、ロックされていない場合、正常に作動しないのでご注意ください。

②電池カバー上部にある【リセットスイッチ】を、ペン先など、先の細い棒で押してください。
お腹のファスナーを閉めてください。

5 ページ **ダッキーに教えること(初期設定)へ**

🐾 修理に出す前に…

ダッキーの様子がおかしいな?と思ったら

★よくお問い合わせいただく内容をまとめました。
お手元のダッキーの症状と同じものが無いかご確認ください。

ダッキーの症状①

- ★目覚めなくなった。目を開けなくなった。または眠らなくなった。
- ★手を押すとメロディーが鳴るだけで、その他の反応をしなくなった。
- ★起きている時間なのにしゃべらなくなった。
- ★手を握ったり、頭をなでたりしても、しゃべらなくなった。
- ★声が小さくなり、聞き取りにくくなった。
- ★お話しやまぶたの動きが途中で止まってしまう。

原因

上記のような場合は、乾電池の容量が少なくなっている可能性があります。
新しい乾電池に交換してみてください。

単2アルカリ乾電池4本をご用意ください。

※「アルカリ乾電池」の寿命は、1日40分遊んだ場合、約1ヶ月です。

※乾電池の+-の向きに気をつけて交換してください。

乾電池の交換の手順は9ページへ

【乾電池の交換手順】①～⑥に従って交換してください。

修理に出した場合には、
数週間以上かかることがあるの…。
しばらく会えなくなるのはさみしいから、
修理に出す前に電池の確認してね！



ダッキーの症状②

- ★乾電池を交換しても、眠ってばかり…
または、眠る時間になっても眠らない。

原因


時間の設定がずれてしまった可能性があります。
設定した「現在時間」「起きる時間」「寝る時間」を確認してください。

設定内容の確認と変更の手順は8ページへ

【設定内容を変更したいとき】①～④に従って設定を行ってください。

ダッキーの症状③

- ★乾電池の交換を行ったら設定がリセットされ、
「初期設定(5ページ)」の状態になってしまう。

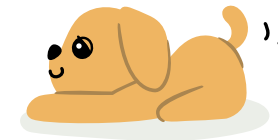

原因

コイン形電池の容量が少なくなっている可能性があります。
新しいコイン形電池に交換してみてください。

CR2032コイン形リチウム電池1個をご用意ください。

※コイン形電池の交換には、プラスドライバーが必要です所以てご確認ください。

コイン形電池の交換手順は10ページへ

【コイン形電池の交換手順】①～⑥に従って設定を行ってください。

その他の症状、設定などについては
次ページの **Q&A「こんなときは」** をご覧ください ▶



設定

Q.乾電池を入れても動かない、設定できない。

- A. 新しい単2アルカリ乾電池4本を正しくセットしましたか？
- A. 【電池カバー】と【電池カバーロック】は確実に閉まっていますか？
これらは電源スイッチを兼ねていますので、少しでも開いている場合は正常に動作致しません。
- A. 電池カバーと電池カバーロックを確実に閉めた後、左右どちらかの手を握ってください。

Q.設定した起床時刻、就寝時刻を変更したい。

- A. 【8ページ：各種設定変更】の手順に従って設定し直してください。

Q.起床時刻、就寝時刻が少しづつずれてきた。

- A. 内部の時計機能は長期使用で若干の誤差が生じますので、現在時刻を修正する必要があります。
【8ページ：各種設定変更】の手順に従って現在時刻を確認し、正しい時刻に設定し直してください。

目の動作

Q.朝になっても目覚めない。 日中も寝てばかりいる。

- A. 現在時刻の設定は合っていますか？
- A. 起床・就寝時刻の設定は合っていますか？
午前と午後を間違えて設定すると、一日中眠ったままになってしまいます。
また、睡眠時間が短すぎると、設定した時刻に目覚めない場合があります。
睡眠時間が3時間以上とれるように、【8ページ：各種設定変更】の手順に従って理想の起床時刻と就寝時刻を設定し直してください。
- A. 【おでかけ挨拶】をしたままになっていませんか？
その場合は、どちらかの手を2秒間長押しすると解除されます。

Q.朝、設定した時刻に目覚めない日があった。

- A. まれに、お寝坊することがあります。

Q.起床時刻、就寝時刻が大幅にずれた。

- A. 乾電池が無くなった時や乾電池を交換するために電池ケースを取り出した時、また、電池カバーを開けたままの状態では24時間が経過すると内部の時計機能が止まるため正確な起床、就寝が出来なくなります。乾電池の交換は24時間以内で行うとともに、このような症状になってしまった場合は【8ページ：各種設定変更】の手順に従って現在時刻を確認し、正しい時刻に設定し直してください。

Q.乾電池を交換したら、設定がリセットされた。

- A. コイン形電池が無くなっている可能性があります。
【10ページ：コイン形電池の交換】1～6の手順に従って交換してください。
- A. 絶縁シートを抜き忘れていませんか？
【4ページ：乾電池の入れ方】の手順に従って絶縁シートを引き抜いてください。

Q.日中、目を閉じていることが多い。

- A. 何もしないと、うたた寝をしてしまいます。
起こしたい場合は、手を握ったり、頭や背中をなでてあげると目覚めます。



お話し／お歌

Q.「眠りにつく前のお話し」をしない日があった。

- A. 「眠りにつく前のお話し」は、お話ししない日もあります。

Q.「夢のお話し」をしない日があった。

- A. 夢を見たことを忘れてしまい、「夢のお話し」をしない日もあります。

Q.話しかけても反応しない。

- A. 顔の正面、30センチ以内で、少し大きな声で話しかけてみてください。
- A. 【おりこう挨拶】したままになっていませんか？
一緒におでかけモード中のお話しは、34種類です。
その場合は、どちらかの手を2秒間長押しすると解除されます。

Q.背中をなでてでも反応しない。

- A. 【おりこう挨拶】したままになっていませんか？
一緒におでかけモード中は手を握ったときだけお話しします。

Q.頭をなでてでも反応しない。

- A. 【おりこう挨拶】したままになっていませんか？
一緒におでかけモード中は手を握ったときだけお話しします。



Q.数種類の言葉しかしゃべらない。

- A. 【おりこう挨拶】したままになっていませんか？
一緒におでかけモード中のお話しは、34種類です。
その場合は、どちらかの手を2秒間長押しすると解除されます。

Q.同じお歌しか唄わない。

- A. ダツキーは、お歌をだんだんと覚えて行きます。
知っているお歌が少ない頃は、同じお歌を唄うことが多くなります。

Q.手を握るとメロディーが鳴るだけで、 その他の反応をしない。

- A. 電池が無くなっている可能性があります。
新しい単2アルカリ乾電池4本に交換してみてください。

Q.お話しやまぶたの動きが 途中で止まってしまう。

- A. 電池が無くなっている可能性があります。
新しい単2アルカリ乾電池4本に交換してみてください。

Q.しゃべりっぱなしになる。

- A. TVやラジオなど、音の出るものの近くに置いていませんか？
【お話しセンサー】は音に反応しますので、音源から少し遠ざけてあげてください。また、車などでのお出かけの場合も、車内の騒音などに反応する場合があります。そんな時は、【おりこう挨拶】をしてあげると、手を握った時だけお話しするようになります。

保証規定

- 保証期間(購入後6ヶ月)内において、正常な使用状態で製造上の不備により故障した場合は、交換もしくは修理致します。
- お客様ご自身による修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。
- 電池及びご使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外です。
- 修理可能期間は、通常製造打ち切り後1年間を基準とします。但し、修理または交換の際に、予告なく類似の代替品とさせていただきます。
- 保証期間中でも、次の場合は有料修理・調整となります。
 - 保証書の提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げ店の捺印、及びお買い上げ年月日の記載がない場合。
 - 保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。
 - 誤ったご使用、お取扱いの不注意による故障の場合。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。
 - 火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
 - 電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。
 - 消耗品(付属の電池)が消耗し、取替えを要する場合。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty card is valid for service in Japan only.

※ 故障品の修理を迅速かつ円滑に行うために、修理をご希望の際は、お買い上げ後店にご持参せず、必ずタカラトミーアーツお客様相談室にお問い合わせていただき、その後本証書と製品をタカラトミーアーツお客様相談室あてに直接ご送付ください。お客様にご記入頂きましたお客様の個人情報、商品の修理の目的でのみ利用させて頂き、適正な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページを遵守しておりますのでご覧ください。
(<http://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/index.html>) 尚、16才未満の方は保護者の方と一緒にご記入ください。

株式会社タカラトミーアーツ お客様相談室
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

TEL.03-5650-0033