



TAKARA
TOMY
ARTS

家族みんなで楽しめる!
お手軽寿司パーティー!

取扱説明書

対象年齢 **15才以上**

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

この度は、タカラトミーアーツ「超ニギニギ おうちで回轉寿司 BASIO」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

※写真・イラストは、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※単2形アルカリ乾電池1本使用(電池は別売りです) REQUIRES 1 LR14 ("C" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED).

警告 (けいこく)

必ずお読みください。お子様の場合は、保護者の方がお読みください。

●小部品があります。誤飲、窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●可動部分の隙間に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●安全のため、壊れたり変形した部分があった場合は、使用しないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は、必ずスイッチを切り電池をはすしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●電池を交換する時は、濡れた手で絶対に行わないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。

〈使用上の注意〉○ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は保管してください。○梱包材は開封後すぐに捨ててください。○使用目的以外に絶対に使用しないでください。○使用する際は、平らで安全に作業ができる場所で使用してください。○つくられた寿司は保存せずにすぐにお召し上がりください。○本品を火のそばに置かないでください。高温多湿の場所、直射日光がある場所での使用や保管をしないでください。○本品を冷蔵庫、冷凍庫に保管しないでください。○電子レンジ(オーブン・グリル)、食器洗浄機、食器乾燥機では、使用しないでください。変形、破損の原因になります。○破損、変形などの原因になりますので、強い衝撃をあてたり、無理な力を加えないでください。○電池フタや内部に水が入らないように十分注意してください。○使用前と使用後は、本品をよく洗い、水分を拭き取って十分に乾燥させてください。保管の際に水分が残っていると、カビやにおいの原因になります。○クレンザーや金属製のスポンジで洗うと表面に傷つき、ばい菌の繁殖などにつながる場合があります。絶対にさけてください。○本品には漂白剤を使用しないでください。○本品を拭き取る際には、表面に拭き残しがないことを確認してください。○煮沸消毒はできません。表示されている耐熱温度以上のお湯で洗わないでください。○アルカリ性洗剤を使用する場合は、よく水洗いをし、洗剤が残らないようにしてください。

ご使用になる前に・・・ 必ずご確認ください。

- お手入れ方法を確認頂き、清潔に使ってください。
- 大漁丸は絶対に水に入れたり、洗ったりしないでください。故障の原因になります。
- お手入れにシンナー、ベンジンなどの揮発性のものや、化学ぞうきん、みがき粉、ナイロンたわし、金属製のたわしは使用しないでください。
- ご使用後はよく乾かして、電池を必ず取り外して保管してください。
- 新鮮な食材を使い、なるべくはやくお召し上がりください。

品質表示

	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度
台車、車輪、直線レール、直線レール(ストッパー付き)、曲線レール、皿、にぎりボディ、にぎり手、にぎりカバー、押し出しプレート、イカしゃもじ、ジョイントパーツ	ポリプロピレン	90℃	-20℃
大漁丸、大漁旗	ABS樹脂	60℃	-20℃
スイッチ、バッテリーボックス	ポリアセタール	80℃	-20℃
タイヤ	シリコンゴム	90℃	-20℃

タカラトミーアーツでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます(ご了承ください)。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございますしたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041173
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
[タカラトミーアーツ サポート 検索]
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)


発売元: 株式会社 タカラトミーアーツ
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーアーツの情報はインターネットで
www.takaratomy-arts.co.jp

©T-ARTS


MADE IN CHINA

セット内容

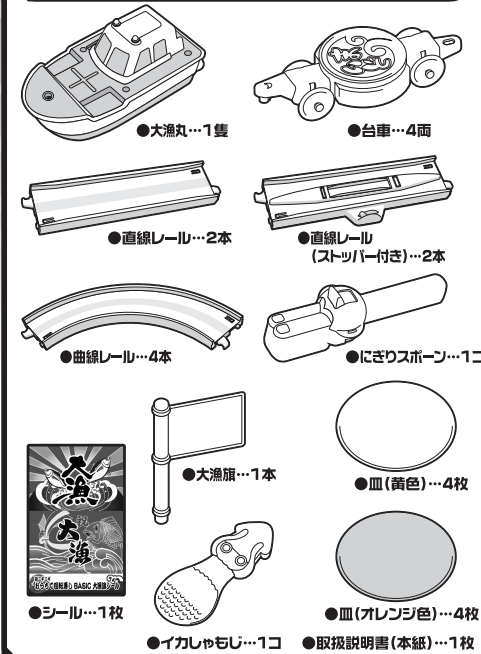


お手入れ方法

下記は必ず洗って清潔にしてから使用してください。

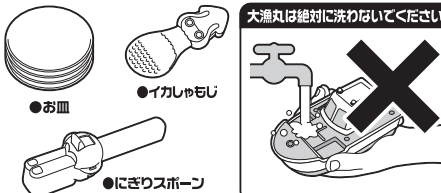


使用後も洗って清潔にしてから保管してください。

- ① 食器用洗剤を使用し、柔らかいスポンジなどで洗い、よくすすいでください。
- ② 細かいところは柔らかいスポンジなどできれいに汚れを取り除いてください。
- ③ 完全に乾燥させてから衛生的な場所に保管してください。




大漁丸と台車のお手入れ方法

大漁丸と台車は、しっかりと絞った布巾で、汚れを拭き取ってください。

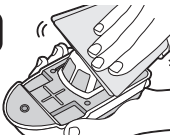

クレンザーや金属製のスポンジで洗うと表面に傷つき、ばい菌の繁殖などにつながる原因になります。絶対にさけてください。汚れが取れないときは水に浸して汚れを浮かして洗ってください。


にぎりスポンの分解の仕方

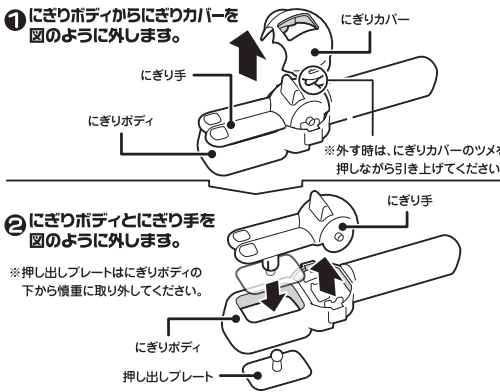

※押し出しプレートはにぎりボディの下から慎重に取り外してください。


組み立てる時のポイント

図のように、にぎりボディの下から入れます。「カチッ」と音がするまで、はめ込んでください。組み立てる場所や方向が違くと、組み立てることができません。図をよく確認して組み立ててください。

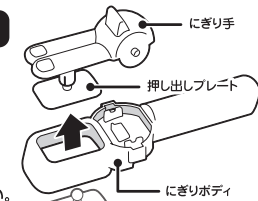

大漁丸の準備

電池のセット方法

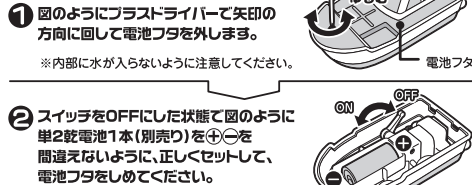

③ 大漁旗の表・裏にシールを貼り、図のように差し込んでください。

※シールの貼付方は、パッケージの写真を参考にしてください。

台車の取り付け方

図のようにつけてください。

ジョイントパーツの取り付け方

大漁丸のジョイントパーツが外れたら、矢印の方向に差し込んでください。


レールの組み立て方

レールの取り付け方

レールの取り付けは図のように差し込むように行ってください。折り曲げたり、ひねったりして無理に着脱すると破損する場合があります。

直線レール(ストッパー付き)について

直線レール(ストッパー付き)のスイッチを矢印の方向に倒すと大漁丸がストップするぞ!

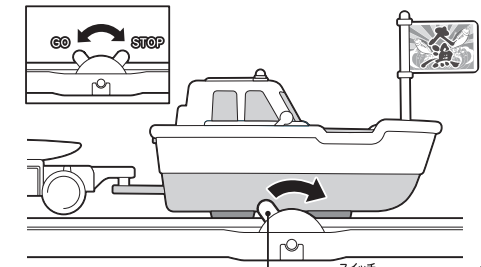

これで準備完了! 酢飯ができたら、裏面へ!

お寿司のつくり方

用意するもの



にぎり寿司をつくる前の準備

ボウルに水を入れてください。
にぎりスプーン、イカしゃもじの先端を水につけておくと酢飯が付さずくなります。




にぎり寿司のつくり方

1 にぎりスプーンに酢飯をつめよう!


にぎりスプーンに水をつけて図のように、
にぎりスプーンに酢飯をつめます。



片手で酢飯をつめつらい時は、
イカしゃもじで酢飯をつめよう。

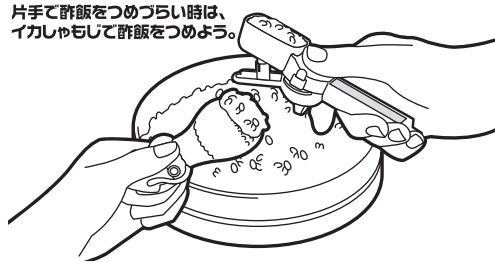

にぎりスプーンに酢飯をつめたら、イカしゃもじを使って酢飯の形を整えます。

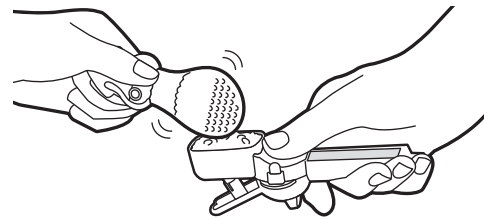

2 にぎり寿司を押し出そう!

押し出しレバーを矢印方向に倒してお皿の上に、にぎり寿司を押し出します。



お好みのネタを乗せれば
にぎり寿司のできあがり!




軍艦巻きのつくり方


まな板などの平らな場所に、
シャリ玉を置きます。




市販ののり1枚を縦に
3等分に切ります。

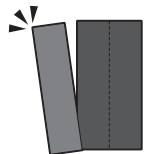

図のように、のりを一周させて巻き込みます。

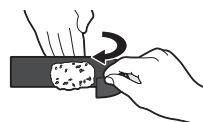

キレイに纏りつけるためのポイント
酢飯を指でやさしく押します。
のりと酢飯に図のような空間をつくります。

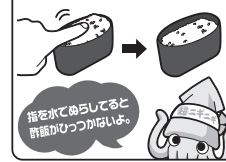


お好みのネタを乗せれば
軍艦巻きのできあがり!



大漁丸のスイッチの入れ方

矢印の方向へスイッチを動かし、
電源をONにしてください。

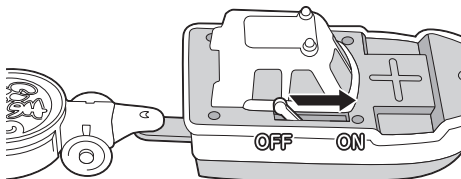


- 濡れた手で大漁丸を触らないでください。
- レール以外の場所で動かさないでください。

大漁丸が動かない時は

- お寿司を乗せ過ぎていませんか。
重くて動かない場合があります。
- 車輪に糸くず等がからまると、
動かなくなる場合があります。
- 電池残量が少ないことがあります。
新しいものと交換してください。
(表面「大漁丸の準備」参照)

レールのレイアウト

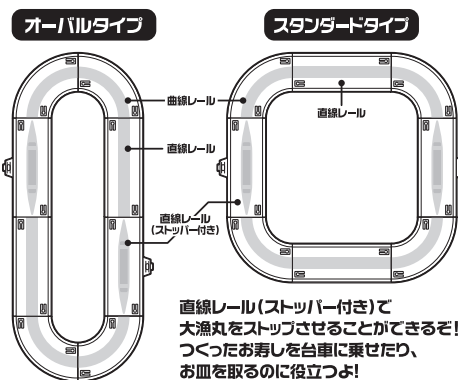

お寿司以外は
乗せないでね。



別売の拡張パーツでコースを さらに大きくレイアウトできるよ!!



カスタムレールセット 税込 1,320円



オンラインショップにて
カスタムレールセット販売中!

