



昭和スマートテレビジョン

TAKARA
TOMY
A.R.T.S

※写真やイラストは、実際の商品とは多少異なる場合があります。

取扱説明書

たいしょうねんれい さい い じょう
対象年齢15才以上

この度は、タカラトミーアーツ「昭和スマートテレビジョン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

必ずお読みください。

●この商品は15才未満のお子様には適用しません。15才未満のお子様の場合、保護者のもとでお使いください。●固定パーツなどの隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

〈使用上の注意〉○ご使用前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。○スマートフォンを傷つけないよう、設置の際は取扱説明書(本書)にしたがい丁寧に正しく取り付けてください。また取り付け後は安定した場所に設置し、落下などをしないようご注意ください。○本商品の使用中、スマートフォンの紛失、破損、および内部データの破損などにつき、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。○ぶつけたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本商品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。○ビニール袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

＜材質表示＞

- 本体、ダイヤル、固定パーツ：ABS
- 本体脚部：PP
- ダイヤル部金属板：銅
- 導電ゴムパーツ：シリコンゴム
- 緩衝材：EVA
- 背面ボード、シール：紙

●たのしいタカラトミーアーツの情報はインターネットで
www.takaratomy-arts.co.jp

©T-ARTS
MADE IN CHINA

タカラトミーアーツでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041173

電話受付時間
10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーアーツ サポート 検索
www.takaratomy-arts.co.jp/support.html



発売元：株式会社 タカラトミーアーツ
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

(動作確認済) 対応スマートフォン ※最新情報はHPよりご確認ください。

iOS		Android		
iPhone 6	iPhone 8	Xperia XZ	Xperia Z5 Premium	AQUOS sense
iPhone 6 Plus	iPhone 8 Plus	Xperia Z5	Xperia XZ2	AQUOS R
iPhone 6s	iPhone X	Xperia X Performance	Xperia XZ2 Compact	AQUOS ZETA SH-04H
iPhone 6s Plus	iPhone XS	Xperia X Compact	Galaxy S7 edge	AQUOS EVER SH-04G
iPhone 7	iPhone XS Max	Xperia XZs	Galaxy S8	
iPhone 7 Plus		Xperia XZ Premium	Galaxy S8+	
		Xperia XZ1	Galaxy Note8	
		Xperia XZ1 Compact	Galaxy Feel	
		Xperia XZs	Galaxy S9	
		Xperia Z5 Compact	Galaxy S9+	

セット内容と各部名称


本体・・・1個 背面ボード・・・1枚

【表】



黄金ダイヤル

【裏】

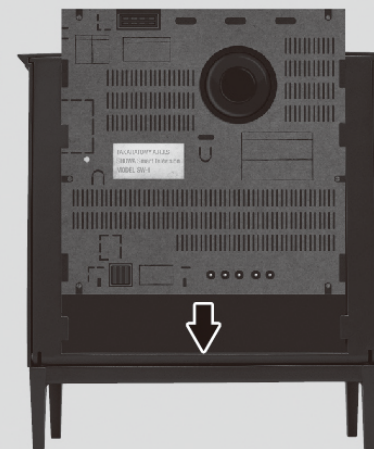

背面ボードは図のようにセットしてください。

専用アプリはApp Store/Google Playよりダウンロードしてください。



昭和スマートテレビジョン

※アプリのダウンロードには別途通信料がかかります。
※対応スマートフォンの最新情報は公式ホームページでご確認いただけます。



App Store
からダウンロード



Google Play
で手に入れよう

※AppleとAppleロゴは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※AndroidとGooglePlayはGoogle Inc.の商標です。

はじめに

専用アプリ「昭和スマートテレビジョン」を設定します。アプリ内のチュートリアルに従い、各種設定を行ったのち、各チャンネルに見たい動画のURLを指定してください。設定が終わったら見たいチャンネルを押し、再生を行ってください。



※初期設定時、「画面サイズ設定」を行う際にスマートフォンを本体にセットする必要があります。その時は本紙「本体のセット方法」1～6を参考にしてください。


※スマートフォンの液晶画面に保護フィルムを貼っている場合は反応が悪くなる可能性があります。ご了承ください。

※スマートフォンにカバーを取りつけている場合は外してください。


※動画サービスによっては専用アプリを通して再生できない場合があります。

本体のセット方法

- 1 本体を机の上に静かに倒し、背面を開きます。

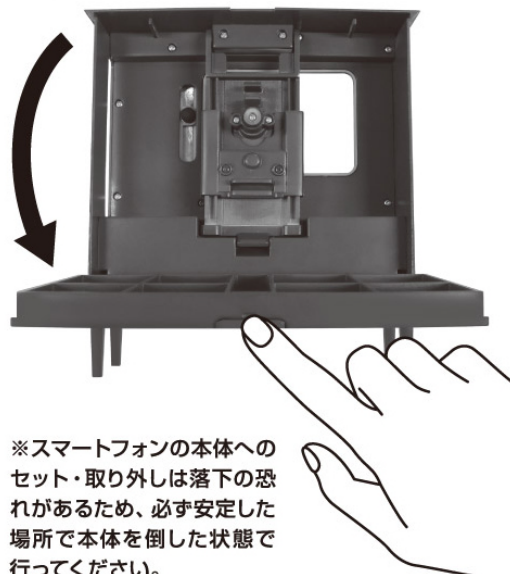


- 2 ①のツマミを押し、ガイドレバーを持ち上げます。

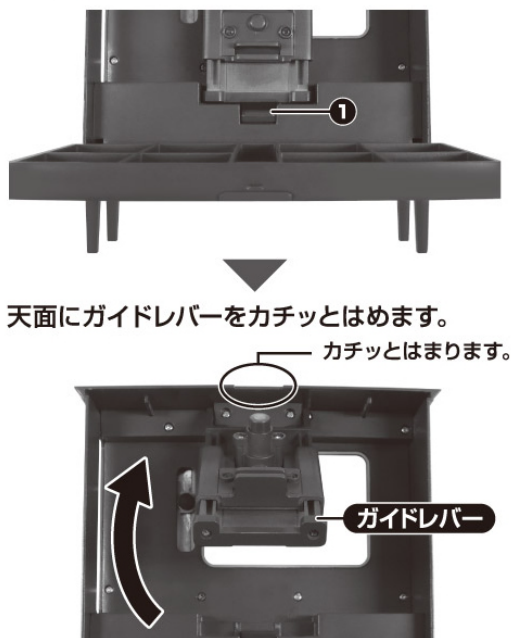

天面にガイドレバーをカチッとハマめます。


カチッとハマります。

- 3 スマートフォンの液晶画面側がTVの枠側になるようにして、本体側面からスマートフォンを差し込みます。その時、液晶画面に傷つかないように丁寧に扱ってください。

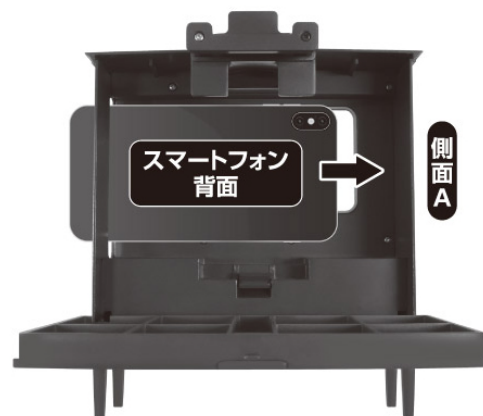


スマートフォンの端が側面Aにぴったりくっつくようにします。

- 4 ガイドレバーを戻し、②のツマミをはさみながらスライドさせ、スマートフォンを固定します。

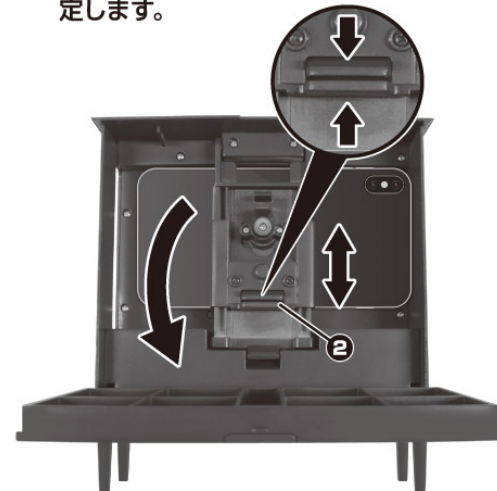


スマートフォンが下からしっかり支えられているかご確認ください。機種によっては強く固定しすぎると電源や音量やカメラのボタンを押してしまうことがありますのでお気をつけください。

- 5 厚みに隙間がある場合は★を押して調整し、固定してください。

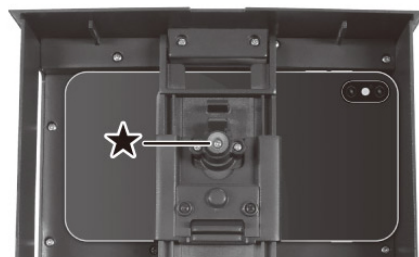

緩める場合は③のツマミを押してください。

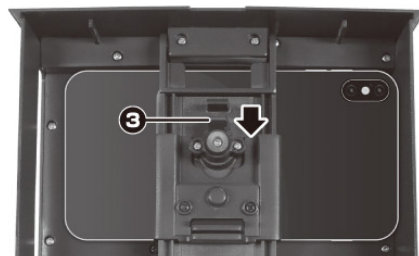

- 6 背面を閉じ、本体を起こします。スマートフォンや本体が落下しないよう必ず安定した場所に置いてください。



TVの画面枠と映像表示枠が合っているかご確認ください。映像表示枠の調整を行う場合は再度スマートフォンを本体から取り外し、アプリ内の「設定」→「画面サイズ調整」より行ってください。

- 7 再生中、チャンネルを変更したい場合は黄金ダイヤルを回してチャンネル変更してください。



黄金ダイヤルは側面の金属板に手が触れた状態で回すことで反応します。反応が悪い場合は、金属板にしっかりと触れているかご確認ください。

金属板



- 8 再生中、アプリの設定（「年代設定」）によっては映像が乱れる場合があります。その際は天面をやさしくコツコツすると乱れが直ります。



- 9 使用が終わりましたら、セットの方法を参考に丁寧にスマートフォンを取り外してください。