

夏だ！プールだ！流しそうめんだ！！

Big Stream

ビッグストリーム

流しそうめんスタイル

カスタム ベーシック

CUSTOM BASIC

対象年齢

15才以上

●取扱説明書

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

この度は、タカラトミーアーツ「ビッグストリーム流しそうめんスライダーカスタムベーシック」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

※写真・イラストは、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※単1形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです）REQUIRES 3 LR20（"D" SIZE）BATTERIES（NOT INCLUDED）.

※流そうめんは別売りです。

セット内容

●電池ボックス…1コ

●モーターユニット…1コ

●スタンド台…2コ

●アーム…6コ

●バッシュアハウス…1コ

●支柱…8コ

●直線水路…2コ

●曲線水路…6コ

●延長スタンド（中）…1コ

●延長スタンド（小）…1コ

●バッシュアハウス…1コ

●天空プールの（小）…1コ

●天空プールの（大）…1コ

●プール…1コ

●取扱説明書…1枚

お手入れ方法

下記パーツを必ず洗って清潔にしてから使用してください。

●支柱

●バッシュアハウス

●曲線水路

●直線水路

●天空プールの（小）

●天空プールの（大）

●プール

1

ひとつずついいねいに洗ってください。

2

食器用洗剤を使用し、柔らかいスポンジなどで洗いきれすいください。

3

細かいところの汚れなどもきれいに取り除いてください。

4

完全に乾燥させてから衛生的な場所に保管してください。

●お湯には入れないでください。変形や変色の原因になります。

●煮沸消毒や熱湯をかけたり、コンロやストーブなどの近くで使用しないでください。

●お手入れにシンナー、ベンジンなどの揮発性のものや、化学ぞうきん、みがき粉、ナイロンたわし、金属製たわしは使用しないでください。

警告

電池ボックスは水洗いできません。

※水が付いたときは、乾いた布巾などで拭き取ってください。

●モーターユニットは丸洗い、つけ置き洗いは絶対にしないでください。

※使用後は、乾いた布巾などで拭き、乾燥させてから保管してください。

警告（けいこく）

必ずお読みください。お子様の場合は、保護者の方がお読みください。

●小部品があります。誤飲、窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意（ちゅうい）

●本製品は単1形アルカリ乾電池（3本）を使用しています。●乾電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。また万が一飲み込んだ場合にはすぐに医師に相談してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。・遊んだ後は、必ずスイッチを切り電池をはずしてください。はずした電池は、小さいお子様の手の届かないところに保管してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万が一、電池から漏れた液が目に入った場合はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部分の隙間に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●安全のため、壊れたり変形した部分があった場合は、使用しないでください。●モーターユニットのケーブルは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかわくわくなり危険です。●ぶつけたり、振り回すなど粗暴な遊びをしないでください。

〈取扱上の注意〉

○使用前は、本品をよく洗い、水分を拭き取ってください。使用後は、充分に乾燥させてください。保管の際に水分が残っていると、カビやにおいの原因になります。○クレンザーや金属製のたわしで洗うと表面に傷がつき、ばい菌の繁殖などにつながる場合があります。絶対に使用しないでください。○本品には漂白剤を使用しないでください。○煮沸消毒はできません。表示されている耐熱温度以上のお湯で洗わないでください。○アルカリ性洗剤を使用する場合は、よく水洗いをし、洗剤が残らないようにしてください。○長時間遊ばないときは、必ず電池を抜いて保管してください。

品質表示

	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度
直線水路、曲線水路	MABS	60℃	-20℃
プール、ファン、支柱	ポリプロピレン	80℃	-20℃
天空プールの（大）、天空プールの（小）、モーターユニット本体、バッシュアハウス	ABS樹脂	60℃	-20℃
グロメット、パッキン	シリコーンゴム	80℃	-20℃

〈使用上の注意〉

○ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は保管してください。○梱包材は開封後にすぐに捨ててください。○使用目的以外に絶対に使用しないでください。○使用する際は、平らで安全に作業ができる場所で使用してください。○きれいな水のみご使用ください。○水を多く使いますので、遊ぶ場所をよく見て、周りに不要な物は置かないようにご注意ください。○そうめんのみお使いください。他の食材は使えません。○本品を火のそばに置かないでください。高温多湿の場所、直射日光が当たる場所での使用や保管をしないでください。○電子レンジ（オープン・グリル）、食器洗浄機、食器乾燥機では、使用しないでください。変形、破損の原因になります。○破損、変形などの原因になりますので、強い衝撃をあてたり、無理な力を加えないでください。○電池ブタや電池ボックスの内部に水が入らないように十分注意してください。○組み立て後、寄りがかったり、押したり、引っ張ったりしないでください。倒れる恐れがあります。○水が水路やプールの外にはねる場合がありますのでビニールシートなどをご準備ください。その際ビニールシートなどをすべりやすいので足元にご注意ください。○電池ボックスに、水が付いた場合はすぐに拭き取ってください。○モーターユニットや電池ボックスのつけ置きや丸洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。○電池ボックスの金属部分は触ったり、金属製品をあてないでください。また、ぬれた手で触れないでください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041173

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーアーツ サポート | 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。（Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.）

発売元：株式会社 タカラトミーアーツ

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●たのしいタカラトミーアーツの情報はインターネットで www.takaratomy-arts.co.jp

©T-ARTS

MADE IN CHINA

電池のセット方法

1

電池ボックスを用意して図のように、プラスドライバーで矢印の方向に回して上部のフタを外します。

2

単1形アルカリ乾電池（別売り）を＋－の向きに注意してセットします。

3

フタを戻しネジをしめてください。

注意

電池を交換するときは、ぬれた手で絶対に行わないでください。また、電池ブタや内部に水が入らないように十分注意してください。

モーターユニット&電池ボックスの設置

1

モーターユニット & 電池ボックスを設置する

※電池をセットしてから設置してください。下図のようにモーターユニット、電池ボックスを、それぞれプールにセットします。

真上から見た図

電池ボックス

モーターユニット

モーターユニットは、プールの底にある凸、すみの穴3つの位置を合わせてセットしてください。

2

電池ボックスにケーブルのプラグを差し込む

モーターユニットのプラグを電池ボックスのソケット（スイッチの下部）に差し込みます。

注意

モーターユニットのケーブルは、ひっぱたり、振り回したりしないでください。プラグがぬれた場合は、乾いた布などで拭き取ってください。

ソケット

スイッチ

プラグ

組み立て方

そうめんスライダーカスタムベーシックは、
 色々なコースレイアウトが楽しめます！

この取扱説明書ではスタンダードコースの
 組み立て方を説明します。

- 水がはねる場合がありますので、ビニールシートをご準備ください。
- 設置場所にご注意ください。

1 支柱とアームの組み立て

支柱の組み立て方



右図のように支柱のマークと
 モーターユニットに凹み部分が
 合うようにはめ込みます。

残りの支柱も、同様に
 はめ込みます。


※マークは対角上に2つあり、
 どちらでもはめられますが、
 アームの取り付け位置により
 角度をかえる必要があります。

アームの取り付け方

右図のようにアームを
 支柱にスライドして
 差し込みます。

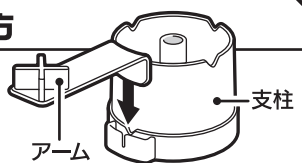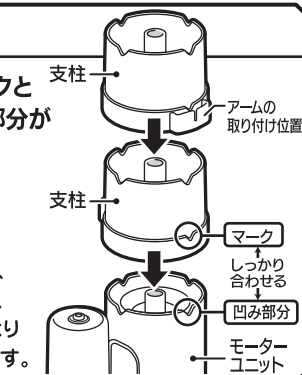

前述の組み立て方を読んで、
 下図のように組み立ててください。

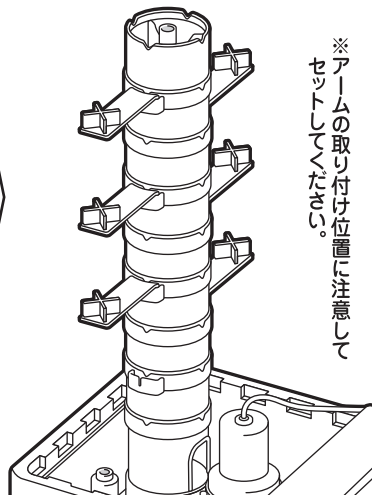

※アームの取り付け位置は、レイアウトに
 よって異なります。


2 水路の組み立て

水路の組み立て方

水路の内側凸に十字凸を差し込んで、
 組み立てます。


水路とスタンドを組み

スタンドに差し込むときは、
 上下から押さえてください。

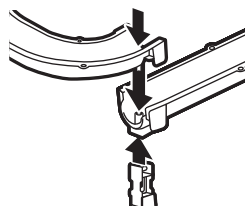

水路とアームを組み

支柱にセットしたアームの十字
 部分に取り付けてください。

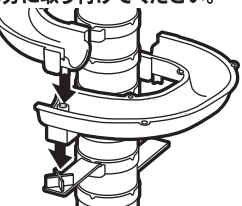

注意




外すときは、無理に
 引っ張ると破損・変形
 の原因となりますので
 片方のツメを軽く引き
 上げて外してください。




スタンドの組み立て方

スタンド台に
 延長スタンドを、
 右図のように
 面が互い違いに
 なるように組み、
 スタンドをつくります。


※組み合わせ面に向きがあります。
 ※レイアウトによって必要なスタンドが
 異なります。

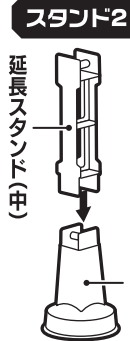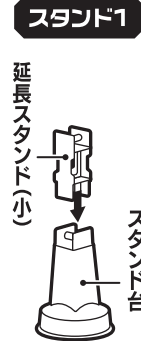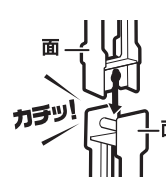

1 スタンド1、スタンド2を組み立てて、
 図のように下から水路を組んでいきます。

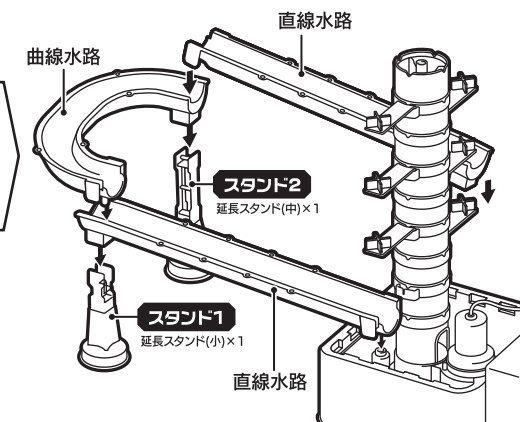


2 図のように下から、水路を組んでいきます。

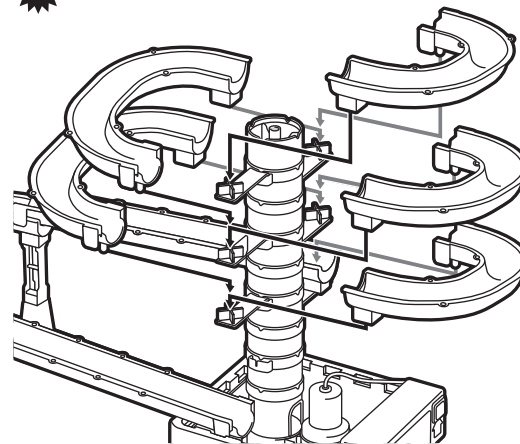


3 天空プール&パジャハウスの組み立て

1 右図のように
 天空プール(小)を
 曲線水路にはめ込んで
 ください。

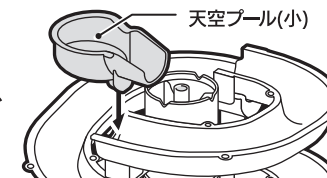

2 天空プール(大)を真上から支柱にセットします。
 天空プール(小)の溝に天空プール(大)の口が
 合うようにセットします。

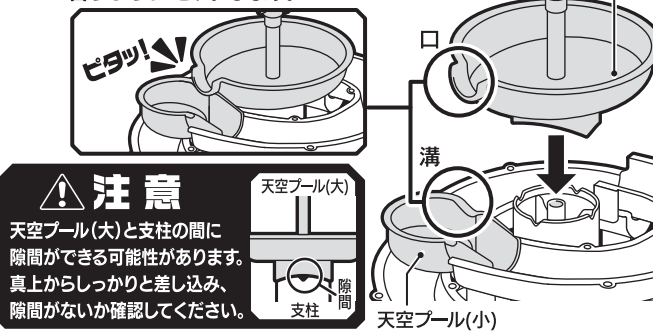

3 下図のようにパジャハウス内部の突起を
 てっぺんの穴にしっかりと差し込んでください。




しっかり組み立てられていることが確認できれば、完成!!

そうめんスライダーの使い方

水を注ごう！

水平な場所にそうめんスライダーを
 置き、水を注ぎます。
 組み立て終えている状態で、プールの
 内側にあるラインまで水を入れて
 ください。水が循環するとプールの
 水位が下がりますので、内側のラインまで
 水を継ぎ足してください。

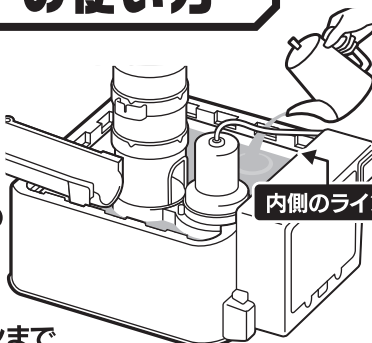


※水は冷やした水を使用してください。
 ※水以外のものを入れないでください。

そうめんを流すときの注意

- ご使用中、水位が下がり過ぎると、水流が起きなくなります。内側のラインまで水を補給してください。
- パジャハウスの動きが悪くなったり、天空プール(大)からの水量が減ってきたら、電池切れの可能性があります。電池を新しいものに交換してください。
- モーターユニットの、水の吸い込み口に目詰まりがないようにしてください。
- ご使用中、糸や紙などが入り込まないようご注意ください。モーターユニットのファンに巻きつき、ファンが回転しなくなったり、水の流れが悪くなる場合があります。
- ゆで過ぎや、ゆでてから時間が立ち過ぎているものなど、ふやけたそうめんは、浮力がなくなり底に沈んでしまいます。ゆでカスは詰まりの原因になります。
- プール内に放置されたままのそうめんがあると、ふやけて詰まりの原因になりますのでご注意ください。
- 水が水路やプールの外にはねる場合がありますのでご注意ください。
- スイッチを切ったとき水量が多いと、プールから水があふれる恐れがありますのでご注意ください。

スイッチを押すと、そうめんスライダー内のポンプが
 駆動して水を上へと汲み上げます。
 再度、スイッチを押せば止まります。
 そうめんを適量(一口サイズ)、上から流してください。

そうめんは、天空プール(小)の
 らいところから流そう！

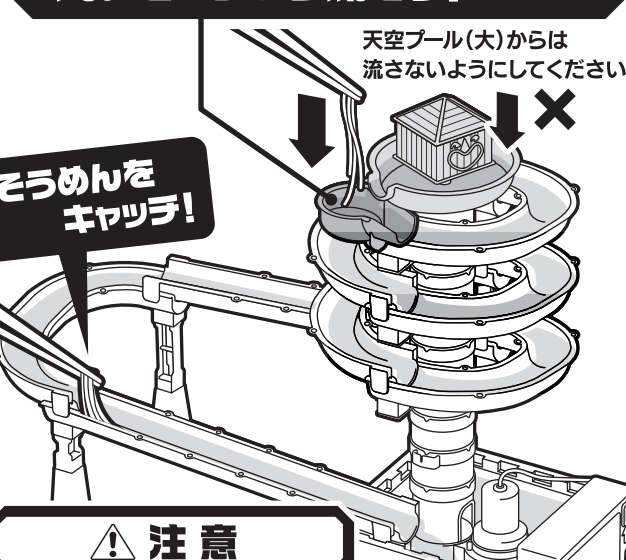

注意

使用後はモーターユニットを速やかに水中
 から取り出し、水分を拭き取って乾燥させて
 ください。
 使用後に水中に放置しますと故障の原因と
 なりますのでご注意ください。

※流しそうめん中は、箸や手で
 水路を押したりしないでください。
 ※ご使用后、片付ける時は
 組んだ時の順番と逆から
 パーツを外した後、プールの水を
 捨ててください。

別売拡張パーツで自分流にコースをカスタマイズしよう!

カスタムセットで
 プチカスタム!

カスタムセット

デラックス
 カスタムセットで
 どーんとカスタム!

デラックス
 カスタムセット

さらに!
 カスタムセットとデラックスカスタムセットで...!!



こーんなに
 大きくカスタマイズ!!!