● 取扱説明書

対象年齢15才以上

お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

この度は、タカラトミーアーツ「となりのトトロ カラクリクロック」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

※写真・イラストは、実際の商品とは多少異なる場合があります。
※単3形アルカリ乾電池5本使用（電池は別売りです）REQUIRES 5 LR6("AA" SIZE)BATTERIES(NOT INCLUDED).

T-12200067

●となりのトトロ
作詞　宮崎 駿
作曲　久石 譲

●ネコバス
作詞　中川 李枝子
作曲　久石 譲

●さんぽ
作詞　中川 李枝子
作曲　久石 譲

⚠ 警 告（けいこく）

お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲、窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意（ちゅうい）

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると、発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。)・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。＋ー（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●使んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ひもは指などに巻きつけたりしないでください。血が止まったりなくなり危険です。●回転部分に指や髪の毛や衣類などを、はさまれないように注意してください。●回転部分、本体の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●安全のため壊れたり、変形したものでは遊ばないでください。●本製品を高温、多湿な場所で使用、保管しないでください。●機能上本体が振動します。長時間手を触れないでください。●精密機械やガラス面にはのせないでください。

〈使用上の注意〉○ご使用前に、取扱説明書を必ずお読みください。○直射日光の当たるところ、暖房器具の近くなど温度の高すぎるところ、低すぎるところには置かないでください。○本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などにぬれた場合は、吸水性のよい布で水分をとり除いてください。○飲飲などの思わぬ事故を防止するため、電池ケースのフタをネジ止めしております。電池挿入や交換の際はドライバーをご使用ください。○ぶつけたり、落としたり乱暴な扱いはしないでください。○樹脂材は時計様すべに当てください。○回転している部分を手でとめたりしないでください。○クモのひもを手でひっぱったり止めたりしないでください。○本製品を持つときは本体を持ってください。

発売元：株式会社 タカラトミーアーツ
タカラトミーアーツお客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-20-10
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください
ナビダイヤル 0570-041173
PHS、IP電話からのお問合せは 03-5650-0033
電話受付時間　月曜日～金曜日（祝日・振日を除く）10～17時
www.takaratomy-arts.co.jp/support.html　タカラトミーアーツ サート　検索

©Nibariki
企画／スタジオジブリ・カタトミーアーツ
発売／タカトミーアーツ

入っているもの

○ネコバス…1コ
○小鳥の親子葉っぱパーツ…1コ
○クモの巣葉っぱパーツ…1コ
○ネコバス葉っぱパーツ…1コ
○チョウチョ…1コ
○クモ…1コ
○トトロ…1コ
○幹…1本
○まっすぐ葉っぱコース…1コ
○くるくる葉っぱコース…1コ
○トントコフィギュア…各1コ
○本体…1体
○取扱説明書（本紙）…1枚

電池のセット方法

1 本体を裏返しにして、矢印の方向にプラスドライバーを回し、電池カバーを外します。

2 単3アルカリ乾電池（別売り）を⊕⊖の向きに注意してセットし、電池カバーを戻し、ネジをしめてください。

電池について

本製品は、時計機能用とカラクリ動作用の電池の入る場所が違います。
動作が不安定になったり、液晶が薄くなった場合は、それぞれの電池交換を行なってください。

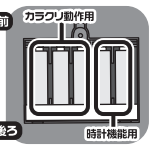

ご購入時、または時計機能用の電池交換を行なったときは・・・

本体ヨコのカラクリスイッチをON（後ろ側）にセットすると、音がしますので、リセットボタンを細い棒で押して、時刻の設定を行なってください。

組み立て方

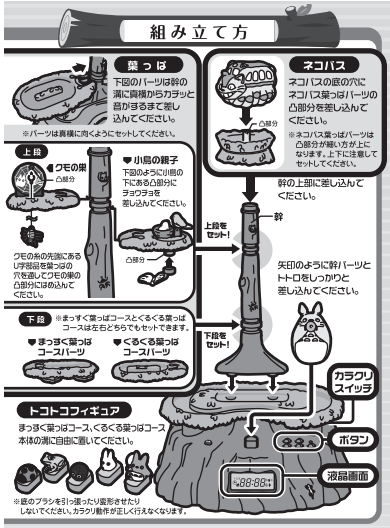

液晶画面の説明

16:24　通常は、時計表示のみになります。
※タイマー設定している場合は「タイマーアイコン-タイマー番号」も表示されます。

ボタンの説明

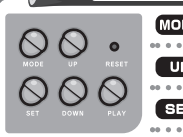

MODE　各設定を選択する時に使用します。
UP　選択する時に使用します。数字が進みます。
SET　決定するときに使用します。
DOWN　選択する時に使用します。数字が戻ります。
PLAY　いつでもプレイモードになります。

RESET　全ての設定をリセットしたいとき、不具合がおこった場合使用します。

各設定について

MODE を押すと以下の設定が選択できます。設定したい項目を選んで SET を押してください。

時刻設定（時刻の設定ができます。）→ ① カラクリタイマー番号1（タイマー1の設定ができます。）→ ② カラクリタイマー番号2（タイマー2の設定ができます。）→ ③ カラクリタイマー番号3（タイマー3の設定ができます。）

カラクリの振動の設定（カラクリ動作の強弱の設定ができます。）→ 音量設定（音量の大小の設定ができます。）→ 時計表示（通常の時計表示に戻ります。）

※各設定の状態で、MODE を押すと、1つ前に戻ります。
※各設定の状態で、MODE を長押しすると、時計表示に戻ります。（変更中の内容はキャンセルされます）
※各設定の状態で、約60秒放置すると自動的に時計表示に戻ります。（変更中の内容はキャンセルされます）

時刻の設定

1 時刻設定にする



SET を1回押してください。時刻設定アイコン㊤が選択されます。

※ご購入時、時計表示用の電池交換を行なったときは、SET を押すだけで時刻設定になりますが、使用途中で時間を修正する場合は、MODE を1回押して時刻設定アイコン㊤を選択してから、SET を押してください。

2 「時」の設定

●午後2時35分に設定する場合

「時」部分が点滅するので、UP・DOWN を押して「時」を選択します。

※時刻は24時間表示です。

選択できたら、SET を押して決定してください。

3 「分」の設定

●午後2時35分に設定する場合

「分」部分が点滅するので、UP・DOWN を押して「分」を選択します。

選択できたら、SET を押して決定してください。

時刻設定完了

カラクリタイマーの設定

タイマーをセットしておけば、毎日演奏が聴けるよ！
タイマーは1日最大3回まで設定できます！

1 タイマー番号を選択する

いずれかのタイマー設定を選んで、SET を押して決定してください。

●タイマー1に設定する…MODE を2回押す
●タイマー2に設定する…MODE を3回押す
●タイマー3に設定する…MODE を4回押す

●タイマー番号1を1に設定する場合

タイマーマーク が点滅します。点滅状態で SET を押してください。

UP を押してタイマーマークを表示させて SET を押してください。

2 「時」の設定

●午後9時30分に設定する場合

「時」部分が点滅するので、UP・DOWN を押して「時」を選択します。

選択できたら SET を押して決定してください。

3 「分」の設定

●午後9時30分に設定する場合

「分」部分が点滅するので、UP・DOWN を押して「時」を選択します。

4 カラクリの有無の設定

選択できたら SET を押して決定してください。

カラクリアイコン が点滅します。UP・DOWN を押して点滅・消灯を選択してください。

点滅時を選択すると、カラクリ付きの設定になります。
消灯時を選択すると、メロディのみの設定になります。

お好みの方を選択して SET を押して決定してください。

※カラクリのみの設定はできません。

カラクリタイマー設定完了♪

※タイマーアイコンと選択したタイマー番号が点灯したままになり、時計表示に戻ります。

設定時間になると…

設定時間になるとタイマーアイコンとタイマー番号が点滅してメロディーやカラクリが作動します。

※メロディーが終了する、または PLAY を押すと、カラクリが停止します。

おなじみのメロディーが、オルゴールアレンジで流れるよ♪
収録曲　① となりのトトロ　② ネコバス　③ さんぽ
※メロディーは選択できません。1から順番に流れます。

カラクリタイマーの解除のしかた

1 解除したいタイマー番号にする

解除したいタイマー番号を MODE で選んで、SET を押して決定します。

2 解除したいタイマー番号にする

●タイマー番号1を1に設定する場合

タイマーマーク が点滅します。UP・DOWN を押すとタイマーマークの点灯・消灯が選択できます。

消灯を選択して SET を押すとタイマーが解除されます。

カラクリ振動の設定

カラクリの強さが16段階で選択できます！

1 カラクリ振動設定にする

MODE を押していきカラクリアイコン を選択します。



※選択しているレベルが表示されます。

SET を押して決定してください。

2 カラクリの強さを選ぶ

数値が点滅して、約7秒間サンプルとして、カラクリが作動します。

UP・DOWN を押してお好みの強さを選択してください。
選択できたら SET を押して決定してください。

00 ⇔ 15
停止　最強

音量の設定

音量の大きさを4段階で選択できます！

1 音量設定にする

MODE を押していきアイコン を選択します。



※選択しているレベルが表示されます。

SET を押して決定してください。

2 音量の大きさを選ぶ



数値が点滅します。

UP・DOWN を押してお好みの音量を選択してください。
選択できたら SET を押して決定してください。

00 ⇔ 03
消音　最大

いつでもプレイモード



PLAY を押すと、いつでもカラクリを楽しむことができます！

※メロディーが終了する、または PLAY を再度押すと、カラクリが停止します。
※メロディーは、収録曲 が ① から順番に流れます。

カラクリクロックの楽しいカラクリたち

まっすぐ葉っぱコース
フィギュアが行ったり来たりするよ！
※フィギュア1つ用です。

くるくる葉っぱコース
フィギュアを2つ以上置くと、追いかけっこしながら、くるくる動き回るよ！

ネコバス
てっぺんでネコバスがクルクル回るよ！

クモの巣
クモの巣が回って、クモが上下するよ！



小鳥の親子
親鳥がエサをあげるようなしぐさをするよ！

チョウチョ
葉っぱの下でチョウチョがクルクルと回るよ！

その他の設定

カラクリスイッチのOFF

本体ヨコのカラクリスイッチをOFF（前側）にすると、カラクリ動作（振動と音）をOFFにします。

※カラクリスイッチをOFFにしても、時計は止まりません。



リセット操作

以下のような場合、RESETを細い棒なので、押してください。

・液晶画面が表示されない
・一部機能が動かなくなった

使用上の注意

●本製品は平らな場所に置いてください。
●本製品をガラスの上に置かないでください。
●本製品はカラクリ動作時に振動しますので、長時間振動部に触れていますと気分が悪くなることがありますので、カラクリ動作中は本体に触れないように気をつけてください。
●カラクリ振動しますので、精密機器の上などで作動させないでください。
●本製品付属の部品以外をカラクリ動作させないでください。故障の原因になります。

困ったときは

音、カラクリ動作が起動しない
●本体ヨコのカラクリスイッチはON（後ろ側）になってますか？
●電池が消耗してる場合があります。カラクリ動作用の電池を新しいものに交換してください。
●カラクリ設定が「00」に設定されていませんか？カラクリを作動させる場合は「01」以上に設定してください。（初期設定07）
●音量設定が「00」に設定されていませんか？メロディーを流す場合は「01」以上に設定してください。（初期設定02）

カラクリ動作の動きが悪い
●カラクリ設定が弱すぎる可能性があります。振動を調節し直してください。
●各パーツがきちんと装着されているか確認してください。
●葉っぱの角度を変えてみてください。
●フィギュアの底のブラシが変形していませんか？引っ張ったり変形するとカラクリ動作が正しく行えなくなります。

カラクリ動作時に、フィギュアなどがコースから飛び出してしまう
●台座は平らな面に設置してますか？
●カラクリ設定は強く設定しすぎていませんか？振動を調節し直してください。

液晶が暗い、またはつかない
●電池が消耗してる場合があります。時計機能用の電池を新しいものに交換してください。（時計機能用の電池を交換した場合、時刻の再設定が必要になります。）

カラクリタイマー設定、カラクリ設定、音量設定が選択できない
●購入時、時計機能用の電池交換を行なった場合、時刻設定をしないと他設定はできません。必ず時刻設定を行なってください。