昭和ミニラジカセ

TAKARA TOMY A.R.T.S

※写真やイラストは、実際の商品とは多少異なる場合があります。
※単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）
REQUIRES 3 LR03("AAA" SIZE)BATTERIES(NOT INCLUDED)

取扱説明書

対象年齢15才以上

この度は、タカラトミーアーツ「昭和ミニラジカセ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

⚠ 警 告（けいこく）

必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意（ちゅうい）

●本商品は15才未満のお子様には適用しません。15才未満のお子様の場合は、保護者のもとでお使いください。●本商品は単4形アルカリ乾電池（3本）を使用します。（別売り）●乾電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。また万一飲み込んだ場合にはすぐに医師に相談してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。・ご使用後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。はずした電池は、小さいお子様の手の届かないところに保管してください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●カセット収納部に指や髪の毛や衣類などをはさまないように注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。

〈使用上の注意〉○ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○ビニール袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○ぶつけたり、落としたりしないでください。○本商品は非防水のため絶対にぬらさないでください。

タカラトミーアーツでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

<材質表示>
●本体(カセット収納部、ラジオ目盛を除く)：ABS
●カセット、カセットケース、カセット収納部、ラジオ目盛：MABS
●ロッドアンテナ：ステンレス
●シール：紙

●たのしいタカラトミーアーツの情報はインターネットで www.takaratomy-arts.co.jp

©T-ARTS
MADE IN CHINA

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
0570-041173
電話受付時間
10～17時　月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）
タカラトミーアーツ サポート 検索
www.takaratomy-arts.co.jp/support.html

発売元：株式会社 タカラトミーアーツ
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

セット内容

本体×1個

カセット×1個

カセットケース×1個

タイトルシール×1枚

取扱説明書（本書）×1枚

各部名称

❶ ロッドアンテナ
❷ ハンドル
❸ LED
❹ カセット収納部
❺ 電源スイッチ
❻ 音量ダイヤル
❼ マイク
❽ カセット取出ボタン
❾ 停止ボタン
❿ 巻き戻しボタン
⓫ 早送りボタン
⓬ 再生ボタン
⓭ 録音ボタン
⓮ カセット(TAPE※)／ラジオ切り替えスイッチ
※本体にはTAPEと記載されています。
⓯ AM／FM切り替えスイッチ
⓰ 選局ダイヤル

表面

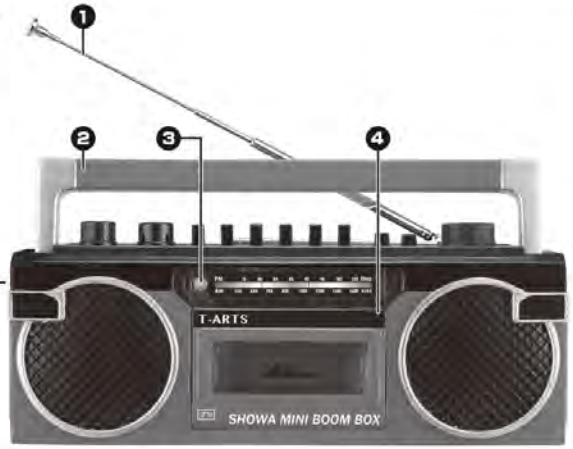

天面

電池の入れ方

1 背面にある電池ブタを開けます。
図のように2か所のネジをプラスドライバーで矢印の方向に回して外します。

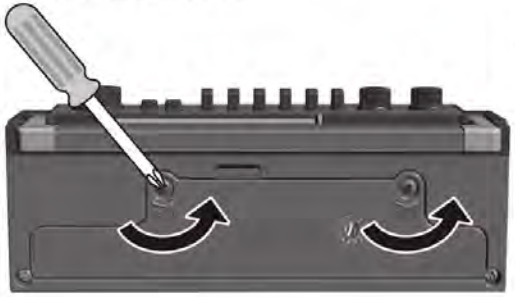

2 単4形アルカリ乾電池（別売り）を＋－(プラスマイナス)の向きに注意して セットし、電池ブタを戻し、ネジをしめてください。

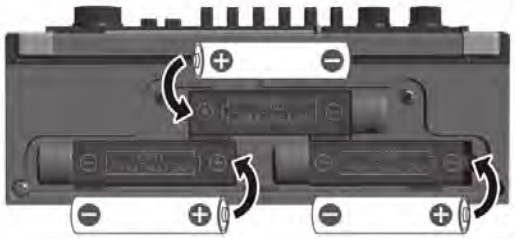

電池が消耗している場合、音がひずんだり、小さくなります。この場合は、新しい電池に交換してください。交換せずに使用した場合、音が出なくなったり異音がすることがありますが故障ではありません。新しい電池と交換すると正常に戻ります。

使い方

ラジオ

放送の受信がうまくいかない場合は「よりよく受信するには」をご確認ください。

1 側面にある電源スイッチをONにすると電源が入ります。電源が入るとLEDが点灯します。

※使用しない場合は必ず電源を切ってください。

2 カセット／ラジオ切り替えスイッチを〈RADIO〉に合わせ、AM／FM切り替えスイッチで聴きたいバンドを選択します。選局ダイヤルでラジオ放送局を合わせてください。

FMの受信の際にはロッドアンテナを伸ばしてください。

※本体に記載の周波数は目安です。実際と少しずれる可能性があります。

3 音量を調整する場合は音量ダイヤルを回してください。

時計回り
音量大きく

反時計回り
音量小さく

※電波状況が悪い場合（特にAM）は音量を変更しても音は大きくなりません。受信環境の良い所で再度お試しください。

よりよく受信するには

○屋内や乗り物の中では電波を受信しにくいことがあります。できるだけ窓際の方が受信しやすくなります。
○本商品とテレビ、携帯電話やパソコンなど電波を発信する機器などを近づけて使用しないでください。

直射日光の当たらない窓際に置いてください。

AM放送

よく聴こえるように本体の向きを調整してください。

※AM放送は鉄筋コンクリートの建物内ですと受信状況が悪くなる特性があります。
※本商品はワイドFMに対応しておりますのでAM放送が受信しにくい場合はお聴きになりたいAM放送局のワイドFM周波数をご確認いただきFMにてお聴きください。

FM放送

ロッドアンテナの長さを調整してください。

※曲げたり必要以上に引っ張ったりしないでください。故障の原因となります。

主な仕様

受信周波数域：AM 522～1629kHz、FM 76～108MHz
連続使用時間：約10時間（アルカリ乾電池使用/音量MAX時）

カセット

録音について

※録音はミニラジカセ内に記録され、カセットをスイッチにして再生されます。カセット内にはデータが記録されませんのでご了承ください。

1 カセットにはA面・B面があります。カセットのA面・B面を使用して各1データずつ（最大5分まで）録音が可能です。

2 カセット取出ボタンを押して録音したい面を外側にしてセットします。

3 **<インライン録音>**
AM／FMの放送を受信状態で録音できます。お好みの放送を再生したまま録音したいタイミングで録音ボタンを2秒以上長押ししてください。録音を停止する時は停止ボタンを押してください。

<外部録音>
外部の音声を録音できます。カセット／ラジオ切り替えスイッチで〈TAPE〉の方にスライドした状態で録音ボタンを2秒以上長押しするとマイクで集音した音が録音できます。録音を停止する時は停止ボタンを押してください。

LEDが点灯→ 点滅に変わると録音がスタートします。

※録音している面に新たに録音すると上書きされ、前の録音は消去されます。

再生について

1 カセット取出ボタンを押して再生したいカセットの面を外側にセットします。

2 カセット／ラジオ切り替えスイッチで〈TAPE〉の方にスライドした状態で再生ボタンを押すとその面に録音された音声が再生されます。

3 再生した状態で各ボタンを押すと次のようになります。

停止ボタン 再生がとまります。もう一度再生ボタンを押すと続きから再生されます。

巻き戻しボタン 巻き戻し音が鳴り、再生中の面の頭出しをします。

早送りボタン 早送り音が鳴り、テープが止まります。もう一度再生すると頭から再生されます。

4 カセットはカセットケースに収納できます。お好みでタイトルシールを貼ったり、バッケージのカセットレーベルを切ってお使いください。